




**TOLDO COFRE BRAZO EXTENSIBLE**  
GUÍA DE MEDICIÓN

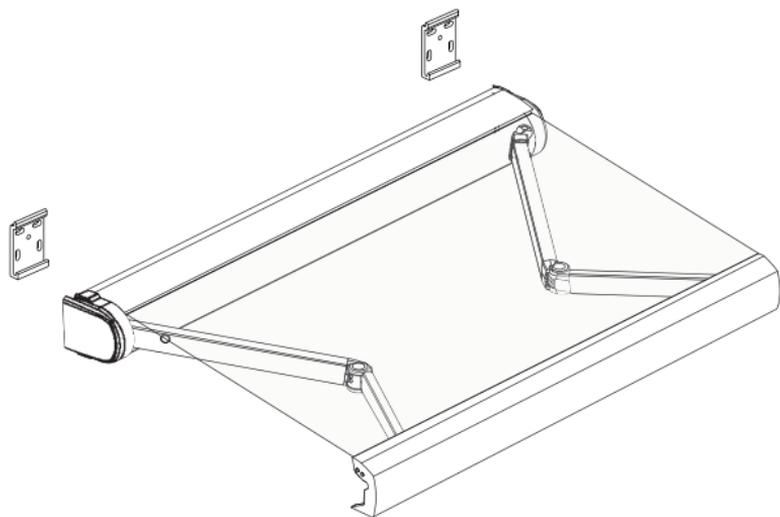

## Necesitamos:

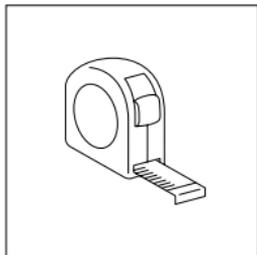

**Metro**

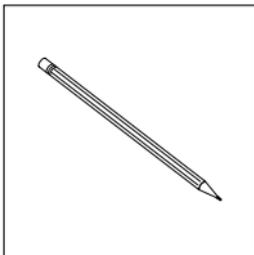

**Lápiz**



**Bloc de notas**

## Tipos de ventana o puerta :


Debemos identificar como se encuentra instalada nuestra ventana, ya que pueden existir 3 opciones.

- Con espacio a ambos lados.
- Con un espacio a un lado.
- Entre paredes.

Cada una de estas opciones tiene una forma de medición distinta a la hora de identificar el ancho y salida de brazo de nuestro toldo.

# 1 | Con espacio a ambos lados

Ejemplo de medición, ancho:

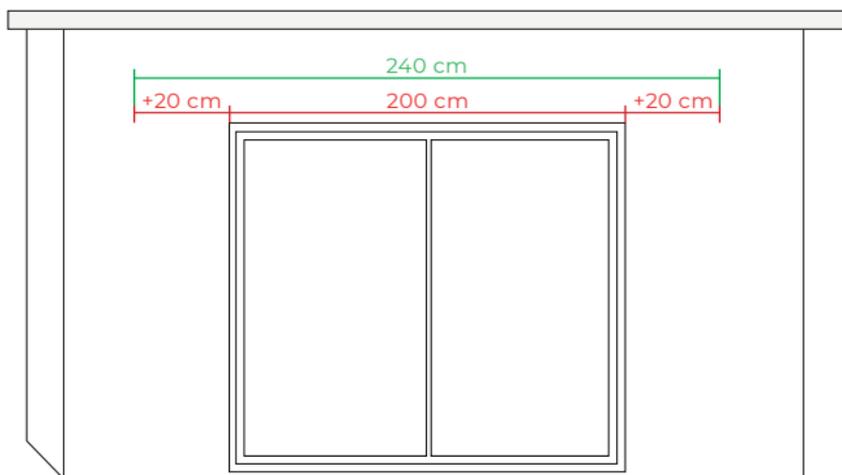


---

Medimos el **ancho total** y **añadimos 20 cm en ambos lados**

Ancho total del toldo 240 cm

## 2 | Con espacio a un lado

Ejemplo de medición, ancho:

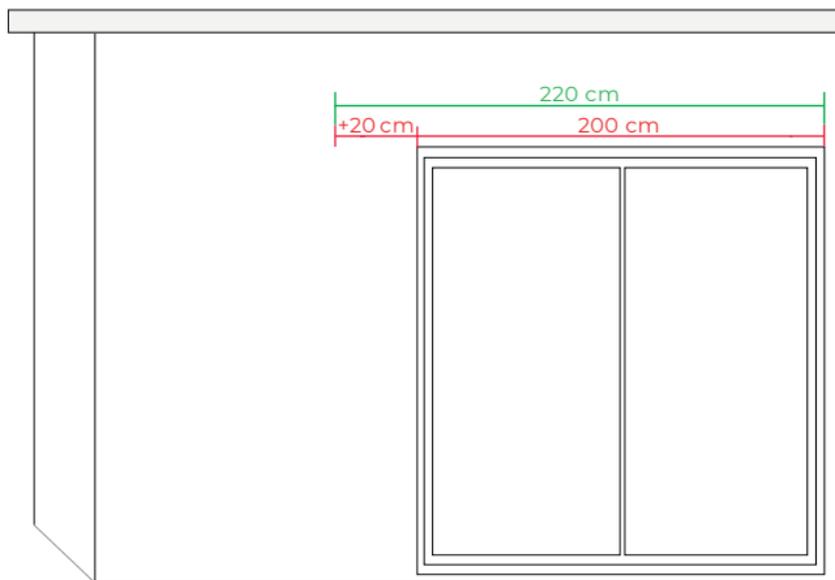


---

Medimos el **ancho total** y **añadimos 20 cm en lado de espacio disponible**.

Ancho total del toldo 220 cm

### 3 | Entre paredes

Ejemplo de medición, ancho:

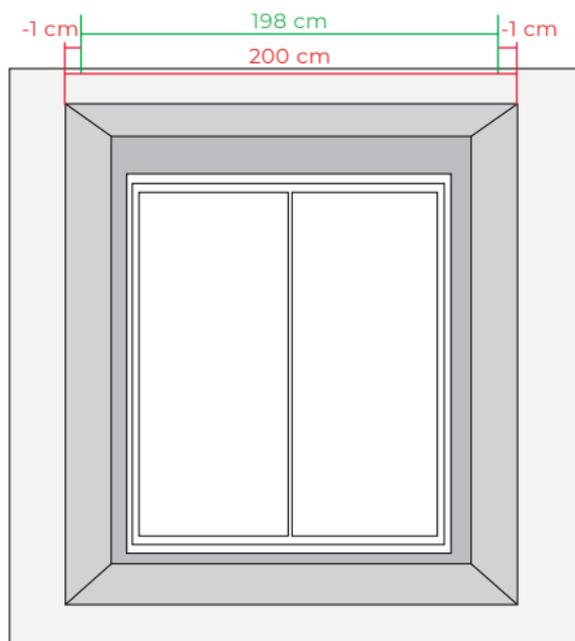

---


Medimos el **ancho total** y **restamos 1 cm en ambos lados**

Ancho total del toldo 198 cm

## 4 | Salida de brazo

Ejemplo de medición:

Medidas de brazo
100 cm
150 cm
200 cm
250 cm

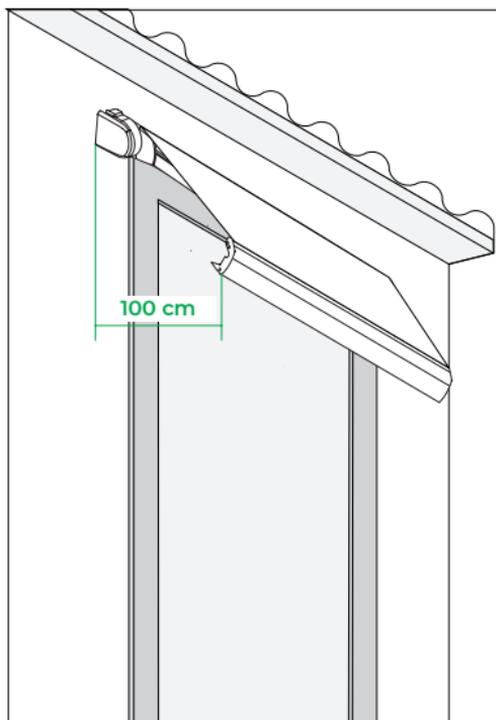

Salida de brazo

---

Las medidas de salida completa de brazo son las que mostramos en la tabla superior. Sus dos brazos están formados por un sistema de tensión que permite su recogida y apertura de una forma sencilla. La inclinación de salida es de 20°, con opción regulable.

Visita los videos de  
instalación de nuestros  
productos, en nuestro  
canal de Youtube

Atención al cliente  
[soporte@cortinadecor.com](mailto:soporte@cortinadecor.com)  
966 181 033  
[www.cortinadecor.com](http://www.cortinadecor.com)