




CORTINAS PLISADAS EASY FIT GUÍA DE INSTALACIÓN

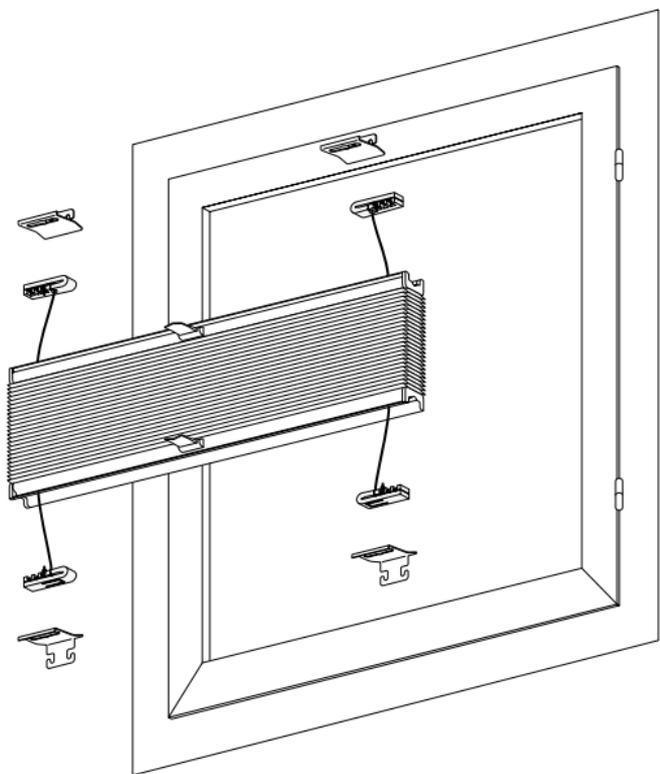


Comprobamos las piezas

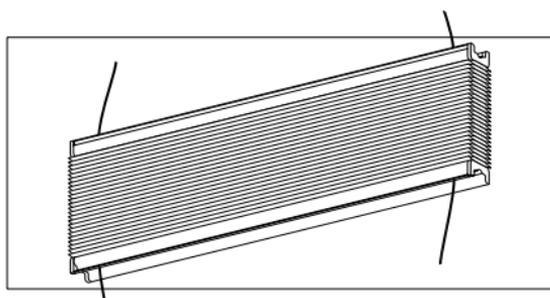


Cortina plisada

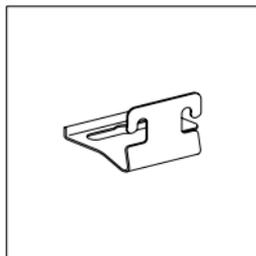

Soportes

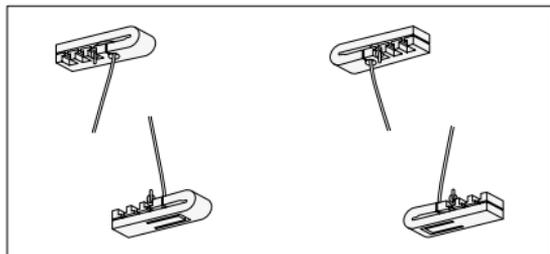

Soportes sujetos a la cortina

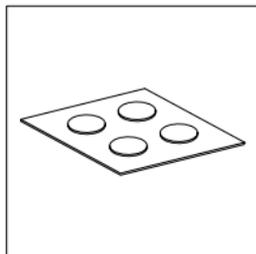


Almohadillas

Necesitamos




Cinta métrica

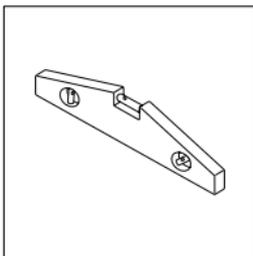


Nivel


1| Preparamos los soportes

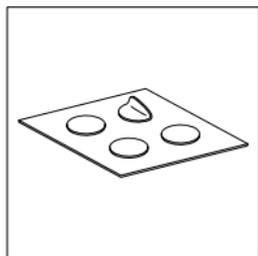

Despegar

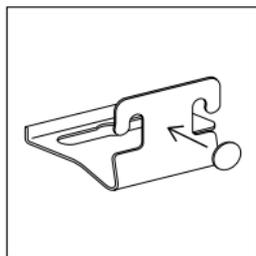


Pegar

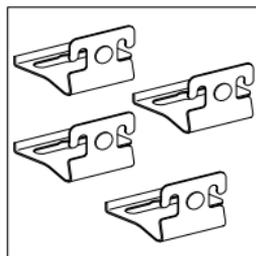


Colocamos las almohadillas circulares transparentes en la parte posterior de cada soporte.




2 | Colocamos los soportes

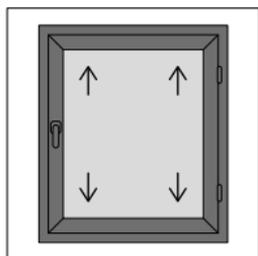


Ubicar

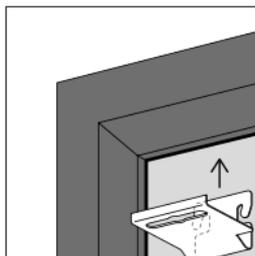

Posicionar

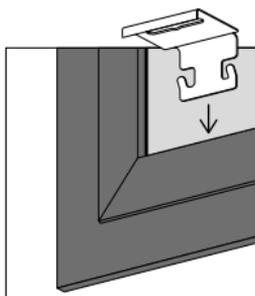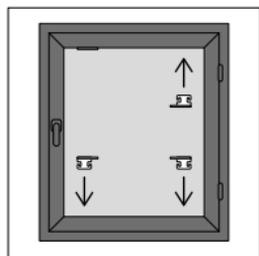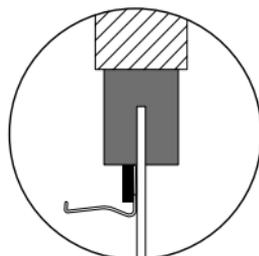


Posicionar

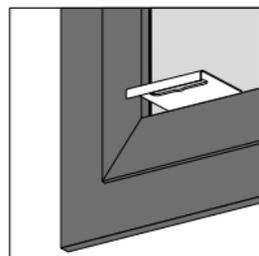


Colocar

Colocamos los soportes dentro de la junta de silicona del marco de la ventana. **Los colocamos** en los laterales a una distancia correcta de la esquina.



3 | Fijamos la cortina

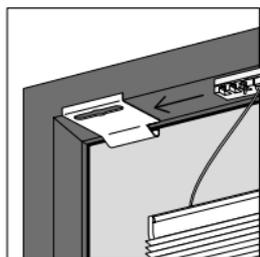


Posicionar

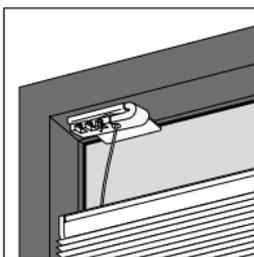


Enganchar

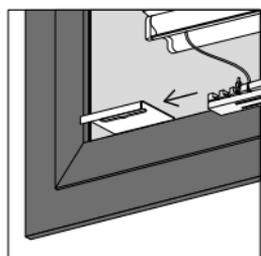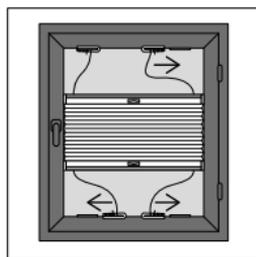

Posicionar

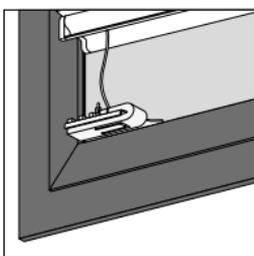


Enganchar

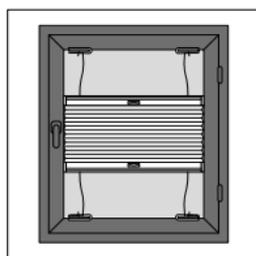


Enganchamos las fijaciones del cable a los soportes.


4 | Ajustamos la cortina

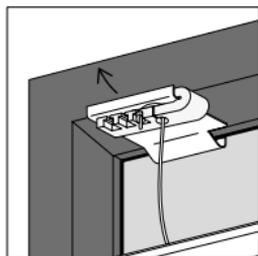


Quitar

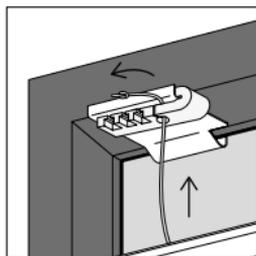


Desplazar

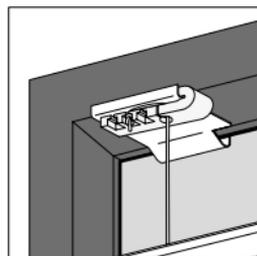


Colocar

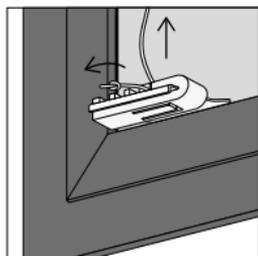

Desplazar

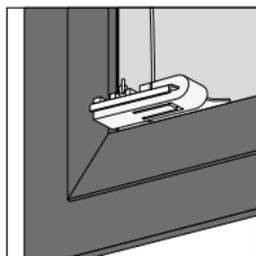

Colocar

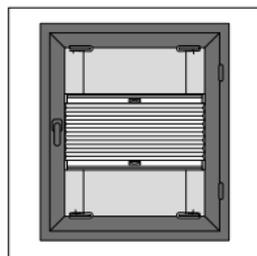

Si los cordones de la cortina están un poco flojos o resulta difícil manejarla, podemos ajustar la tensión.

Desplazamos el nudo del cordón hacia las ranuras previstas para mantenerlo. **Movemos** el nudo a la ranura exterior (alejada del centro de la ventana) para tensar, o a la ranura interior (hacia el centro de la ventana) para liberar la tensión.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com