




**ESTORES ENROLLABLES
MOTORIZADOS
GUÍA DE INSTALACIÓN**

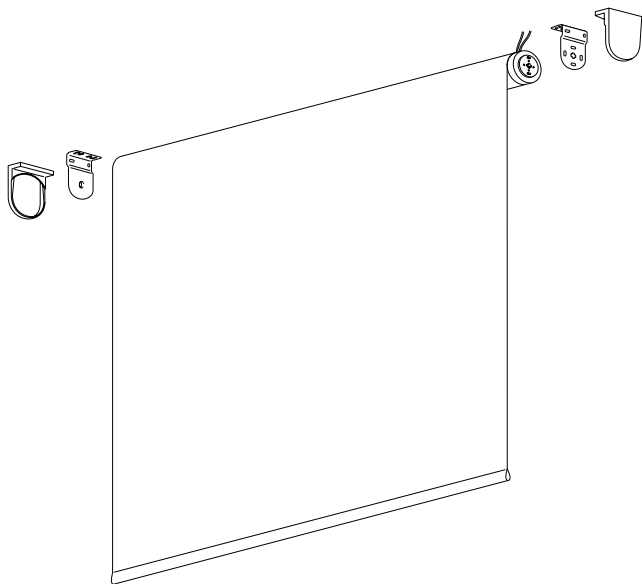


Comprobar piezas

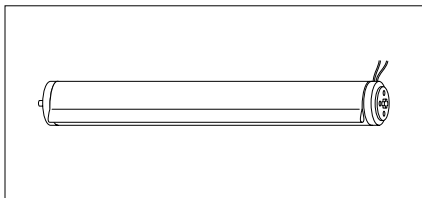


Estor

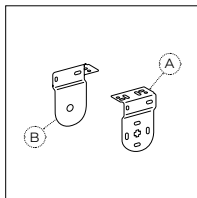


**Soporte A
Soporte B**

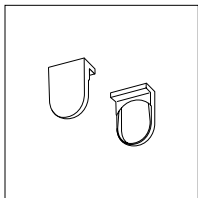

Embellecedores

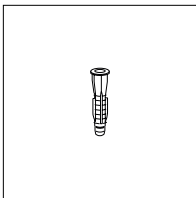


Tacos*

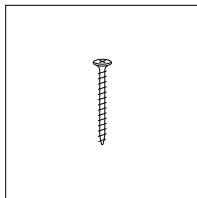


Tornillos*

**Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*


Necesitamos

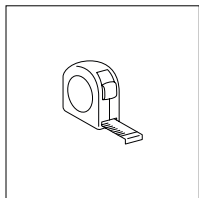


Cinta métrica

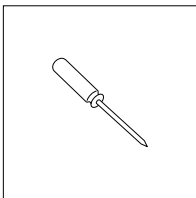


**Destornillador
de estrella**

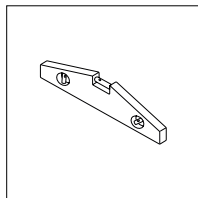


**Nivel
instalación a pared**

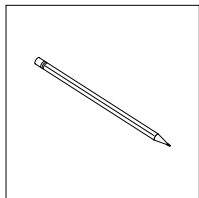


Lápiz

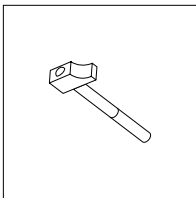

Martillo

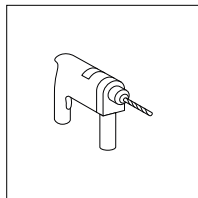


Taladro

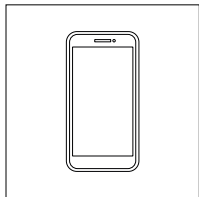


Teléfono móvil

1| Ubicamos el soporte A

INSTALACIÓN A PARED

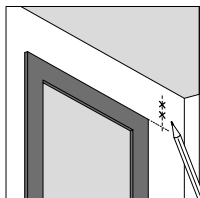


Medir y marcar

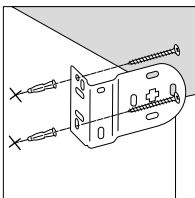


Fijar

INSTALACIÓN A TECHO

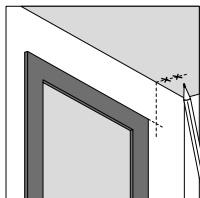


Medir y marcar

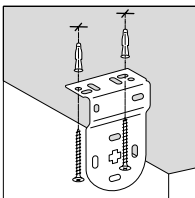


Fijar

El primer soporte que colocaremos será el **soporte A**. Este soporte se coloca **en el lado donde queremos el mecanismo** (motor). Con el metro, medimos y marcamos su ubicación. Taladramos, colocamos los tacos y fijamos el soporte.


2 | Ubicamos el soporte B

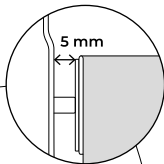


INSTALACIÓN A PARED

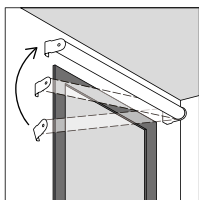

Colocar

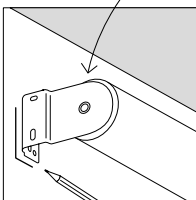


Marcar

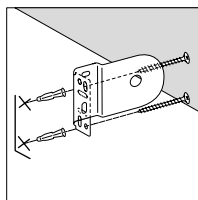


Fijar


INSTALACIÓN A TECHO

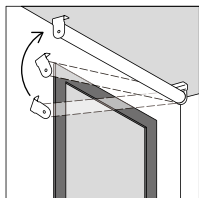

Colocar

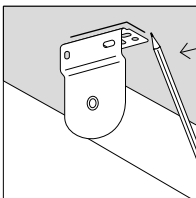

Marcar

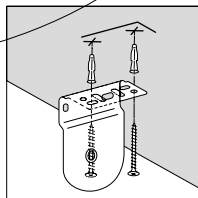


Fijar


Introducimos el estor en el **soporte A** ya colocado y calculamos donde se ubicará el soporte B, **dejando medio centímetro** entre el **soporte B** y el estor **como en el dibujo**. Marcamos su ubicación con un lápiz, quitamos el estor, taladramos, colocamos los tacos y fijamos el soporte B. Es recomendable usar el nivel para la instalación a pared.

3 | Colocamos los embellecedores

INSTALACIÓN A PARED

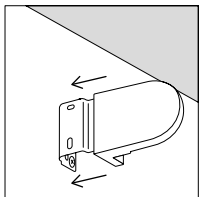


Soporte B

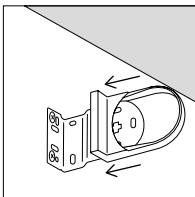


Soporte A

INSTALACIÓN A TECHO

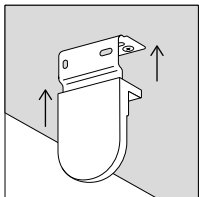


Soporte B

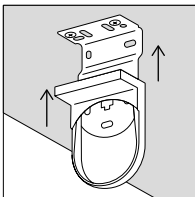


Soporte A

4 | Fijamos el enrollable


INSTALACIÓN A PARED

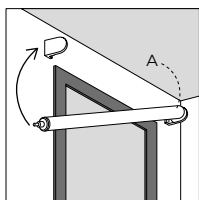

Colocar

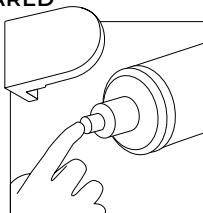


Presionar

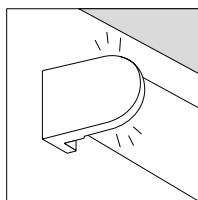


Clic


INSTALACIÓN A TECHO

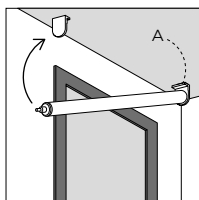

Colocar

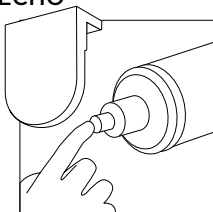


Presionar

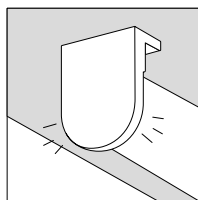


Clic

Introducimos el extremo del estor que lleva el accionamiento (cadenilla o motor) en el **sopORTE A**. A continuación, presionamos el otro extremo del estor para fijarlo en el **sopORTE B** hasta que haga «clic».

5| Vinculamos el estor

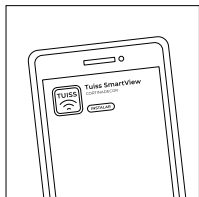

Instalar

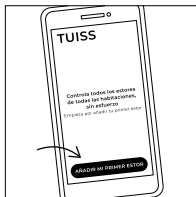


Añadir



Añadir



Escanear

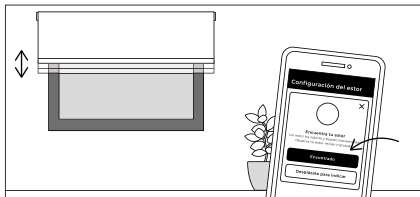

Probar

Descargamos la aplicación **Tuiss SmartView** en Apple Store o Google Play Store. Nuestros estores van acompañados de una etiqueta* con un código QR que **debemos escanear** para conectar los estores a la app.

; **Importante! Conservar la etiqueta con código QR, por si necesitamos volver a emparejar los estores con la app.*

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com