



# MOSQUITERAS SIN TALADRAR


## GUÍA DE INSTALACIÓN

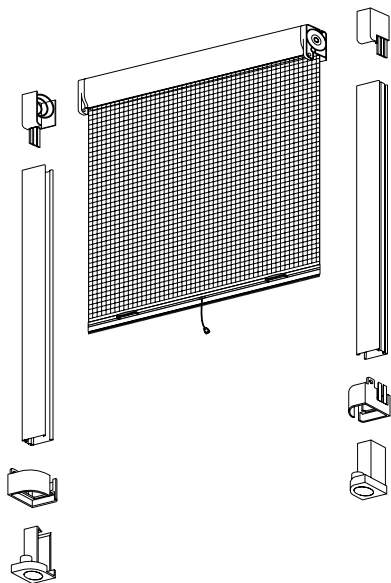


# Comprobamos piezas

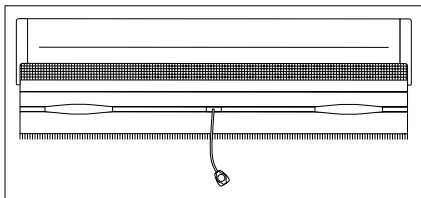


**Mosquitera**

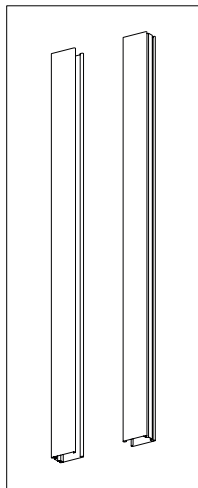


**Guías laterales**

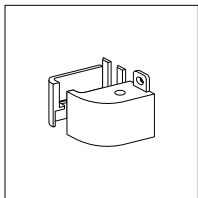


**Pieza A**

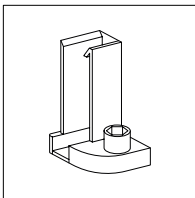

**Pieza B**

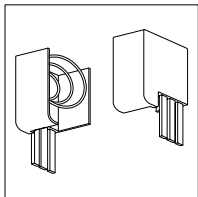


**Anclajes laterales**

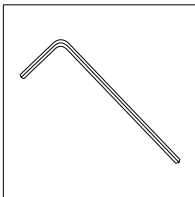


**Llave allen**

# Necesitamos

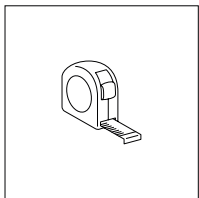


**Cinta métrica**

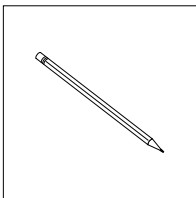


**Lápiz**



## 1 | Colocamos los anclajes laterales

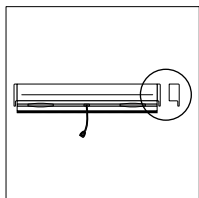


Posicionar

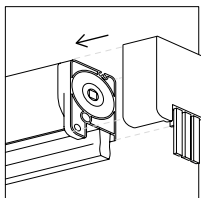


Colocar

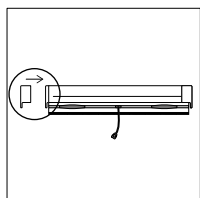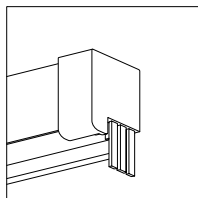

Posicionar

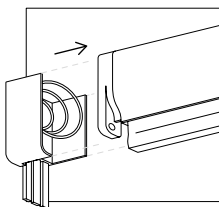



Colocar

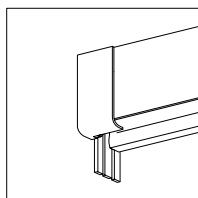


---

**Posicionamos** los anclajes laterales a cada lado del cabezal.


## 2 | Colocamos la mosquitera

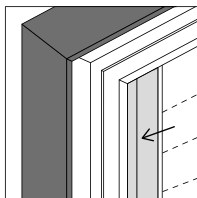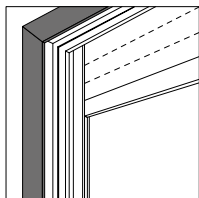


Identificar

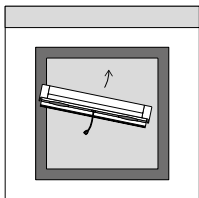

Posicionar

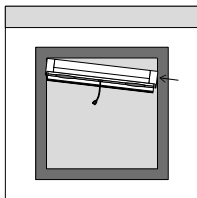

Presionar

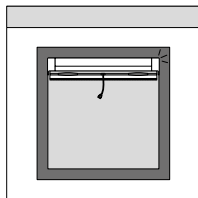


Colocar


---

**Para total seguridad del producto, debemos colocarlo únicamente entre el hueco previsto entre la ventana y la persiana. Presionamos** ligeramente el anclaje en la zona del muelle para que la mosquitera encaje en la parte superior del hueco de la ventana.


### 3 | Preparamos las guías laterales

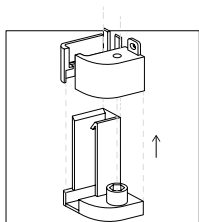

Insertar

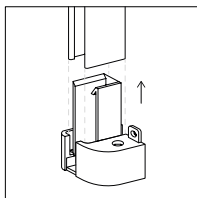

Insertar

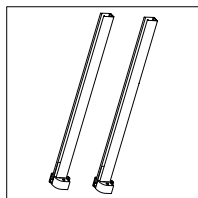


Repetir


---

**Empezamos** introduciendo **la pieza A en la pieza B**. Una vez montadas las piezas A + B (conjunto C), podemos **insertarlo en la extremidad de la guía**. **Repetimos** el paso anterior para la segunda guía.



## 4 | Colocamos las guías al cabezal

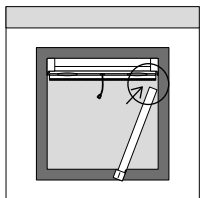


Posicionar

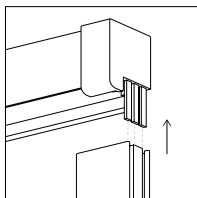


Encajar

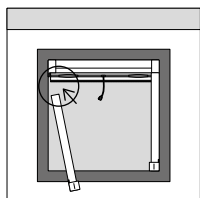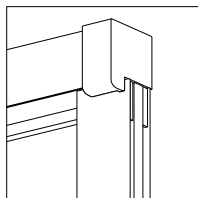

Posicionar

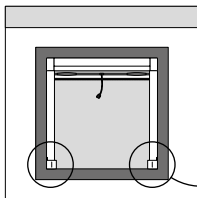

Fijar

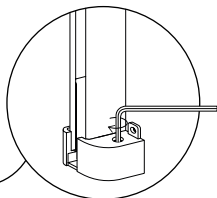

---

**Encajamos** la extremidad superior de las guías en el cabezal. **Repetimos** el paso anterior para la segunda guía. A continuación, **utilizamos la llave allen para fijar el conjunto C** de cada guía.



## AVISO IMPORTANTE | WARNINGS



- Esta mosquitera debe **instalarse únicamente en el hueco entre la hoja de la ventana y la persiana** para una instalación segura.
- Si la mosquitera es de **grandes dimensiones** o la ventana **escogida está en altura**, para mayor seguridad, deberá **realizarse la fijación de las guías taladrándolas a la pared** a través del orificio previsto para ello.
- Deberá realizarse una **revisión periódica de la tensión de los tornillos del conjunto C** ya que, debido a los cambios de temperatura, la tensión podría disminuir y sería necesario apretarlos nuevamente.



### Atención al cliente



soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com