



Guía de Medición para Cortinas







TIPOS DE CONFECCIÓN

En Cortinadecor te ofrecemos 5 tipos diferentes de modelos de confección para tus cortinas. Ojales, Presillas, Tres pliegues, Tablas, Fruncido. A continuación le mostramos cómo debe de medir sus cortinas, para cualquiera de los modelos de confección que Cortinadecor le ofrece.

Importante: Cortinadecor aplicará la tela necesaria para cada tipo de confección.

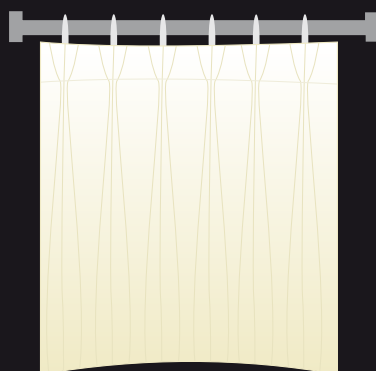


TRES PLIEGUES

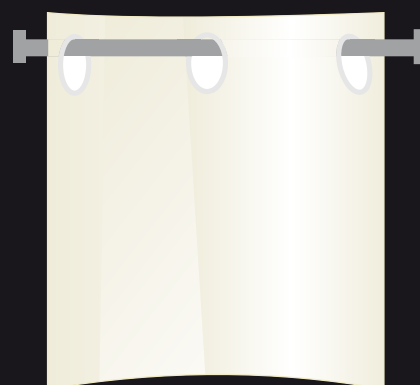


OJALES



FRUNCIDO

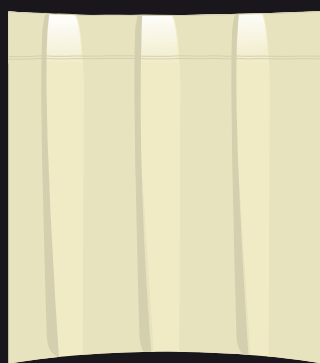

TABLAS

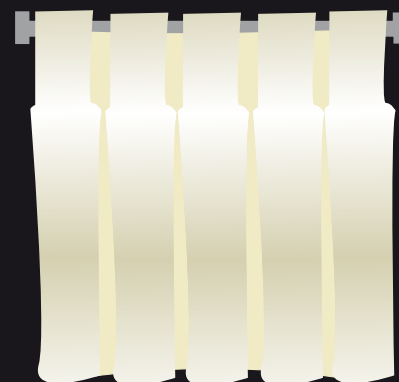


PRESILLAS



ANCHO

A la hora de medir mis cortinas es importante tener en cuenta que si ya disponemos de barra de cortina o riel instalado mediremos el ancho de los mismos, pero si aún no tenemos nada instalado es aconsejable medir el ancho de la ventana y sumarle de 15 a 20 cm mas a cada lado del marco.

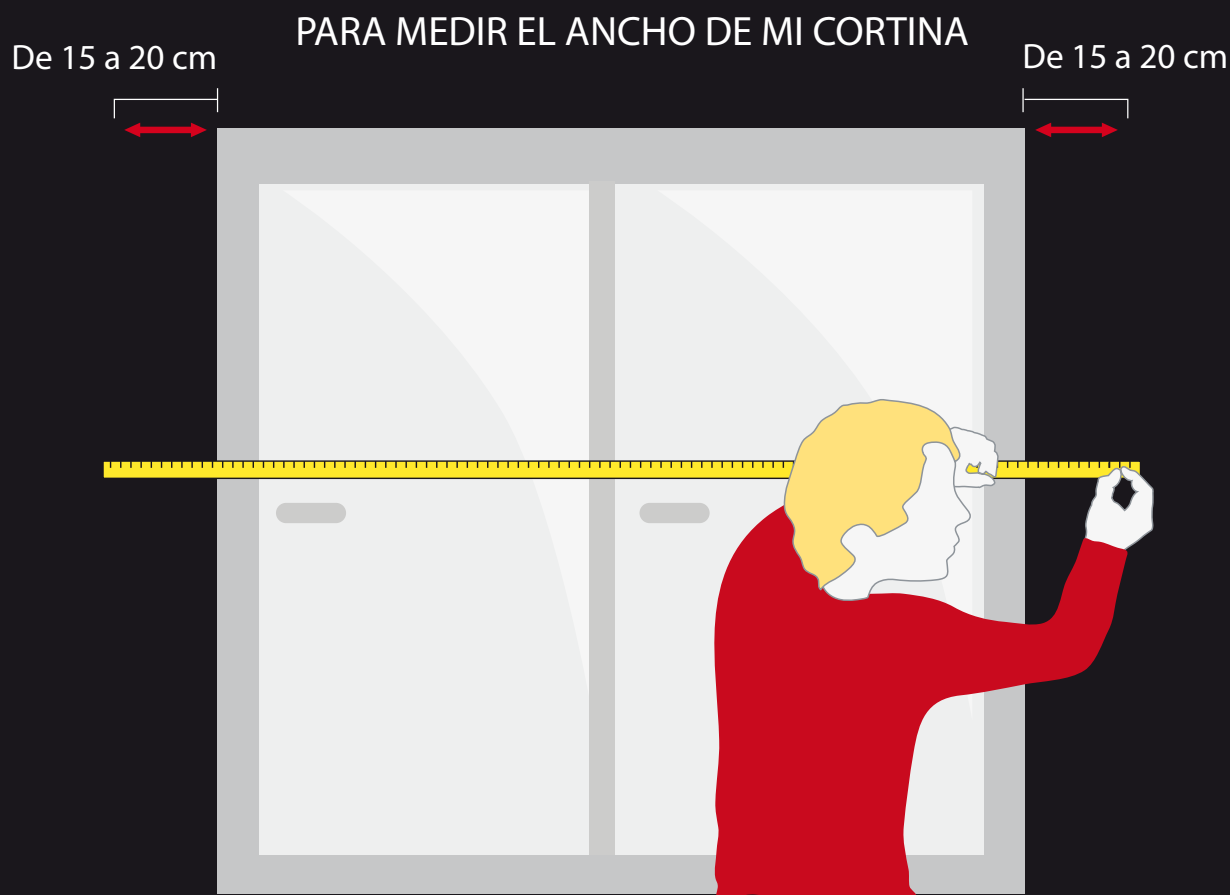




ALTO

A la hora de medir el alto de mis cortinas debemos hacerlo desde donde está colocada mi barra o riel hasta donde quiero que llegue mi cortina, pero como en el caso anterior si no tengo instalado todavía nada, tendré que medir desde el marco superior de la ventana añadiendo entre 15 y 20 cm y hasta donde quiero que llegue mi cortina.

Si mi cortina va instalada al techo, tendré que medir desde el techo hasta donde quiero que llegue mi cortina.


PARA MEDIR EL ALTO DE MI CORTINA

Barra
o
Riel



De 15 a 20 cm

De 15 a 20 cm

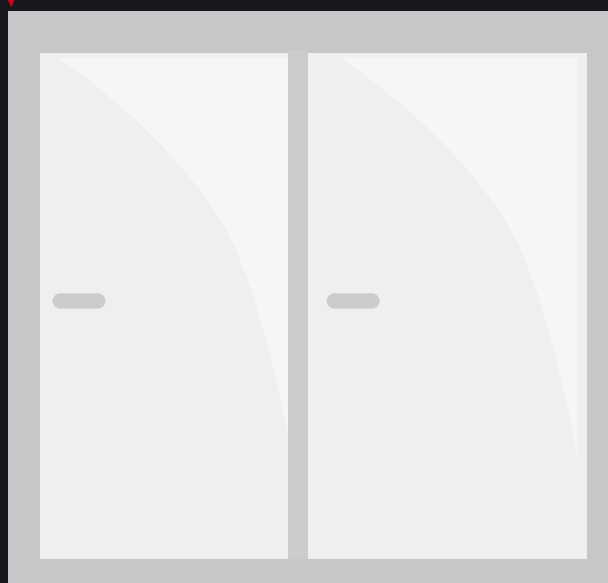

alto