


 Cortinadecor

Guía Rápida de Medición

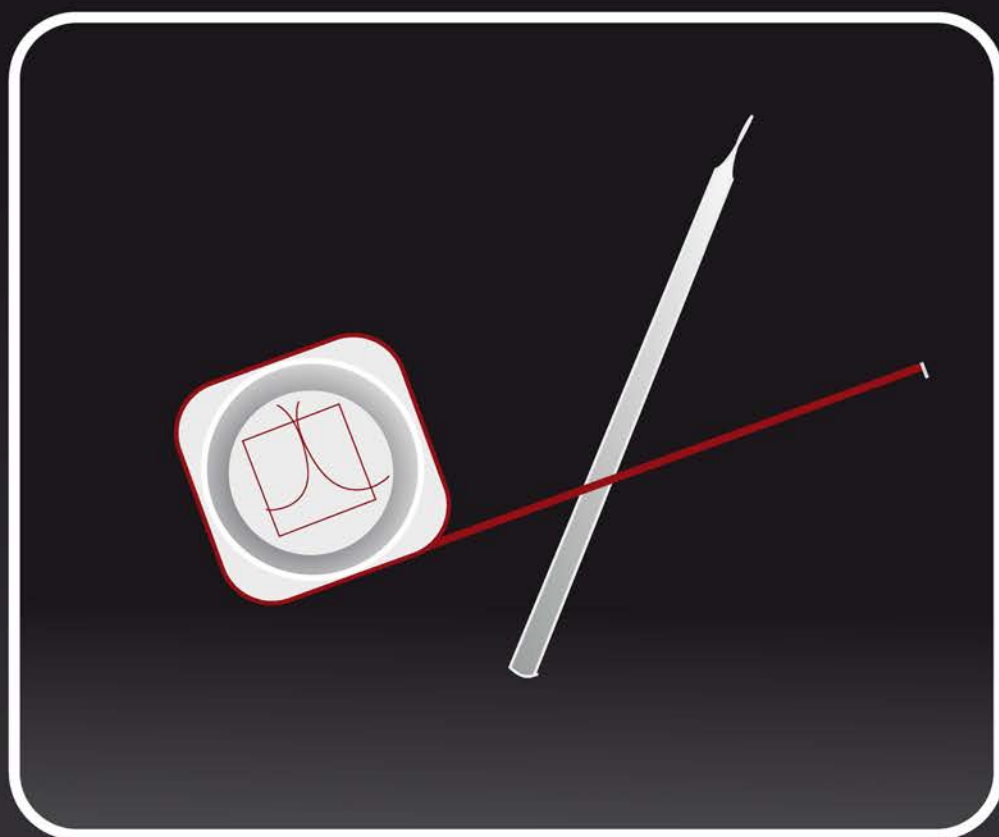

*Consejos útiles para la medición de su
cortina o estor.*

www.cortinadecor.com



CORTINAS PLISADAS




GUIA PRÁCTICA PARA MEDICIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS

- Posiblemente ha encontrado la web donde de **forma rápida y sencilla** podrá pedir las cortinas de su ventana hechas a medida, evitando así los problemas de las conocidas cortinas de medidas estándar, que por norma general, casi nunca se adaptan y sus componentes suelen ser de baja calidad.
- En **CORTINADECOR** comprará un **producto de calidad** y con todo tipo de **repuestos** para cualquier problema de garantía que le pueda surgir.
- Vamos a intentar guiarle en su medición, y si tiene alguna duda siempre puede contactar con nuestro **departamento técnico** en:
- info@cortinadecor.com




- ANCHO
- Para medir el ancho debemos determinar que zona queremos cubrir de puerta o ventana, y siempre va con el gusto de cada persona pero esto sería lo más usual.

Por norma general debemos de salir unos 5 cm. a cada lado de la parte exterior del marco de la ventana.

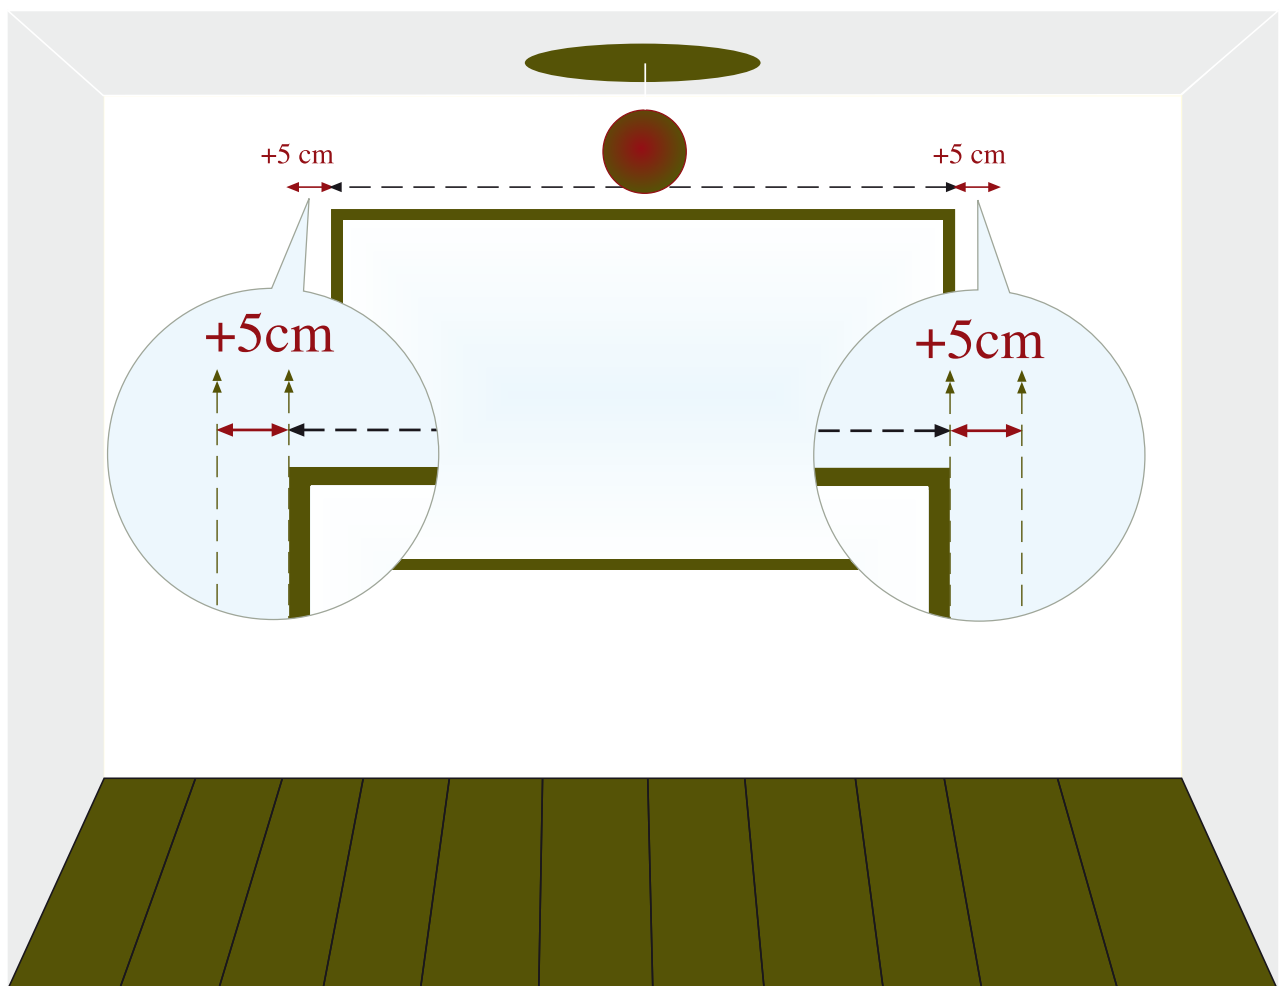




- Si la ventana o puerta esta entre paredes mediremos el hueco que tenemos y descontaremos 1 cm.

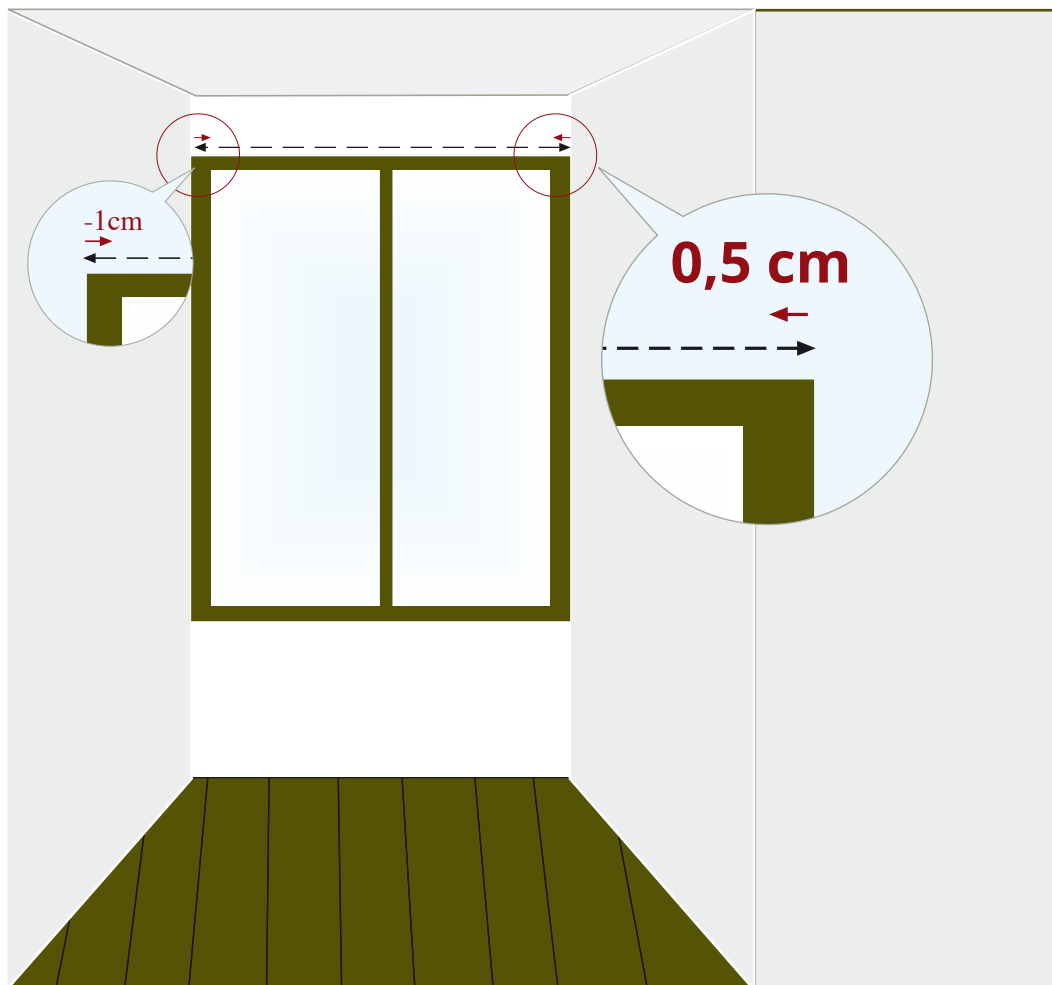



- **Si no tenemos espacio a los lados del marco, mediremos hasta donde podamos.**

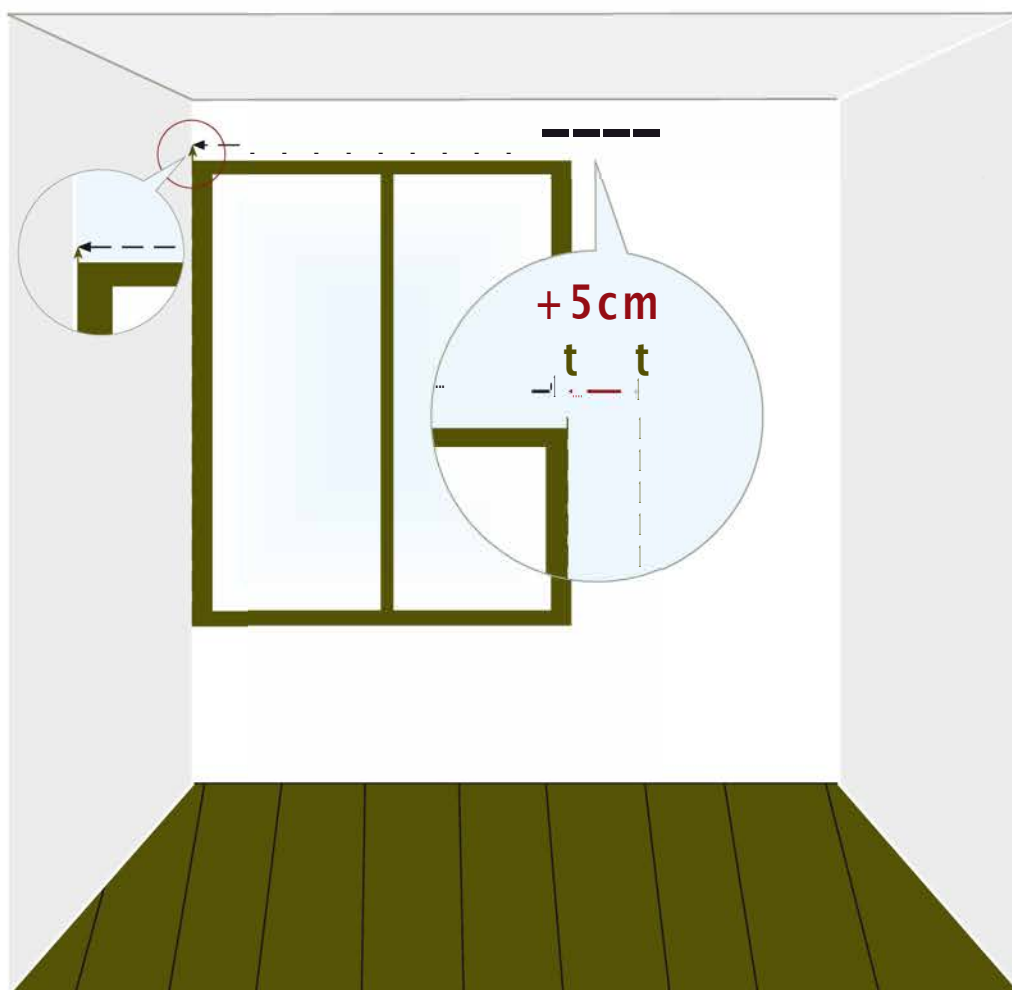




- **ALTO**

Lo mas importante es tener en cuenta cualquier obstáculo (manivela, cajón de persiana, etc.) con el cual se pueda encontrar la veneciana al bajar.

- **SUJECCIÓN AL TECHO**

Medir desde el techo hasta donde queremos que llegue la parte inferior de la veneciana

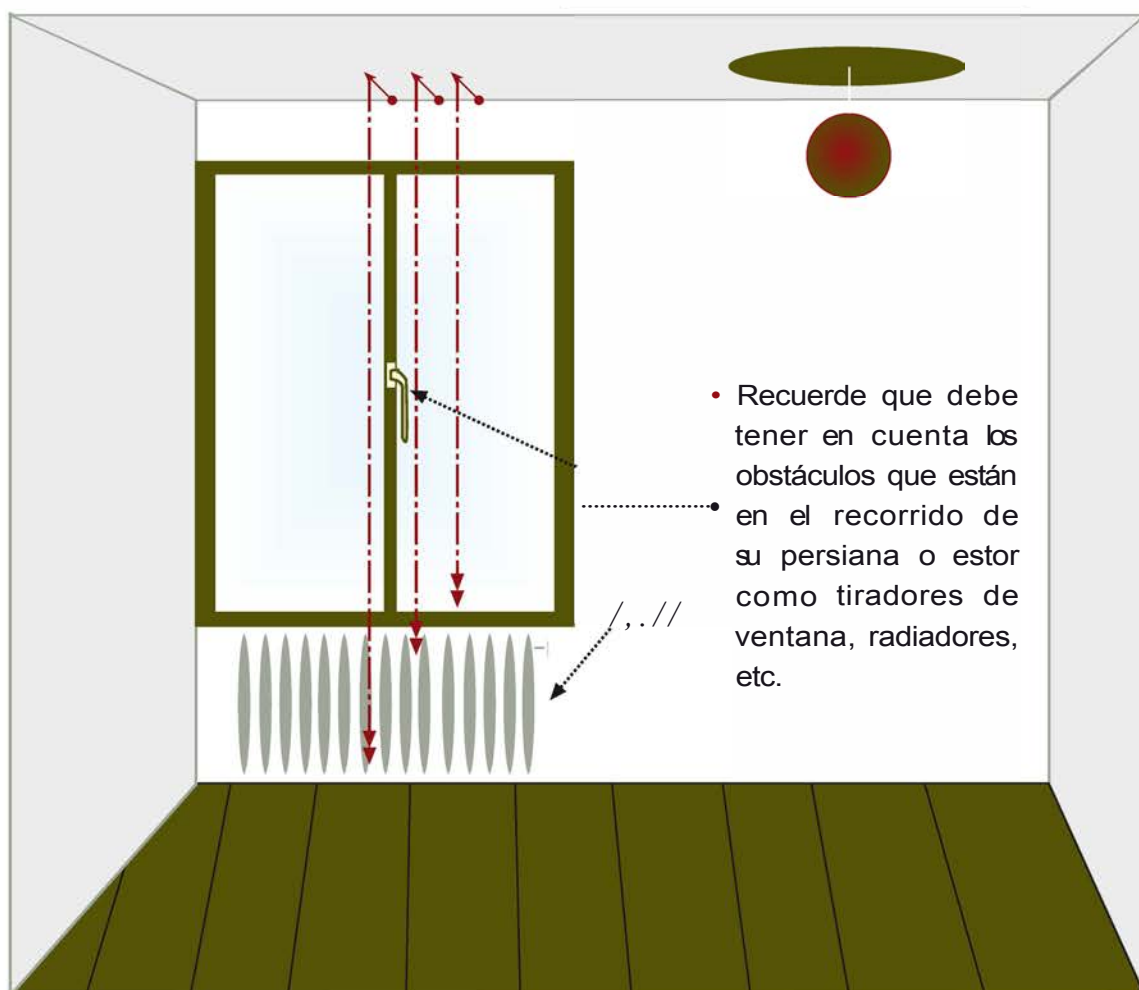


- Recuerde que debe tener en cuenta los obstáculos que están en el recorrido de su persiana o estor como tiradores de ventana, radiadores, etc.




SUJECIÓN A LA PARED

Medir desde unos 15 o 20 cm. por encima de la parte superior de la ventana hasta donde queremos que llegue la parte inferior del estor enrollable.

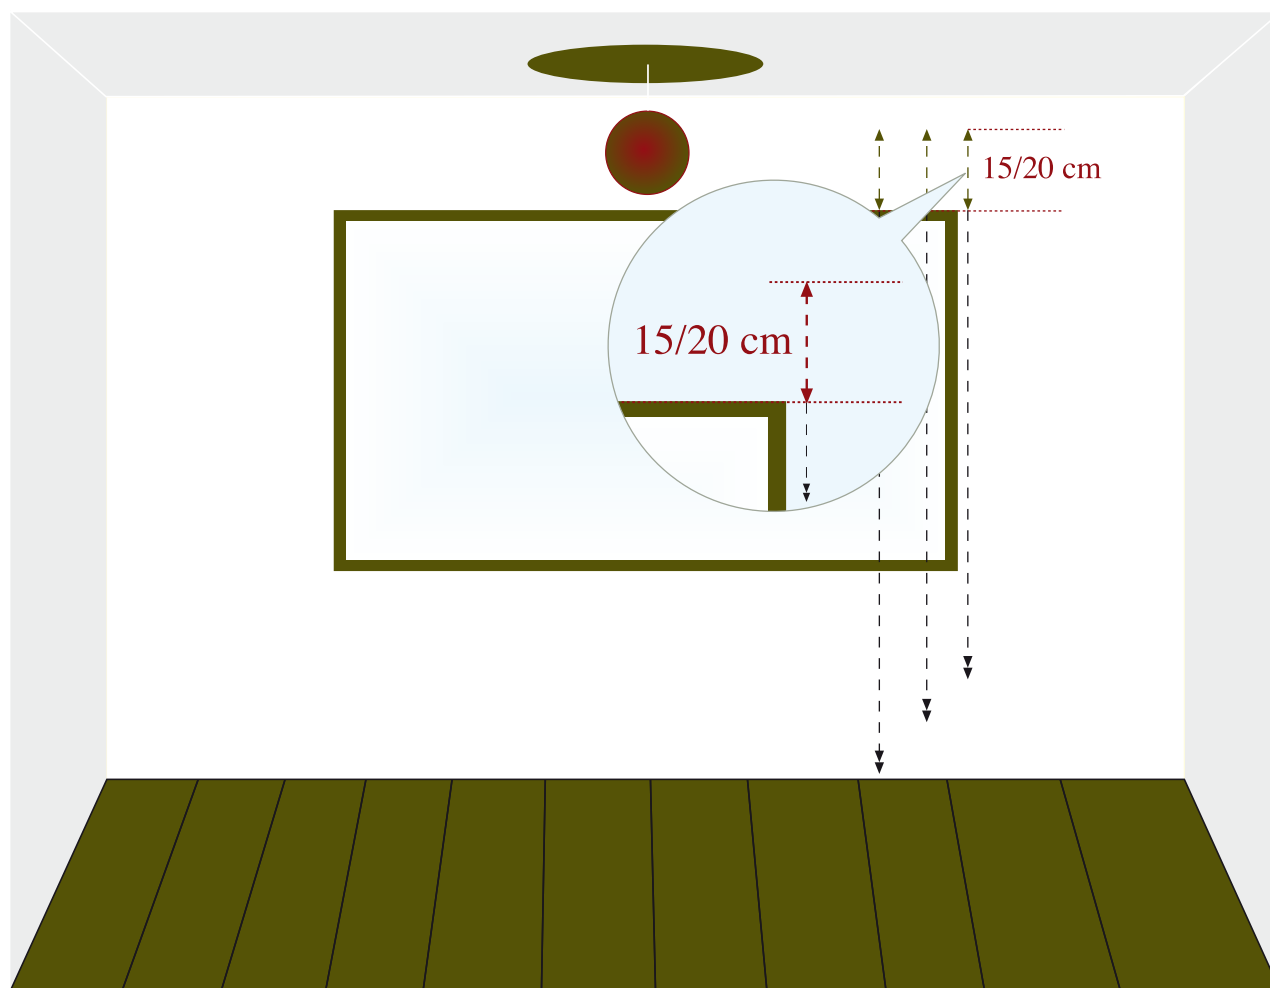

INTERIOR MARCO VENTANA



Si queremos colocar nuestra cortina plisada en el interior del marco de nuestra ventana, debemos tomar las medidas tanto del ancho como del alto de la ventana desde la parte interior del marco que está pegado al cristal.

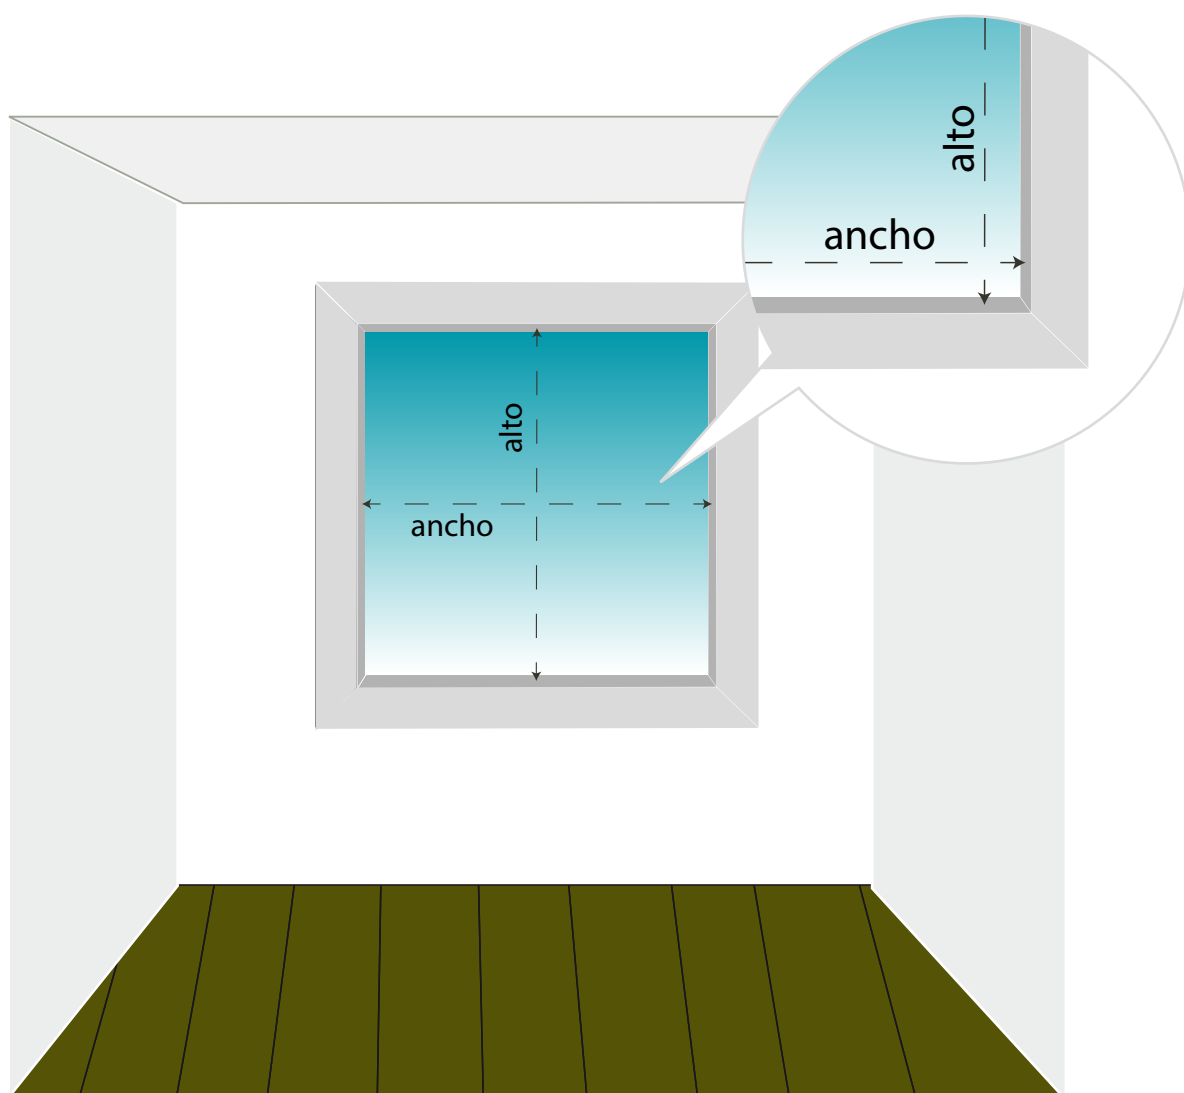





RINCONERA

Para colocar nuestras cortinas plisadas en un rincón debemos medir las cortinas para que monten en la esquina tal y como indica el dibujo para conseguir que cubran el máximo posible de nuestras ventanas.

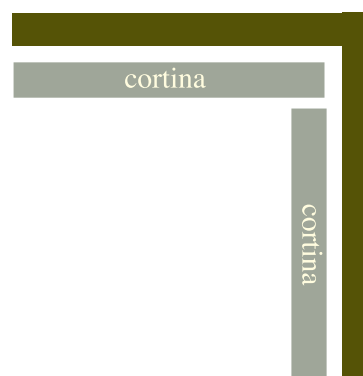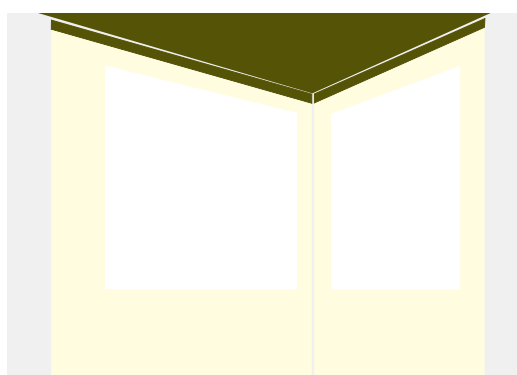

ESQUINERA

Para colocar nuestras cortinas plisadas en una esquina debemos medir las cortinas para que monten en la esquina tal y como indica el dibujo para conseguir que cubran el máximo posible de nuestras ventanas.

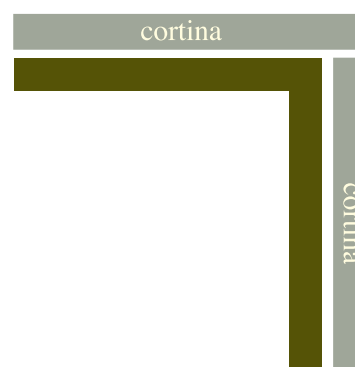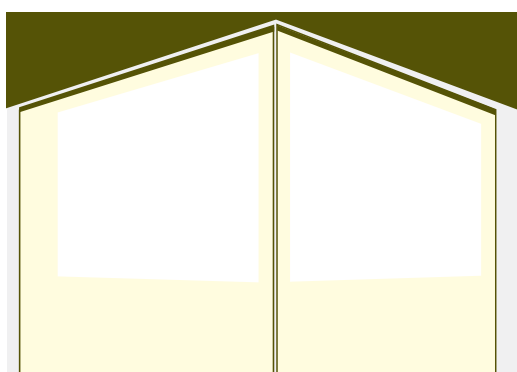



- Tener en cuenta si hay algún obstáculo con el que pueda tropezar el estor ya que contamos con soportes especiales para la solución de estos problemas.

Si esta distancia es superior a 7 cm. es aconsejable sujetarlo al techo y desplazarnos hacia fuera hasta superar el obstáculo.



- Estos consejos que les ofrecemos, son los casos mas usuales, pero cada persona puede determinar como cubrir sus ventanas y en ningún caso son obligatorios a la hora de realizar un medición.