


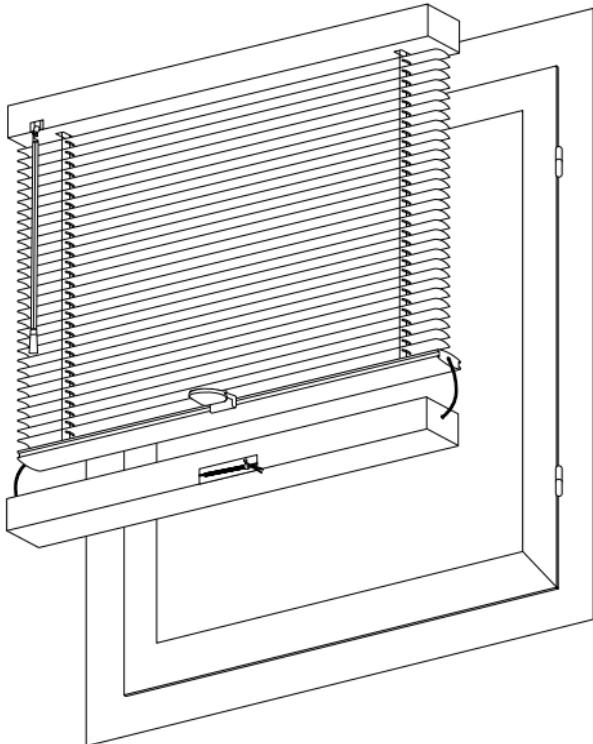


VENECIANAS CRISTAL FIT

GUÍA DE INSTALACIÓN




Comprobar piezas

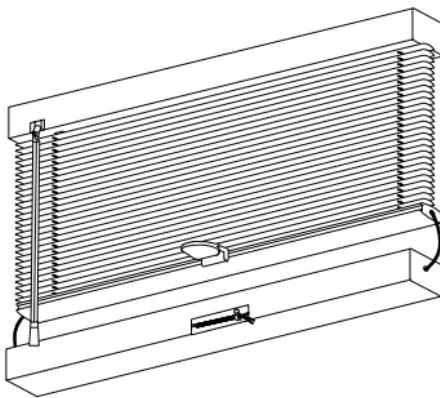

Veneciana




Tapeta metálica

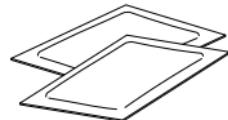


Toallita
limpiadora

Necesitamos

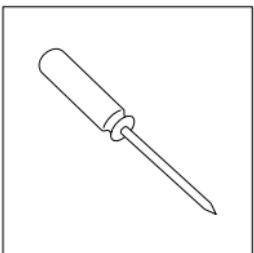


Tornillo

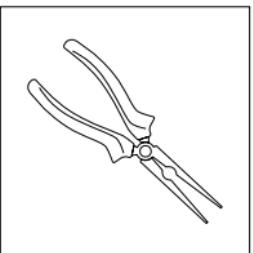


Alicates

1| Limpiamos la ventana

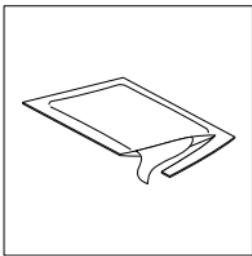


Abrir

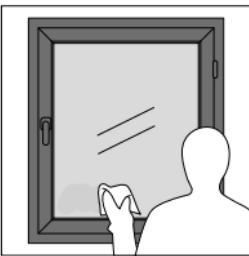

Limpiar



Limpiar

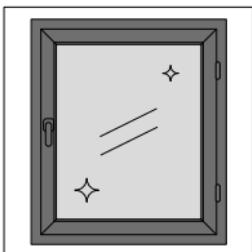



Esperar

Para asegurar que el sistema se adhiere fuertemente al cristal, **abriremos** la toallita incluida en el pedido y la **pasaremos** bien por la zona superior e inferior del cristal donde vaya a realizarse la instalación.




 **Esperar unos 3 minutos** a que se seque por completo. Es muy importante seguir esta etapa para que el producto se adhiera correctamente.

2 | Pegamos el perfil superior

INSTALACIÓN PEGADO AL CRISTAL

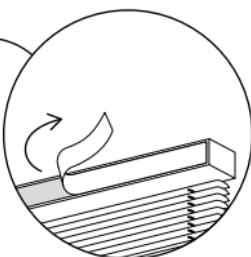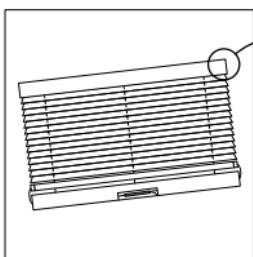

Despegar

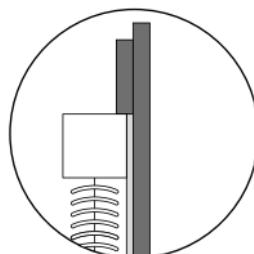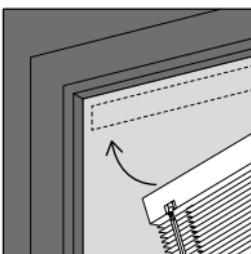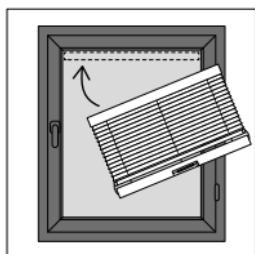



Posicionar

Pegar



Cogemos el perfil superior, **quitamos** la tira protectora del adhesivo **lo pegamos** sobre la parte alta del cristal de la hoja.

Esperamos **10 minutos** para asegurar la adhesión. Comprobamos la posición de los perfiles antes de pegarlos, a que no se pueden reposicionar una vez colocados.

INSTALACIÓN PEGADO SOBRE EL ALUMINIO

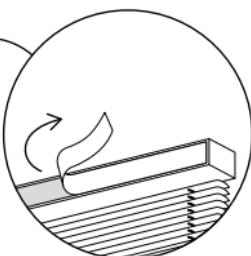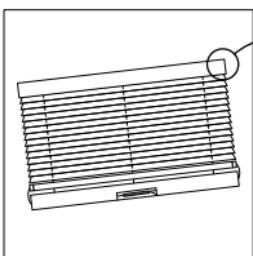


Despegar

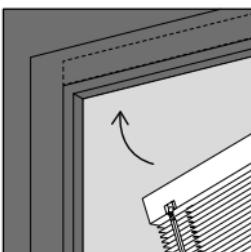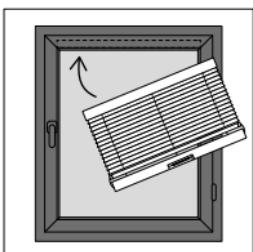

Posicionar

Pegar


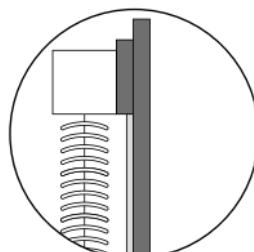


Cogemos el perfil superior, **quitamos** la tira protectora del adhesivo **lo pegamos** sobre la parte superior del marco de la ventana.




Esperamos **10 minutos** para asegurar la adhesión. Comprobamos la posición de los perfiles antes de pegarlos, a que no se pueden reposicionar una vez colocados.

3 | Pegamos el perfil inferior

INSTALACIÓN PEGADO AL CRISTAL

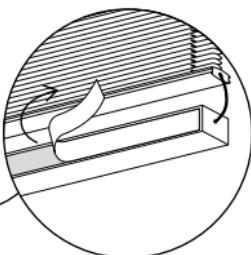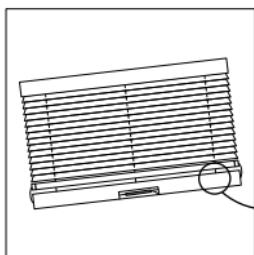

Despegar

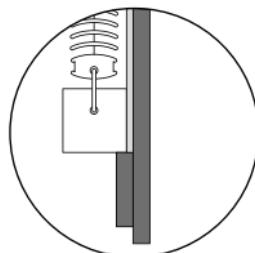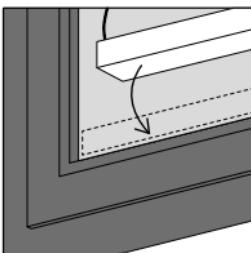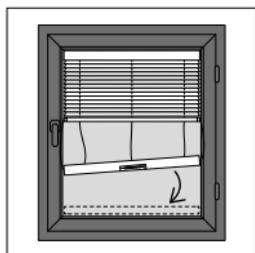



Posicionar

Pegar




Despegamos la tira protectora del adhesivo que se encuentra en la parte posterior del perfil y lo **pegamos** en la parte inferior al cristal de la ventana.

⚠ Esperamos **10 minutos** para asegurar la adhesión. Comprobamos la posición de los perfiles antes de pegarlos, a que no se pueden reposicionar una vez colocados.

INSTALACIÓN PEGADO SOBRE EL ALUMINIO

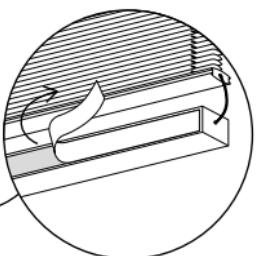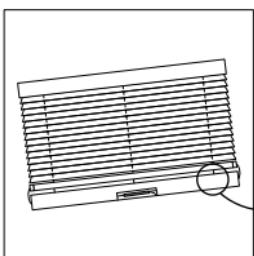

Despegar

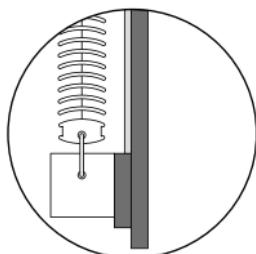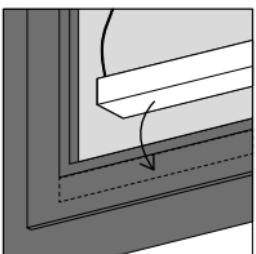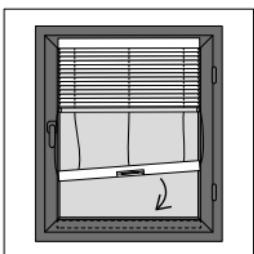


Posicionar

Pegar


Despegamos la tira protectora del adhesivo que se encuentra en la parte posterior del perfil y lo **pegamos** en la parte inferior del marco de la ventana.

⚠ Esperamos **10 minutos** para asegurar la adhesión. Comprobamos la posición de los perfiles antes de pegarlos, a que no se pueden reposicionar una vez colocados.


4 | Ajustamos la tensión

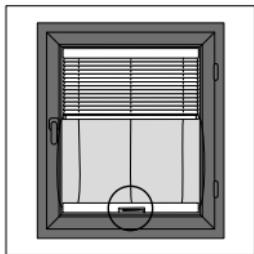


Ubicar

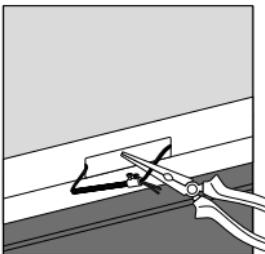


Extraer

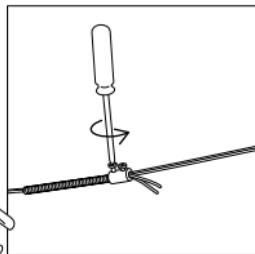

Aflojar

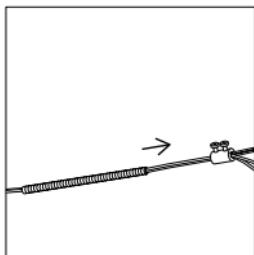


Ajustar la tensión

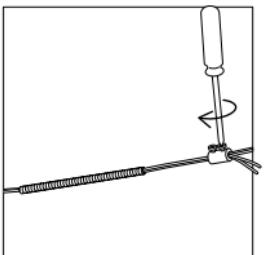


Fijar la tensión

Si la veneciana no se mantiene en su posición o cuesta mucho esfuerzo subirla o bajarla, **podemos ajustar la tensión**. **Sacamos el cordón** con la ayuda del alicates. **Aflojamos** los tornillos de los cordones inferiores y **ajustamos la tensión**. El muelle debe de tener una relativa tensión sin estar muy relajado ni muy tenso.


5 | Pegamos la tapeta metálica

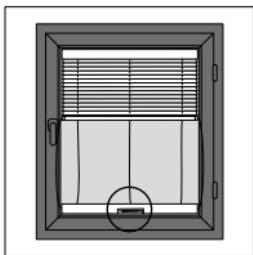


Ubicar

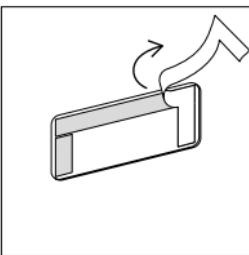

Retirar

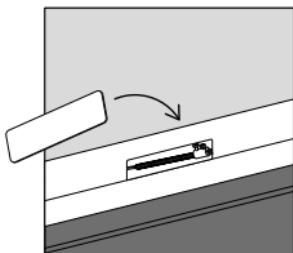

Posicionar

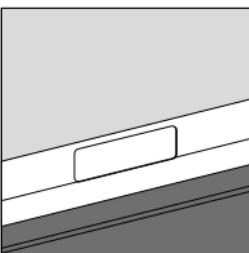

Pegar

Pegamos la tapeta metálica sobre la ranura del perfil de aluminio. **Retiramos** la tira protectora del adhesivo, **posicionamos** y **pegamos** la tapeta metálica sobre la ranura.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com