


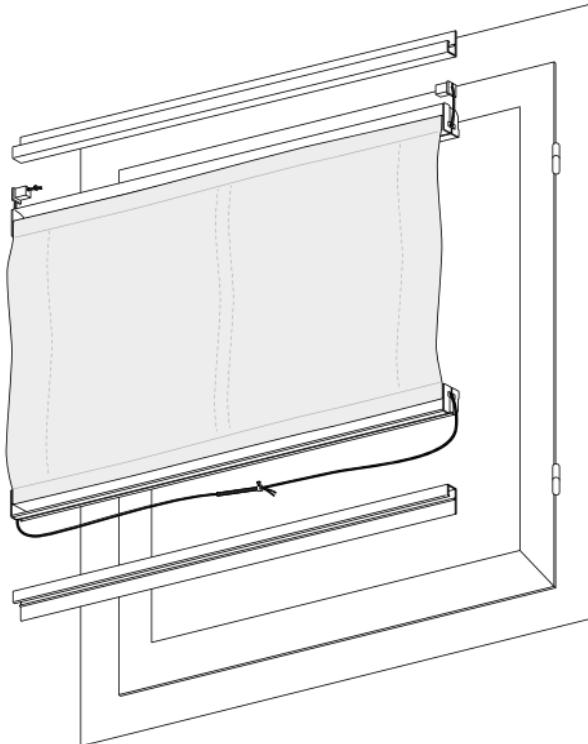


PAQUETOS CRISTAL FIT


GUÍA DE INSTALACIÓN




Comprobar piezas

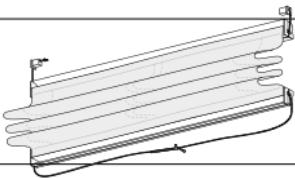

Cortina



Toallita
limpiadora

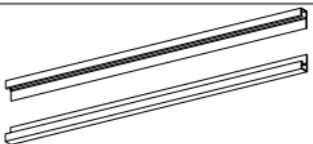


Perfiles

Necesitamos



Tornillo

1| Limpiamos la ventana

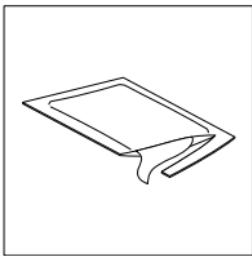


Abrir



Limpiar



Limpiar

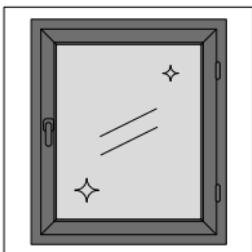




Esperar

Para asegurar que el sistema se adhiere fuertemente al cristal, **abriremos** la toallita incluida en el pedido y la **pasaremos** bien por la zona superior e inferior del cristal donde vaya a realizarse la instalación.

 **Esperar unos 3 minutos** a que se seque por completo. Es muy importante seguir esta etapa para que el producto se adhiera correctamente.




2 | Preparamos el producto

IZQUIERDA SUPERIOR

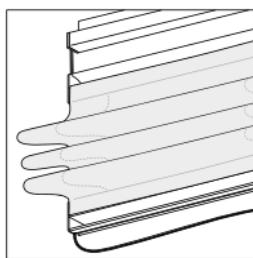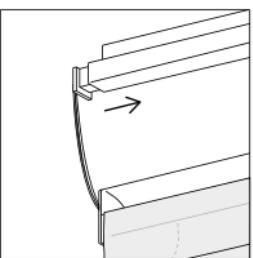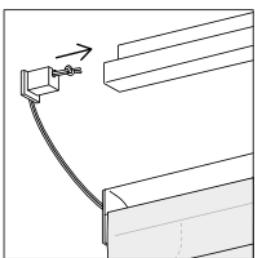

Pasar el cordón

DERECHA SUPERIOR

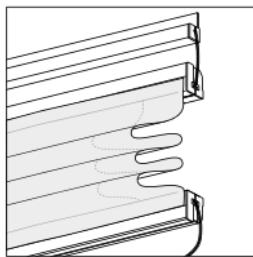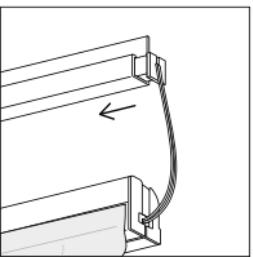
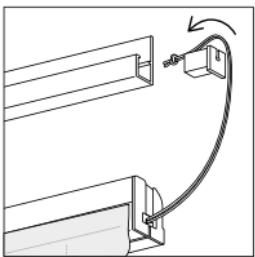


Pasar el cordón


Pasamos los cordones a cada extremo del perfil superior.

3 | Pegamos el perfil inferior


INSTALACIÓN PEGADO AL CRISTAL

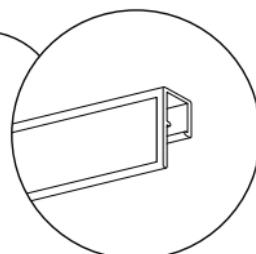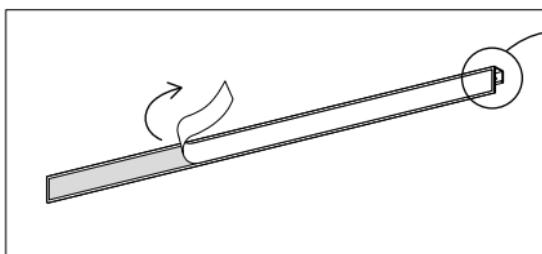


Despegar

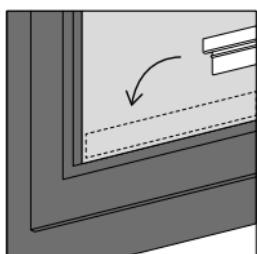

Posicionar

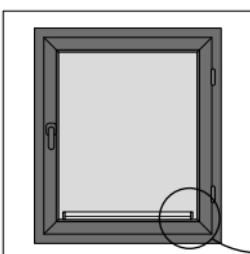


Pegar

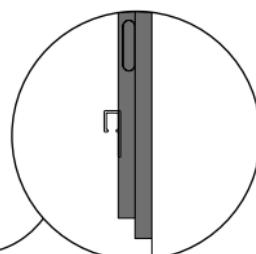



Despegamos la tira protectora del adhesivo que se encuentra en la parte posterior del perfil y lo **pegamos** en la parte inferior al cristal de la ventana.

⚠ Pegamos el perfil inferior centrado y **dejamos espacio** a ambos lados del perfil para que pasen los cordones.


INSTALACIÓN PEGADO SOBRE EL ALUMINIO

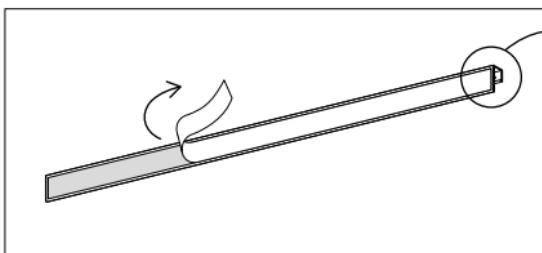


Despegar

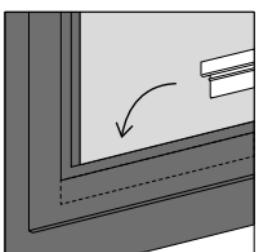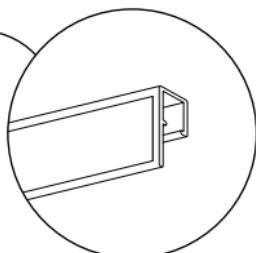

Posicionar

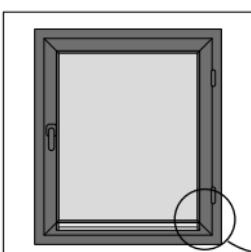

Pegar


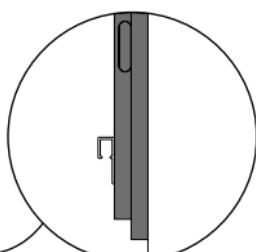


Despegamos la tira protectora del adhesivo que se encuentra en la parte posterior del perfil y lo **pegamos** en la parte inferior del marco de la ventana.




⚠ Esperamos **10 minutos** antes de enganchar la cortina para asegurar la adhesión. Comprobamos la posición de los perfiles antes de pegarlos, a que no se pueden reposicionar una vez colocados.

4 | Pegamos la cortina

INSTALACIÓN PEGADO AL CRISTAL

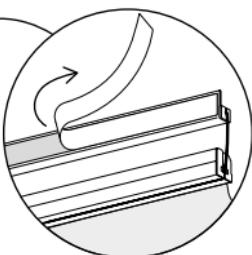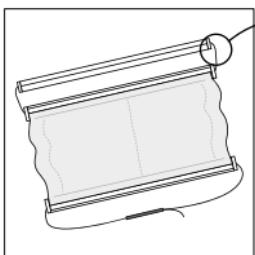


Despegar

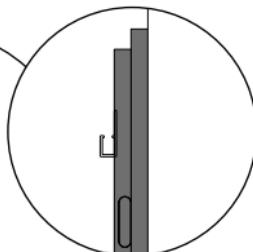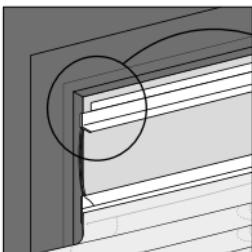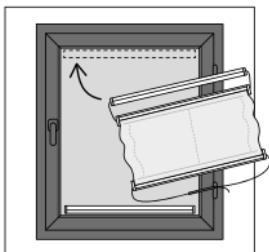


Posicionar

Pegar

Cogemos el perfil superior que tenemos ya previamente conectado a la cortina, **quitamos** la tira protectora del adhesivo y **lo pegamos** sobre la parte alta del cristal de la hoja.

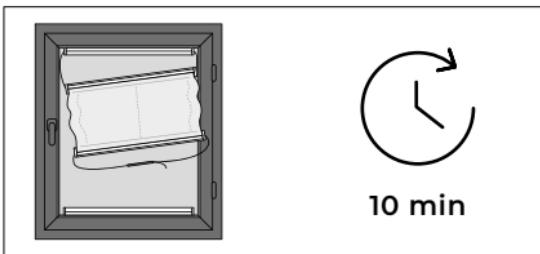

Esperar


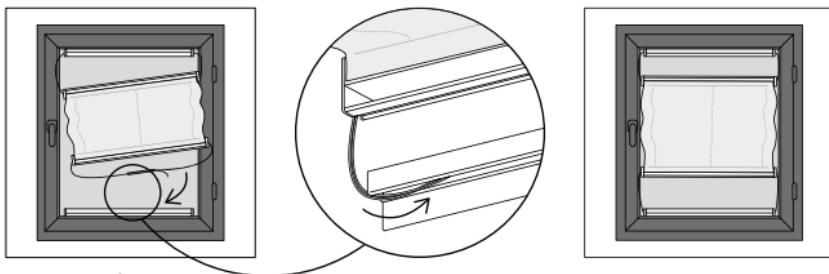


Enganchar




⚠ Antes de enganchar la cortina al perfil inferior, debemos asegurarnos de **esperar unos 10 minutos**. Es necesario que la adherencia asiente antes de ejercer tensión.

4 | Pegamos la cortina

INSTALACIÓN PEGADO SOBRE EL ALUMINIO

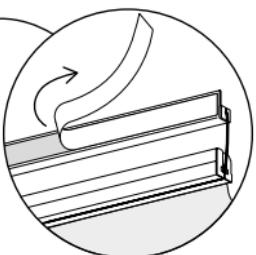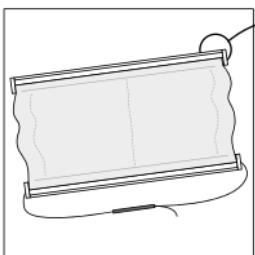


Despegar

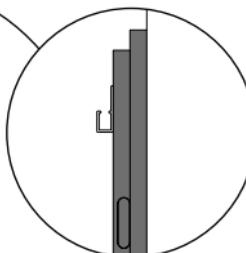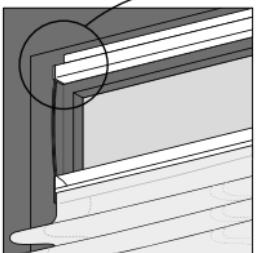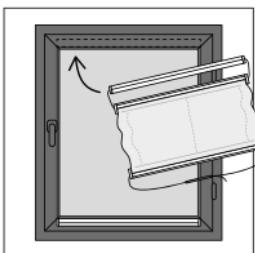


Posicionar

Pegar

Cogemos el perfil superior que tenemos ya previamente conectado a la cortina, **quitamos** la tira protectora del adhesivo y **lo pegamos** sobre la parte superior del marco de la ventana.

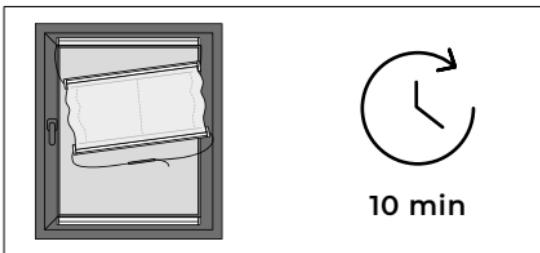


Esperar

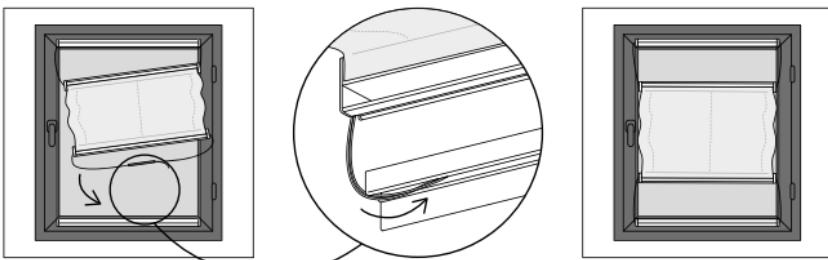


Enganchar

⚠ Antes de enganchar la cortina al perfil inferior, debemos asegurarnos de **esperar unos 10 minutos**. Es necesario que la adherencia asiente antes de ejercer tensión.


5 | Ajustamos la tensión

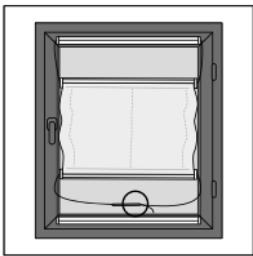


Quitar

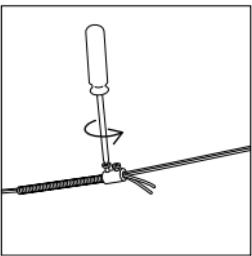


Aflojar

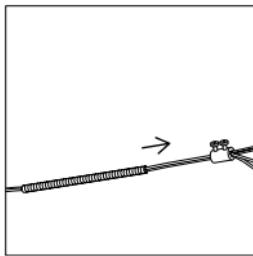


Ajustar la tensión

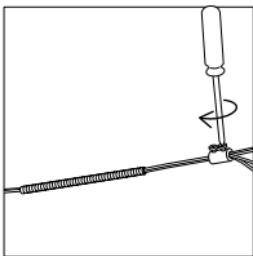

Fijar la tensión

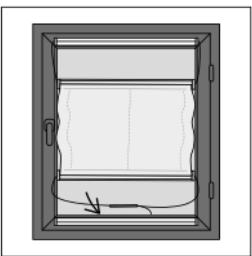

Enganchar

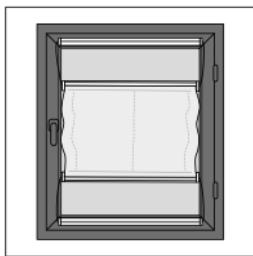

Si la cortina no se mantiene en su posición o cuesta mucho esfuerzo subirla o bajarla, podemos ajustar la tensión.

Aflojamos los tornillos de los cordones inferiores y **ajustamos** la tensión. El muelle debe de tener una relativa tensión sin estar muy relajado ni muy tenso. Una vez ajustada la tensión, **volvemos a enganchar** el cordón al perfil inferior.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com