




## ESTORES PRESS TO FIT GUÍA DE MEDICIÓN

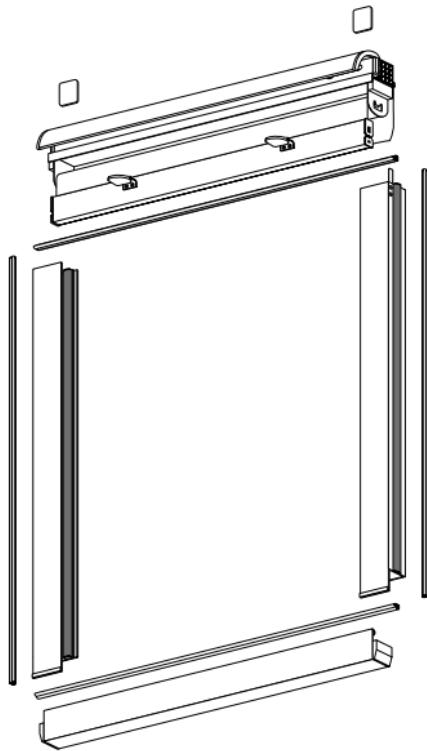


# **Indice**

**1 | Comprobaciones**


**2 | Medición del ancho**

**3 | Medición del alto**

# Necesitamos

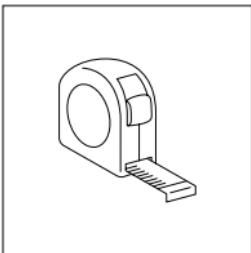

Metro

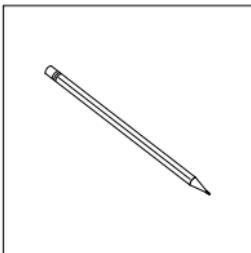


Lápiz



Bloc de notas

# 1| Comprobaciones


## Espacio de instalación

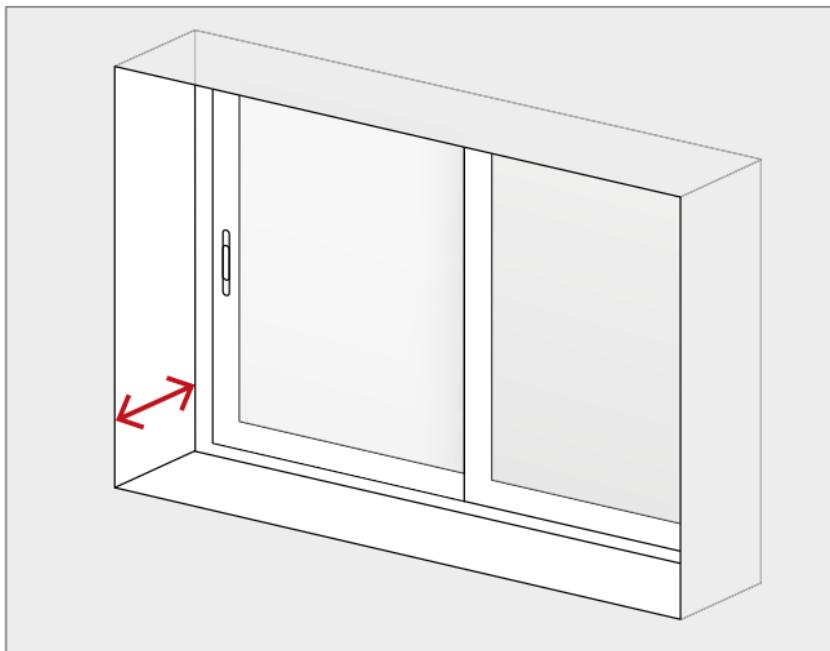

---

Primero, debemos tener en cuenta que el estor debe instalarse **en un hueco con un espacio mínimo de 6cm**, considerando también posibles obstáculos, como las manillas. Además, si la ventana o puerta donde vayamos a instalar este producto no es corredera, debemos prever el movimiento de la hoja y asegurarnos de que no chocará con el estor una vez instalado. Por este motivo, no es apto para su colocación frente a puertas o ventanas abatibles que abran hacia el interior.


## 2 | Medición del ancho

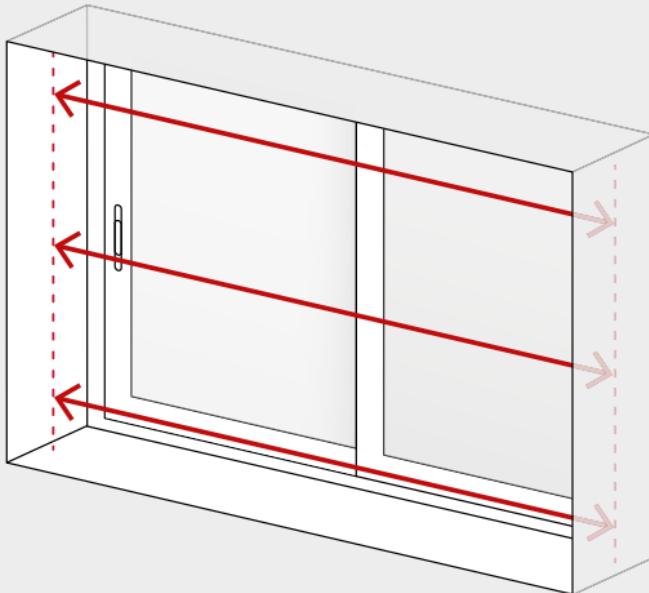

---

Recomendamos **medir en tres puntos diferentes** con un **metro metálico** y utilizar la medida más pequeña tomada. **No hay que realizar ninguna deducción**, nosotros restaremos una pequeña cantidad del ancho y el alto para garantizar un ajuste perfecto del estor.

### 3 | Medición del alto

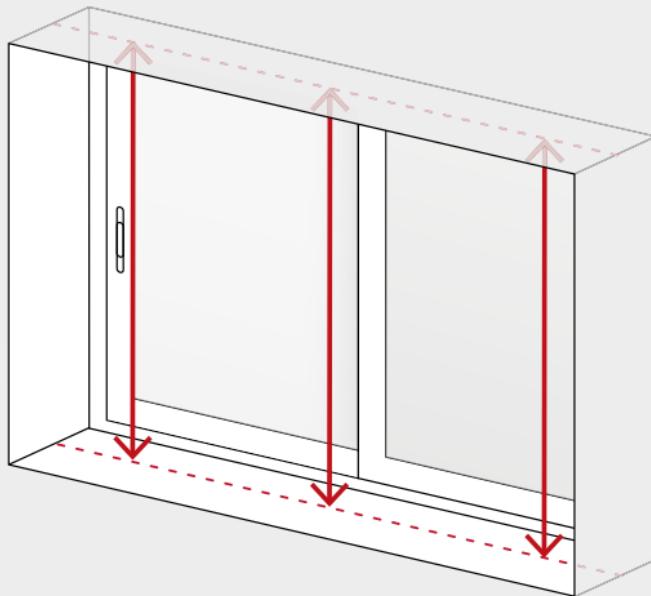

---

Recomendamos **medir en tres puntos diferentes** con un **metro metálico** y utilizar la medida más pequeña tomada. **No hay que realizar ninguna deducción**, nosotros restaremos una pequeña cantidad del ancho y el alto para garantizar un ajuste perfecto del estor.

**Atención al cliente**

[soporte@cortinadecor.com](mailto:soporte@cortinadecor.com)

966 181 033

[www.cortinadecor.com](http://www.cortinadecor.com)