





ESTORES PRESS TO FIT


GUÍA DE INSTALACIÓN

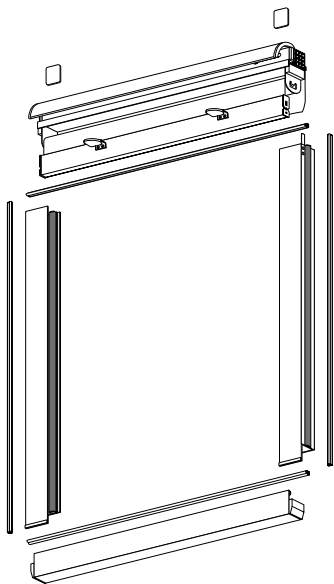


Comprobar piezas

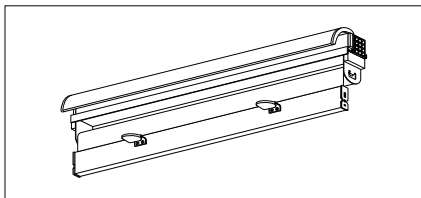


Estor

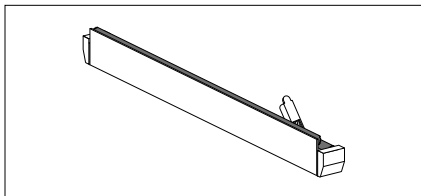


Guía inferior

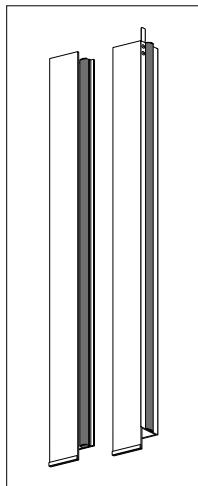

Guías laterales

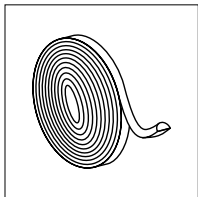


Tira selladora

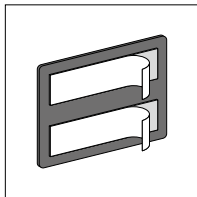


**Piezas metálicas
adhesivas**

Necesitamos

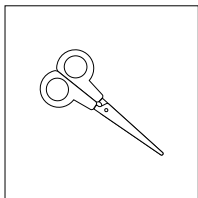


Tijeras


1| Pegamos las piezas metálicas

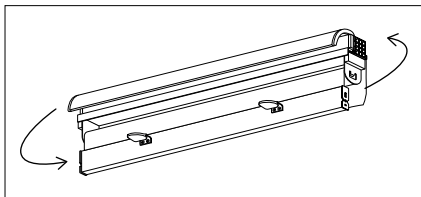


Girar

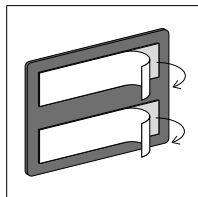

Retirar

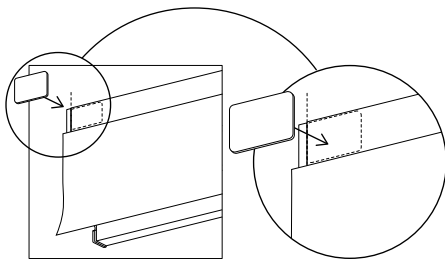

Colocar


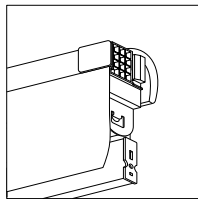


Repetir

Giramos el cabezal para ver la parte trasera del estor.

Retiramos las tiras protectoras del adhesivo y **colocamos** las piezas metálicas en los extremos del cabezal, cubriendo los huecos de las esquinas superiores. **Alineamos** la parte superior y los laterales de cada pieza con los del cabezal.


2| Unimos las guías laterales

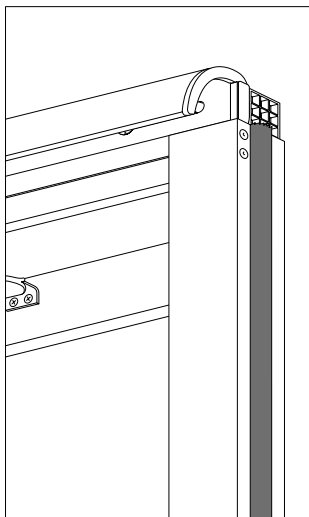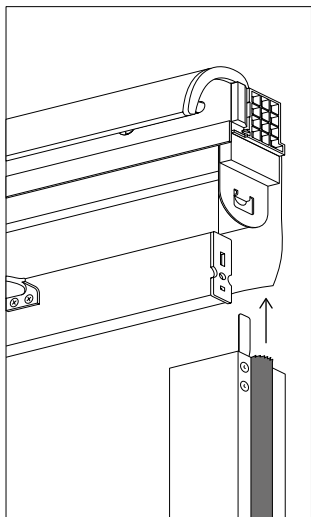


Encajar

Encajamos las guías laterales a ambos lados del cabezal.

3 | Encajamos el estor en el hueco de la ventana

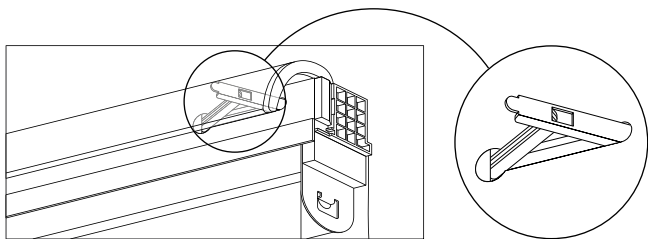

Asegurar

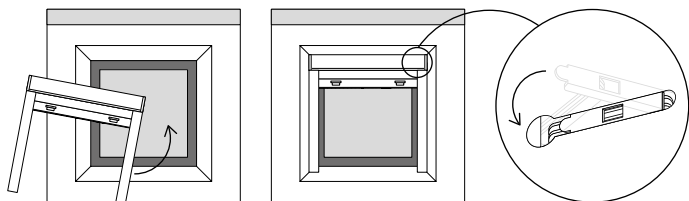


Introducir



Presionar

Nos aseguramos de que la palanca del cabezal esté completamente abierta. **Mantenemos** las guías laterales unidas al cabezal e **introducimos** el sistema en el hueco. Una vez posicionado, **sujetamos** firmemente el cabezal y **presionamos** la palanca por completo para que ejerza la presión necesaria y el sistema quede bien fijado.


4 | Colocar la guía inferior

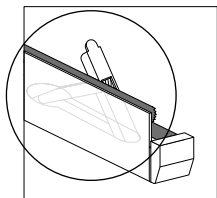



Asegurar

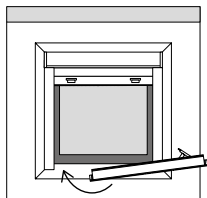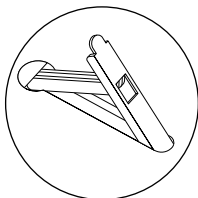

Posicionar

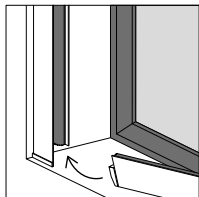



Colocar

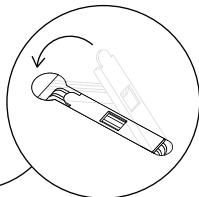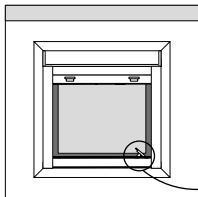


Presionar

Tomamos el perfil inferior y **comprobamos** que la palanca sobresalga hacia arriba al máximo. **Colocamos** el perfil detrás del estor y, a continuación, lo llevamos hacia delante para encajarlo entre las guías laterales. **Presionamos** la palanca completamente para fijar el perfil inferior y asegurar definitivamente el sistema en su hueco.


5| Pegamos la tela opaca

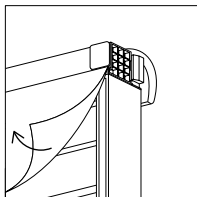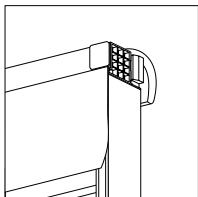


Levantamos

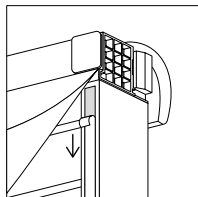

Retiramos

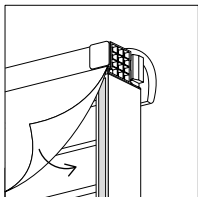


Adherimos

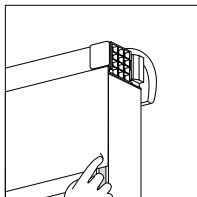


Presionamos

Levantamos la tela opaca situada en la parte posterior del cabezal. **Retiramos** la tira protectora de cada banda adhesiva de los laterales del cabezal y **adherimos** la tela.


6 | Sellamos las juntas

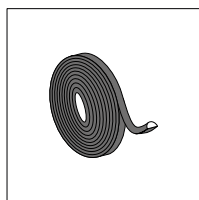


Desenrollar

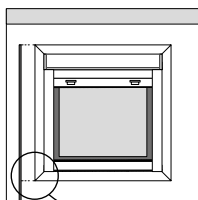


Medir

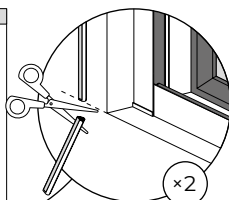

Cortar

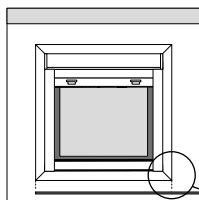



Medir

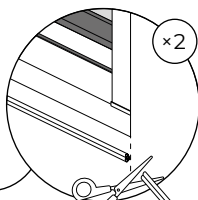



Cortar

Si fuera necesario, **podemos** mejorar el hermetismo frente a la luz con la tira selladora. La **desenrollamos**, usamos el hueco como guía y **cortamos** dos tramos para los laterales y dos para la parte superior e inferior.


7 | Pegamos las juntas

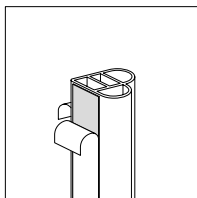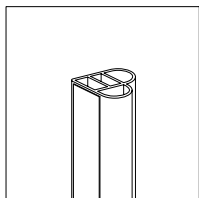


Retirar

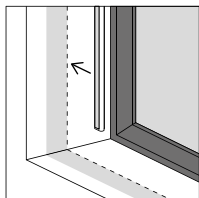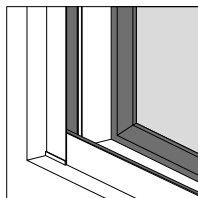

Pegar

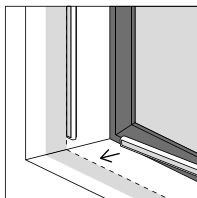


Pegar

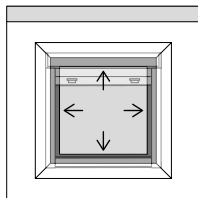


Repetir

La tira selladora tiene dos caras adhesivas. **Retiramos** los protectores y la **colocamos** ajustándola firmemente contra la parte posterior del estor y el interior del hueco. **Repetimos** con las cuatro tiras, asegurando que se unan sin huecos, especialmente en las esquinas superiores, para lograr el máximo bloqueo de luz.

8 | Verificamos el estor

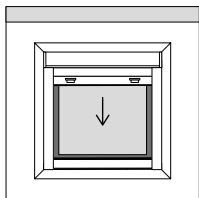

Bajar

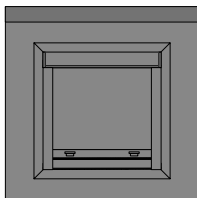

Verificar

Apagamos todas las luces y **bajamos** completamente el estor para comprobar que no entre luz por los bordes del marco. Si se filtra algo de luz, **podemos cortar** y **colocar** más tira adhesiva para rellenar los pequeños huecos.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com