



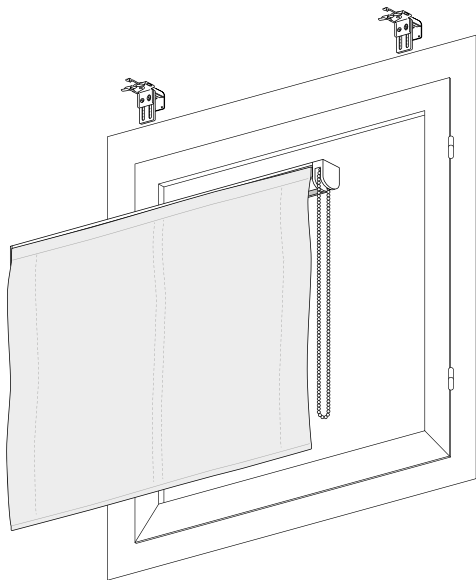


ESTORES PAQUETO
SIN TALADRAR CLIP TO FIT
GUÍA DE INSTALACIÓN




Comprobar piezas

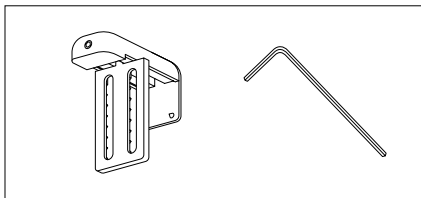


Gancho con llave allen

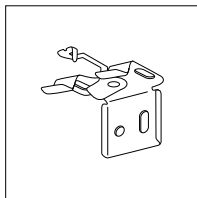


Soporte

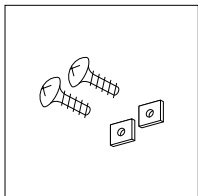

**Tornillos
con tuercas**

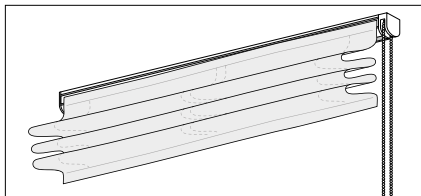


Paquete

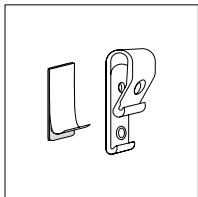



**Seguridad infantil
y pegatina**

Necesitamos

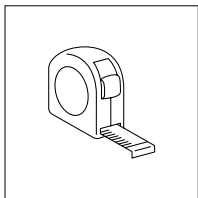

Cinta métrica


1| Unimos el soporte al gancho

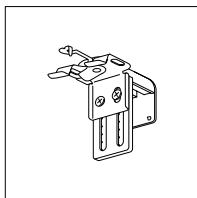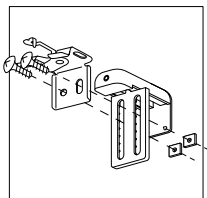


Unir

Unimos el soporte al gancho con los tornillos y las tuercas. **Repetimos** este paso para el segundo soporte y el segundo gancho.


2 | Fijamos los soportes

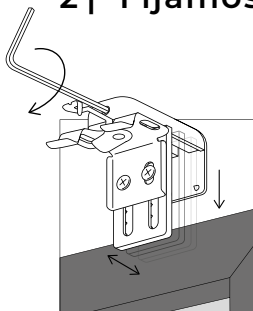

Posicionar

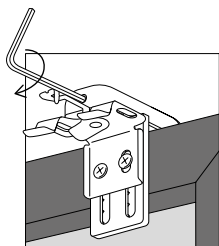


Apretar

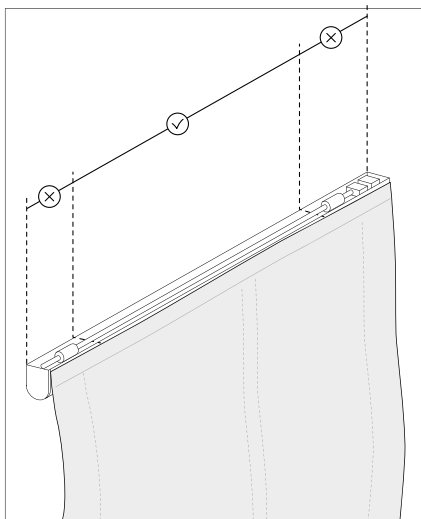


Abrimos la ventana y **ubicamos** los soportes, tenemos que evitar que coincidan con los mecanismos internos del cabezal. A continuación, el soporte se ajusta con la ayuda de la **llave allen** a la hoja de la ventana.


3 | Fijamos el paquete

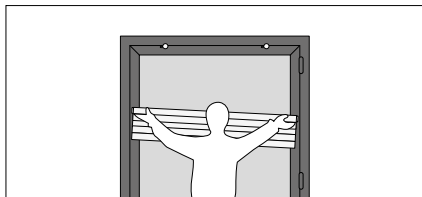


Posicionar

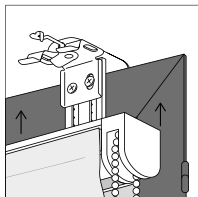

Posicionar

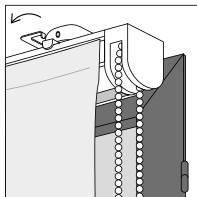


Girar

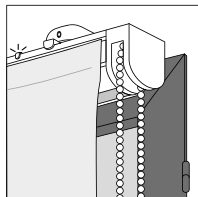


Enganchar

Cerramos la ventana y **abrimos** las pestañas para que estén perpendiculares a la ventana. **Insertamos** el paquete en los soportes y **giramos** las pestañas hacia la izquierda para que se quede bien sujeta.


4 | Seguridad infantil

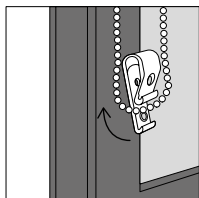

Introducir

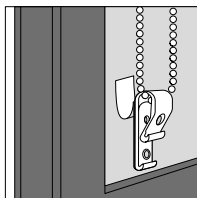


Despegar

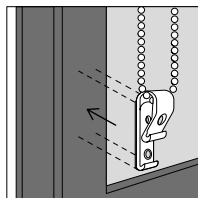

Pegar

ADVERTENCIA

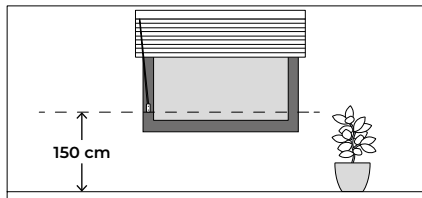

Medir



La altura de la cadena debe quedar instalada como mínimo a 150 cm del suelo.

Introducimos la cadenilla en la seguridad infantil, **despegamos** el papel de protección de la pegatina y **pegamos** la seguridad infantil en el marco de la ventana. **La altura de la cadena debe quedar instalada como mínimo a 150 cm del suelo.**

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com