


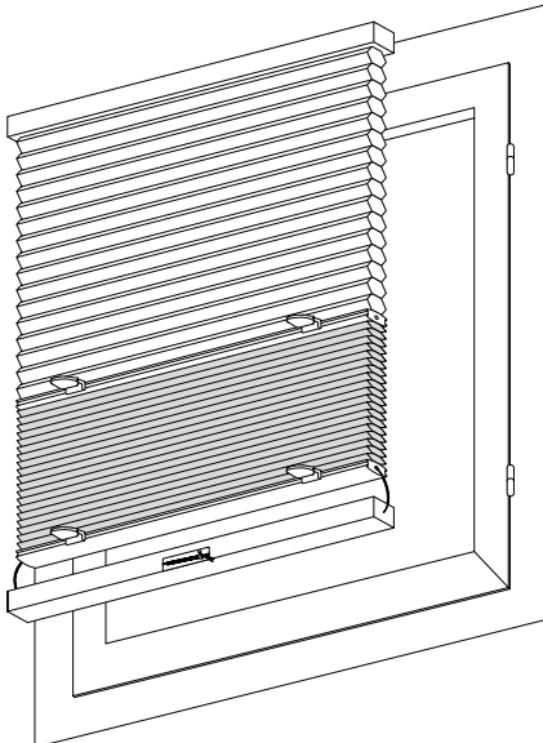

## **PLISADAS CRISTAL FIT DÚO**

### GUÍA DE MEDICIÓN



# Indice

1| Identificar tipo de instalación

## **Instalación pegado al cristal**

2 | Medición del ancho pegado al cristal


2.1 | Medición del alto pegado al cristal

## **Instalación pegado sobre el aluminio**


3 | Medición del ancho sobre el aluminio

3.1 | Medición del alto sobre el aluminio

# Necesitamos

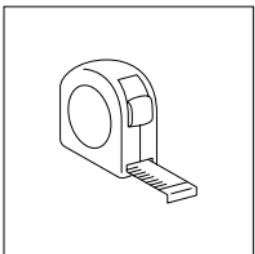

Metro

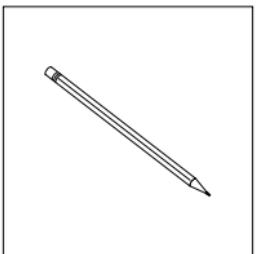

Lápiz



Bloc de notas


**Importante**, la instalación de este producto es apta para ventanas oscilobatientes o abatibles.

**El cristal debe ser liso, sin rugosidades ni obstáculos, como pomos o marcos que se encuentren sobre la superficie del cristal.**


Este tipo de producto **no es compatible con ventanas correderas o circulares**.

# 1| Identificar tipo de instalación

Debemos identificar donde vamos a instalar nuestra plisada Cristal fit. Cada una de estas 2 opciones tiene una forma de medición distinta:

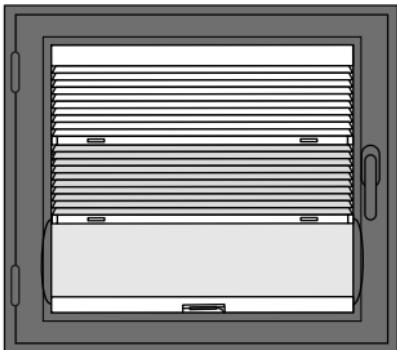


Instalación  
pegado al cristal

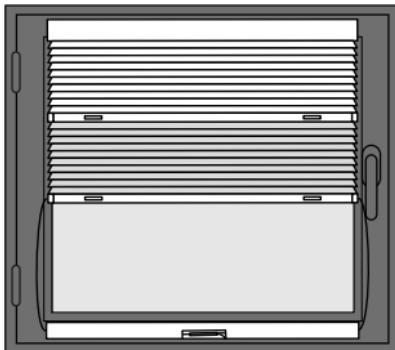

Instalación  
pegado sobre  
el aluminio

## 2 | Instalación pegado al cristal


### Ancho

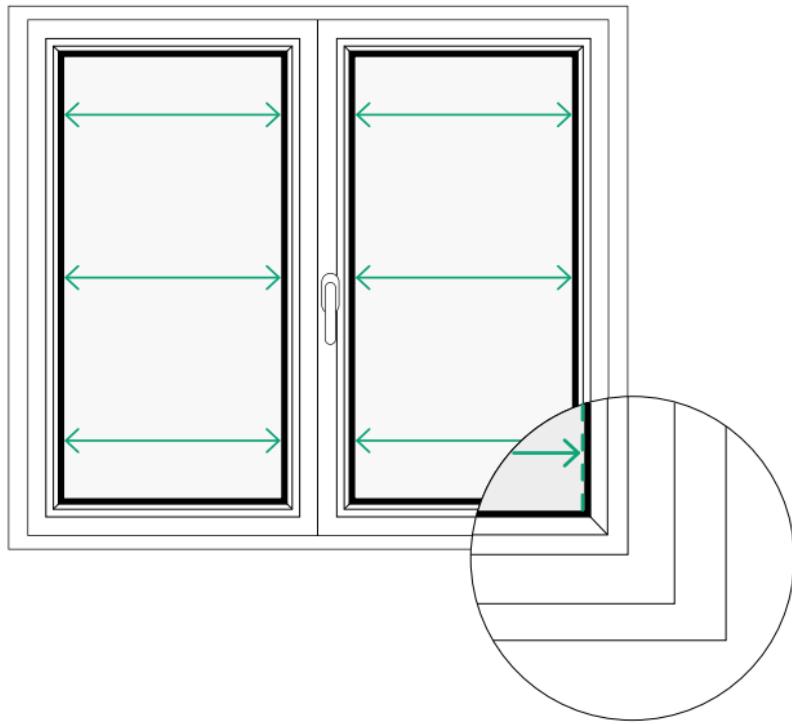

Mide el área de vidrio de cada ventana o puerta. Debes medir desde los bordes interiores del marco. No incluir ningún reborde o junta de goma en sus medidas. Recomendamos medir en tres puntos diferentes y utilizar la medida más pequeña tomada.

## 2.1 | Instalación pegado al cristal


**Alto**

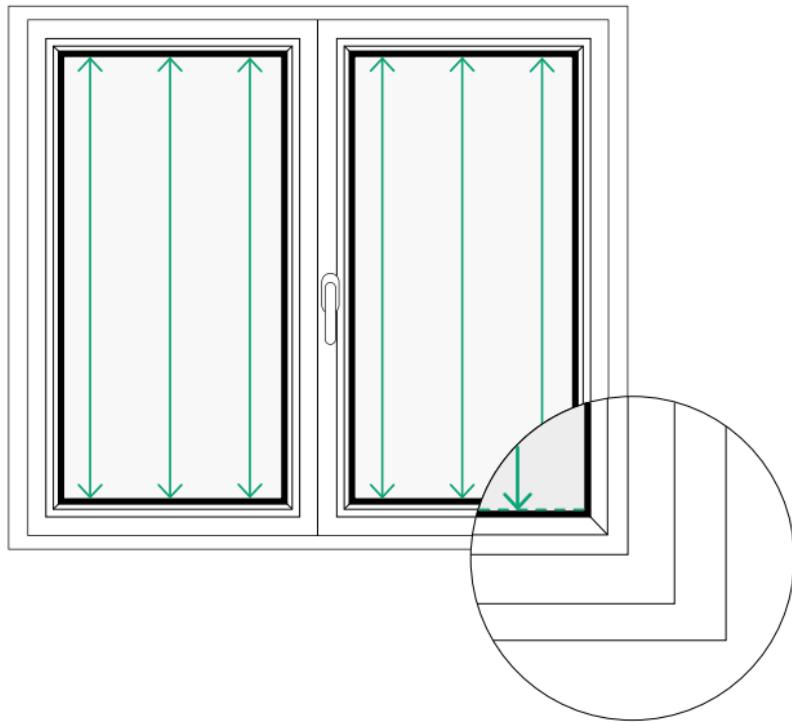

Mide el área de vidrio de cada ventana o puerta. Debes medir desde los bordes interiores del marco. No incluir ningún reborde o junta de goma en sus medidas. Recomendamos medir en tres puntos diferentes y utilizar la medida más pequeña tomada.

### 3 | Instalación pegado sobre el aluminio

Ancho

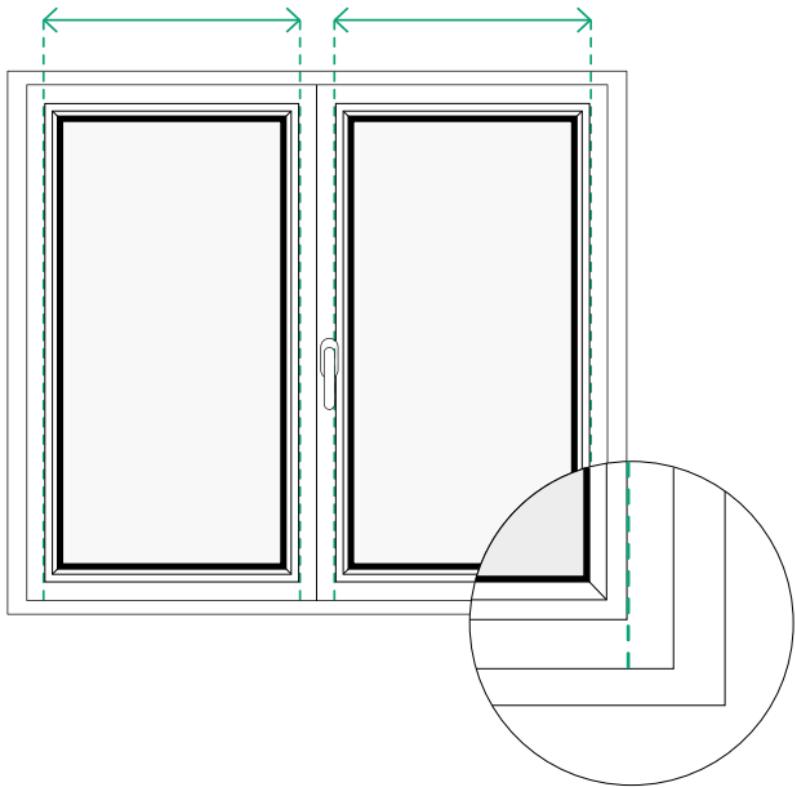


Si deseas instalar sobre el marco de la ventana, mide el ancho de lado a lado del junquillo de tu ventana o puerta. Asegúrate de que, si el junquillo es biselado o redondeado, tomes esta medida en las áreas rectas y uniformes para garantizar que la plisada se asentará correctamente.

**⚠** *Este tipo de instalación solo se recomienda para marcos de aluminio o PVC. No se recomienda sobre marcos de madera.*

### 3.1 | Instalación pegado sobre el aluminio

Alto

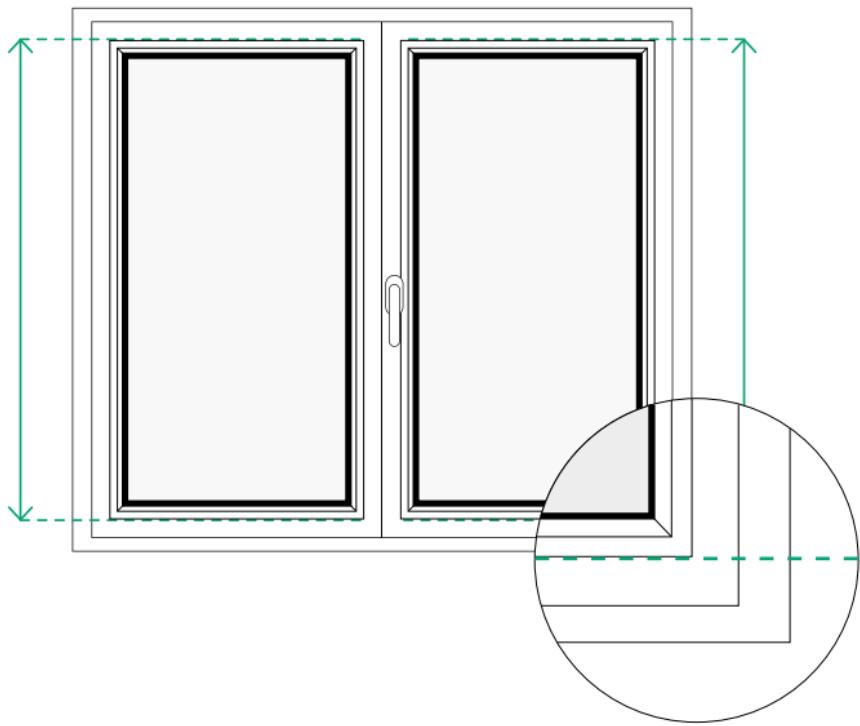

Si deseas instalar sobre el marco de la ventana, mide el alta de arriba a abajo del junquillo de tu ventana o puerta. Asegúrate de que, si el junquillo es biselado o redondeado, tomes esta medida en las áreas rectas y uniformes para garantizar que la plisada se asentará correctamente.

**Atención al cliente**

[soporte@cortinadecor.com](mailto:soporte@cortinadecor.com)


966 181 033

[www.cortinadecor.com](http://www.cortinadecor.com)


## 2 | Medición del alto

### Identificamos nuestro tipo de instalación

Para medir el alto, existen dos tipos de instalaciones, y por lo tanto dos formas de medición:

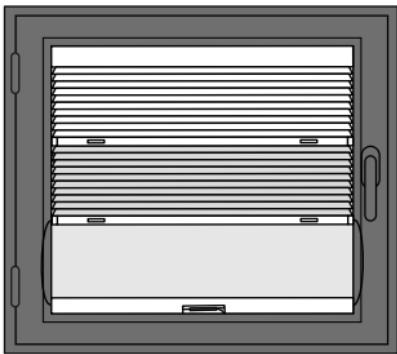

Instalación  
pegado al cristal

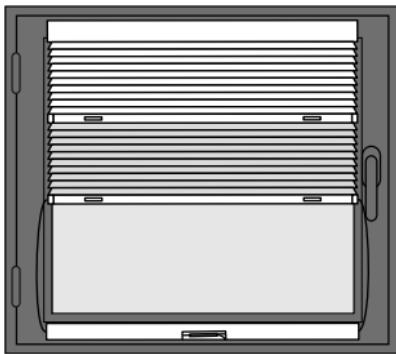

Instalación  
pegado sobre  
el aluminio



Para elegir el tipo de instalación, debemos tener en cuenta los posibles obstáculos que puedan impedir la bajada de nuestra plisada Cristal fit.