


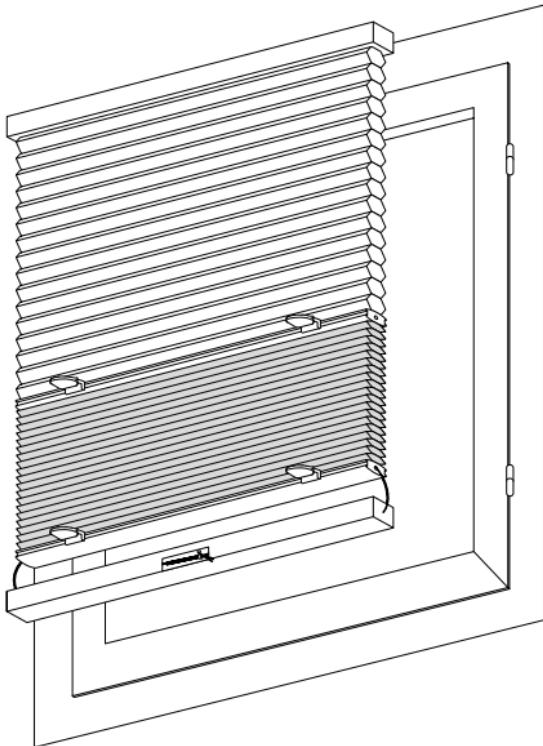


# **PLISADAS CRISTAL FIT DÚO**

## GUÍA DE INSTALACIÓN




# Comprobar piezas

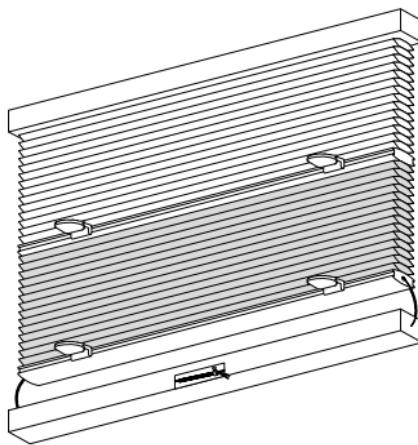

**Plisada**




**Tapeta metálica**

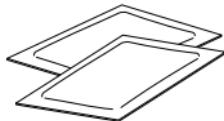


**Toallita  
limpiadora**

# Necesitamos

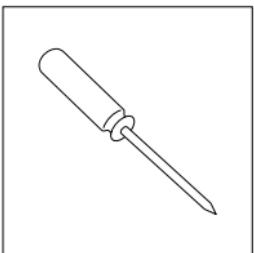


**Destornillador**  
de estrella

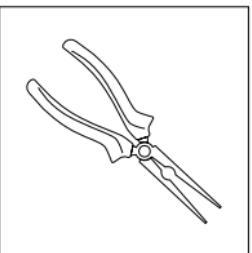

**Alicates**

# Instalación al cristal

# 1| Limpiamos la ventana

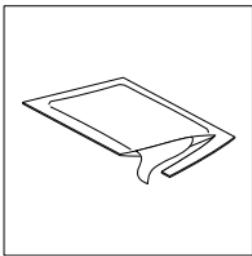


Abrir



Limpiar



Limpiar

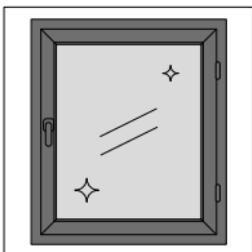



Esperar

---



Para asegurar que el sistema se adhiere fuertemente al cristal, **abriremos** la toallita incluida en el pedido y la **pasaremos** bien por la zona superior e inferior del cristal donde vaya a realizarse la instalación.

 **Esperar unos 3 minutos** a que se seque por completo. Es muy importante seguir esta etapa para que el producto se adhiera correctamente.


## 2 | Pegamos el perfil superior al cristal

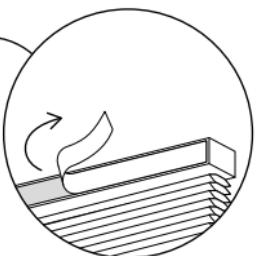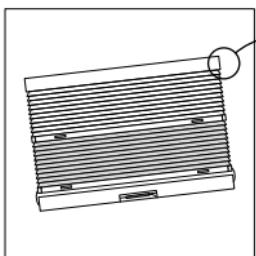

Despegar

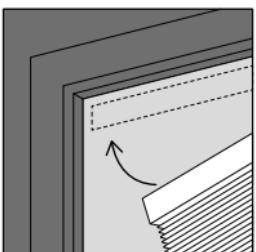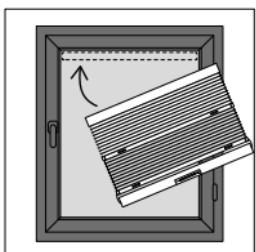

Posicionar

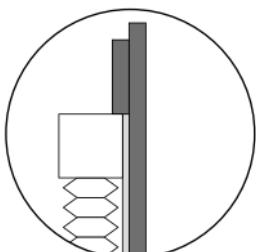



Pegar

---



**Cogemos** el perfil superior, **quitamos** la tira protectora del adhesivo **lo pegamos** sobre la parte alta del cristal de la hoja.

**⚠** Esperamos **10 minutos** para asegurar la adhesión. Comprobamos la posición de los perfiles antes de pegarlos, a que no se pueden reposicionar una vez colocados.


### 3 | Pegamos el perfil inferior al cristal

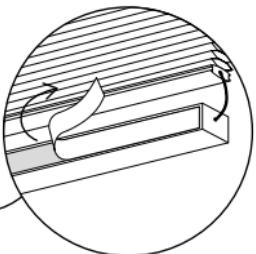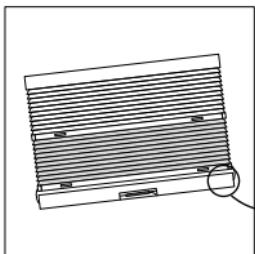

Despegar

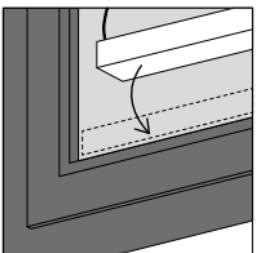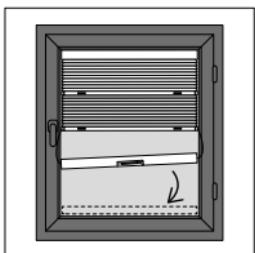

Posicionar

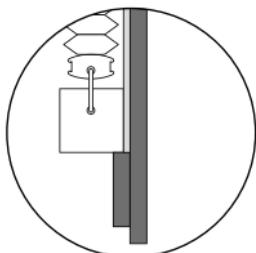


Pegar

---


**Despegamos** la tira protectora del adhesivo que se encuentra en la parte posterior del perfil y lo **pegamos** en la parte inferior al cristal de la ventana.

**⚠** Esperamos **10 minutos** para asegurar la adhesión. Comprobamos la posición de los perfiles antes de pegarlos, a que no se pueden reposicionar una vez colocados.


## 4 | Ajustamos la tensión

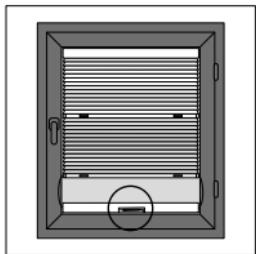


Ubicar

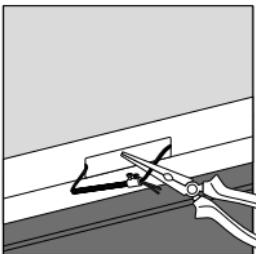


Extraer

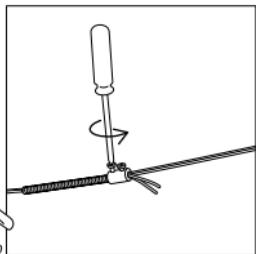

Aflojar

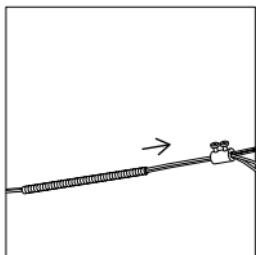

Ajustar la tensión

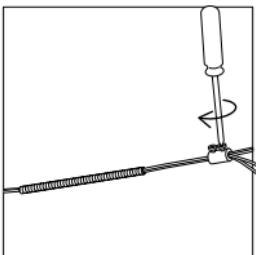


Fijar la tensión


---

Si la plisada no se mantiene en su posición o cuesta mucho esfuerzo subirla o bajarla, **podemos ajustar la tensión**. **Sacamos el cordón** con la ayuda del alicates. **Aflojamos** los tornillos de los cordones inferiores y **ajustamos la tensión**. El muelle debe de tener una relativa tensión sin estar muy relajado ni muy tenso.


## 5 | Pegamos la tapeta metálica

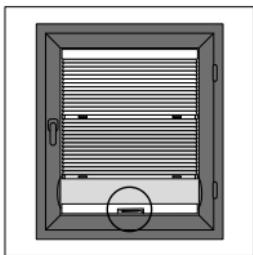


Ubicar

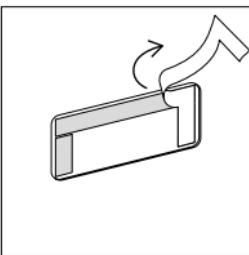

Retirar

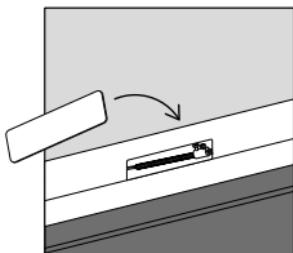

Posicionar

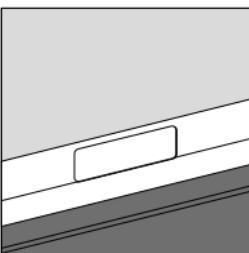


Pegar

---

**Pegamos** la tapeta metálica sobre la ranura del perfil de aluminio. **Retiramos** la tira protectora del adhesivo, **posicionamos** y **pegamos** la tapeta metálica sobre la ranura.

# Instalación sobre el aluminio

# 1| Limpiamos la ventana

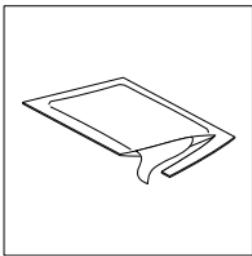


Abrir



Limpiar



Limpiar

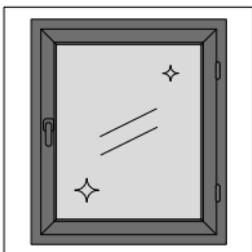



Esperar

---



Para asegurar que el sistema se adhiere fuertemente al cristal, **abriremos** la toallita incluida en el pedido y la **pasaremos** bien por la zona superior e inferior del cristal donde vaya a realizarse la instalación.

 **Esperar unos 3 minutos** a que se seque por completo. Es muy importante seguir esta etapa para que el producto se adhiera correctamente.


## 2 | Pegamos el perfil superior sobre el aluminio

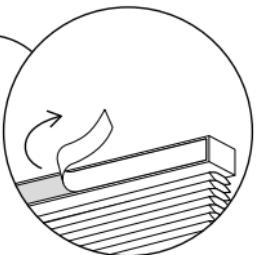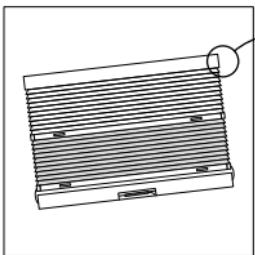

Despegar

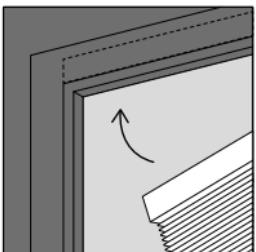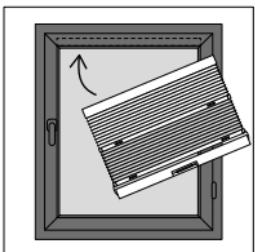

Posicionar

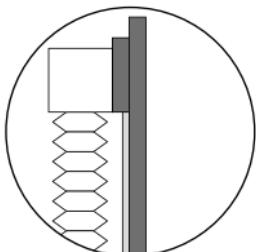



Pegar

---



**Cogemos** el perfil superior, **quitamos** la tira protectora del adhesivo **lo pegamos** sobre la parte superior del marco de la ventana.

**⚠** Esperamos **10 minutos** para asegurar la adhesión. Comprobamos la posición de los perfiles antes de pegarlos, a que no se pueden reposicionar una vez colocados.


### 3 | Pegamos el perfil inferior sobre el aluminio

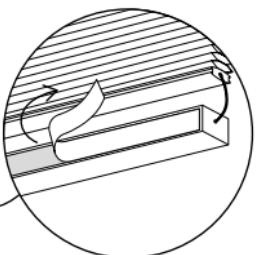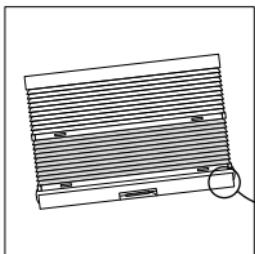

Despegar

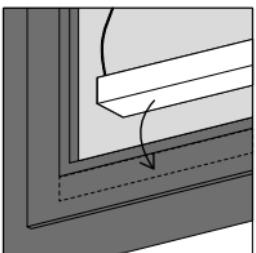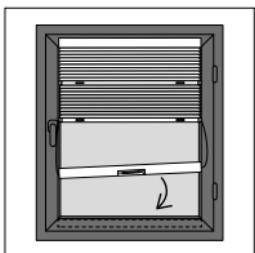

Posicionar

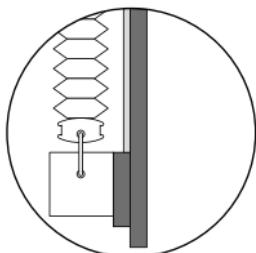


Pegar

---


**Despegamos** la tira protectora del adhesivo que se encuentra en la parte posterior del perfil y lo **pegamos** en la parte inferior del marco de la ventana.

**⚠** Esperamos **10 minutos** para asegurar la adhesión. Comprobamos la posición de los perfiles antes de pegarlos, a que no se pueden reposicionar una vez colocados.


## 4 | Ajustamos la tensión

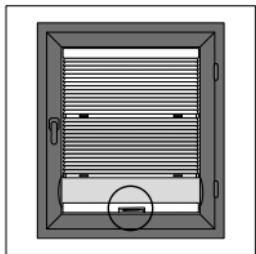


Ubicar

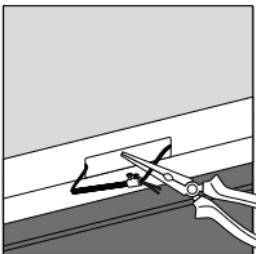


Extraer

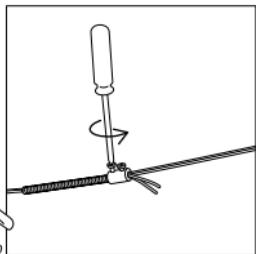

Aflojar

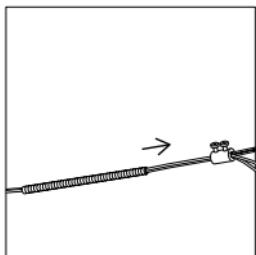

Ajustar la tensión

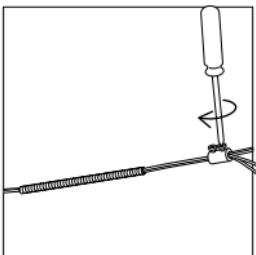


Fijar la tensión


---

Si la plisada no se mantiene en su posición o cuesta mucho esfuerzo subirla o bajarla, **podemos ajustar la tensión**. **Sacamos el cordón** con la ayuda del alicates. **Aflojamos** los tornillos de los cordones inferiores y **ajustamos la tensión**. El muelle debe de tener una relativa tensión sin estar muy relajado ni muy tenso.


## 5 | Pegamos la tapeta metálica

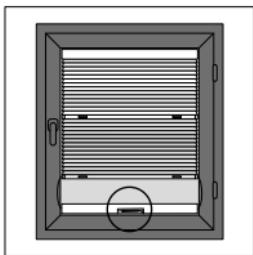


Ubicar

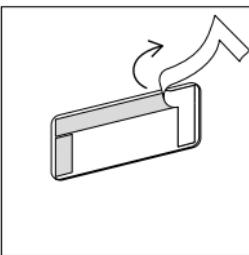

Retirar

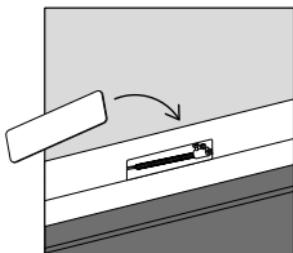

Posicionar

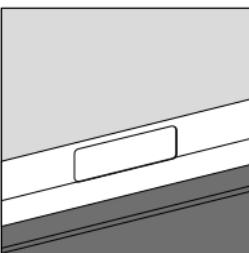

Pegar

---

**Pegamos** la tapeta metálica sobre la ranura del perfil de aluminio. **Retiramos** la tira protectora del adhesivo, **posicionamos** y **pegamos** la tapeta metálica sobre la ranura.

**Atención al cliente**

[soporte@cortinadecor.com](mailto:soporte@cortinadecor.com)

966 181 033

[www.cortinadecor.com](http://www.cortinadecor.com)