





# **CORTINAS PLISADAS MOTORIZADAS PARA VENTANAS DE TECHO**


## **GUÍA DE INSTALACIÓN**

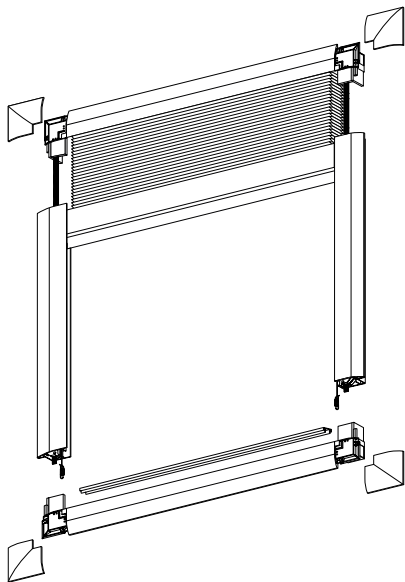


# Comprobar piezas

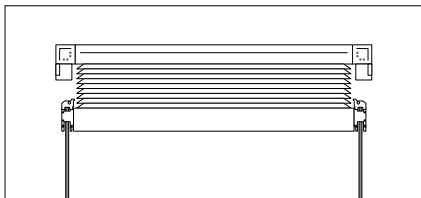


**Plisada**

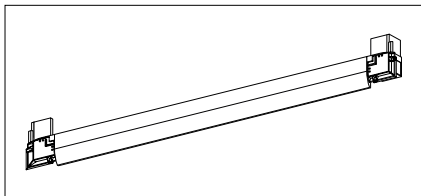


**Guía inferior**

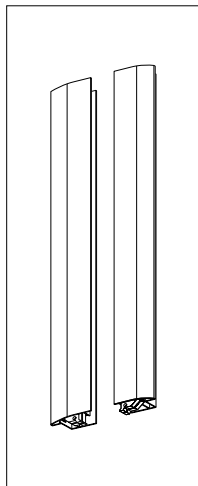


**Guías laterales**

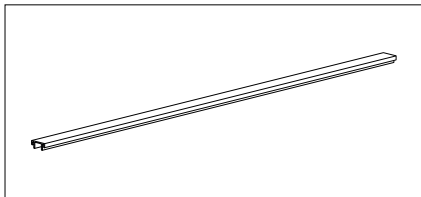


**Placa inferior**

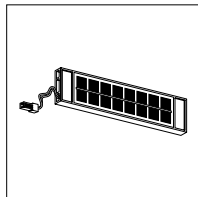


**Placa solar**

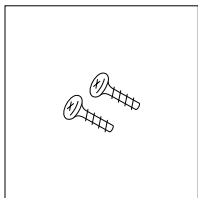


**Tornillos**

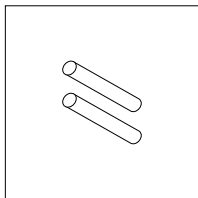


**Varilla metálica**

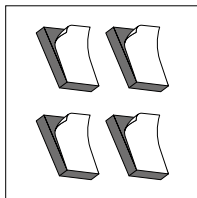


**Piezas de madera**

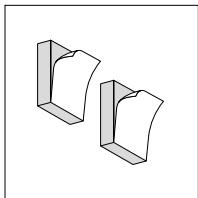


**Topes de goma**

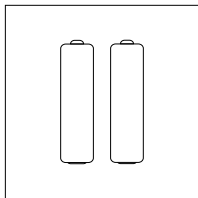


**Pilas AAA**

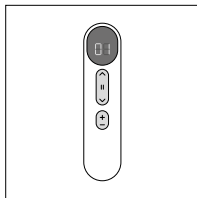


**Mando**

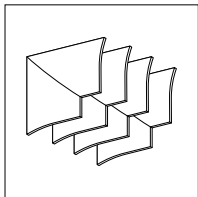

**Embellecedores**

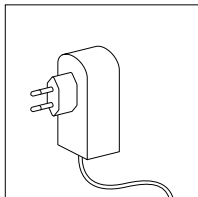


**Cargador**

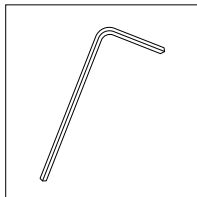


**Llave Allen**

# Necesitamos

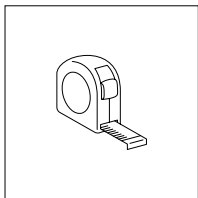


**Cinta métrica**

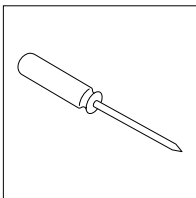

**Destornillador**




## 1| Fijamos las guías laterales

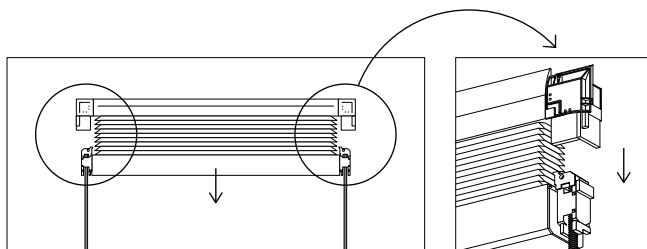

Ubicar


Tirar

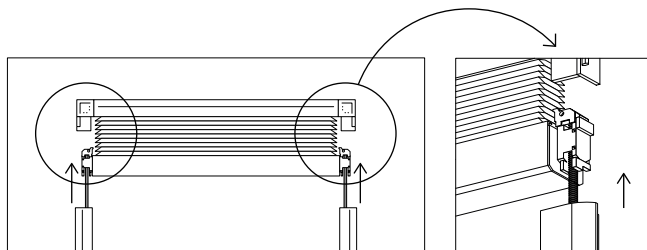


Insertar

---


**Tiramos** ligeramente del perfil inferior de la plisada para separarlo del componente superior y **pasamos** las correas de goma y los cordones tensores por el interior de las guías laterales.

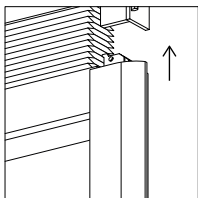


Encajar

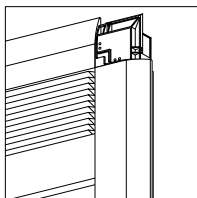

Posicionar

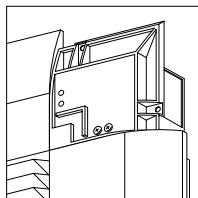


Atornillar

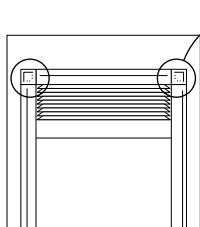



---

**Encajamos** las guías laterales a la parte superior de la plisada encajándolas en las esquinas fijadas a los extremos del marco superior. **Posicionamos** y **atornillamos** dos tornillos a cada lado para fijar las guías al interior de las piezas angulares.


## 2| Fijamos las correas

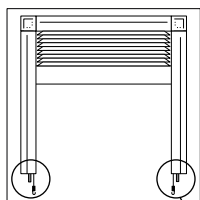


Ubicar

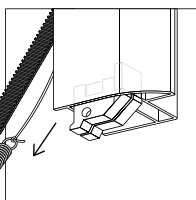


Tensar

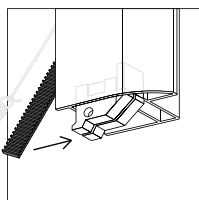


Deslizar

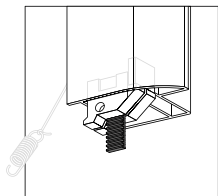

Deslizar

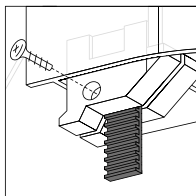

Posicionar

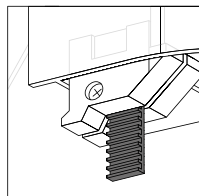


Atornillar



---

**Mantenemos** tensadas las correas de goma y los cordones tensores. **Sujetamos** firmemente las correas de goma y las **pasamos** por la ranura de la pieza inferior. Para fijarlas, **atornillamos** un tornillo en cada lado en el orificio de mayor tamaño.

### 3| Introducimos los cordones

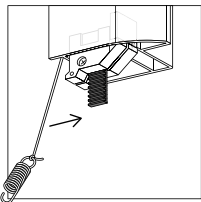

Deslizar

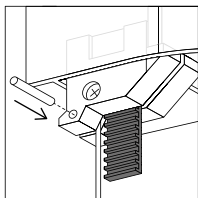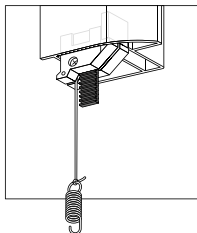



Introducir

---



**Deslizamos** el cordón tensor por la ranura de la pieza final de la guía junto a la correa de goma.

**Introducimos** una varilla metálica en el orificio menor para evitar el deslizamiento del cordón tensor.

## 4 | Fijamos la guía inferior

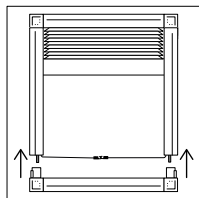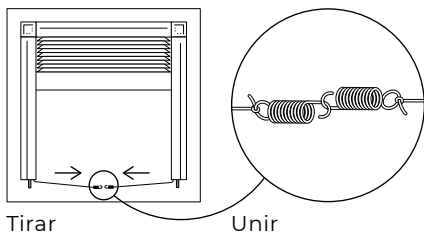

Unir

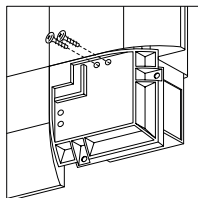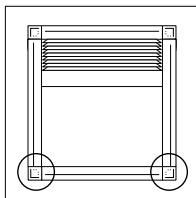


Atornillar


---

**Tiramos** de los extremos de los cordones hacia el centro de la plisada y **unimos** los resortes. A continuación, **unimos** la barra inferior a los extremos de las guías laterales y **colocamos** y **atornillamos** los dos tornillos.

## 5| Posicionamos la tapa del perfil inferior

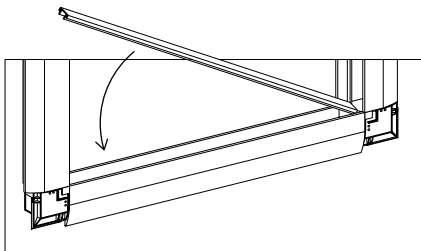

Introducir

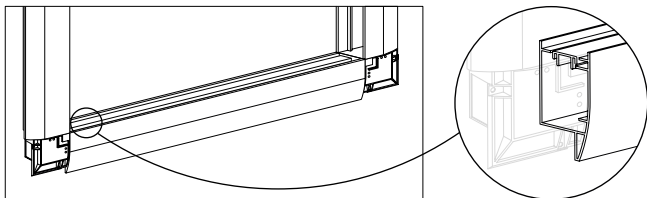


Presionar


---

La tapa del marco inferior está diseñada para cubrir el canal abierto en el marco inferior, mejorando así el aspecto de la plisada cuando está abierta y protegiendo el producto de la suciedad y el polvo. **Introducimos** un extremo de la placa en el canal abierto del marco inferior y, a continuación, **presionamos** el otro extremo hasta que encaje en su sitio.


## 6 | Pegamos la placa solar

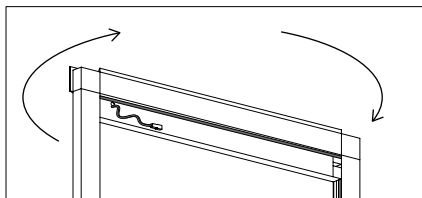


Girar

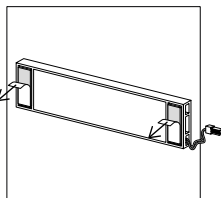

Retirar

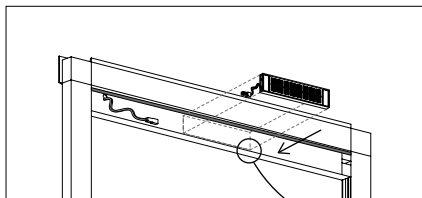


Posicionar

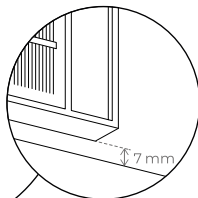

---

**Giramos** la plisada. **Cogemos** el panel solar y **retiramos** la banda protectora del adhesivo de la parte trasera. **Colocamos** el panel solar a 7 mm por encima de la parte inferior de la barra del motor y lo **pegamos** a la plisada.

## 7 | Conectamos la placa solar

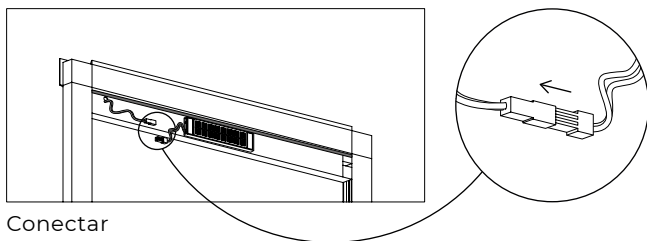


---


**Conectamos** el cable de la batería a la placa solar.

## 8 | Posicionamos los topes de goma en el lado derecho


Arriba a la derecha

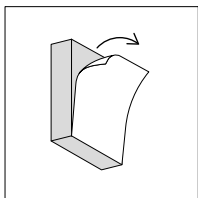

Retirar

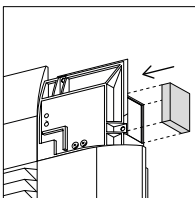


Posicionar

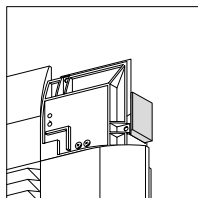


Pegar

Abajo a la derecha

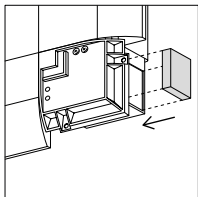

Posicionar

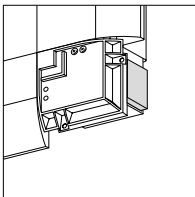


Pegar


---

**Cogemos** los topes de goma y **retiramos** la banda protectora adhesiva. **Posicionamos** los topes en los espacios vacíos situados a los lados de las piezas angulares superiores e inferiores del lado derecho de la plisada y las **pegamos**.


## 9 | Pegamos las piezas de madera

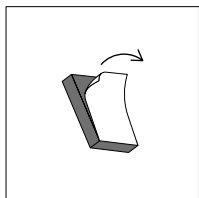


Retirar

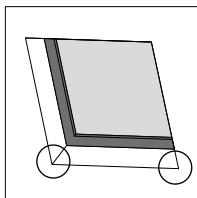


Ubicar

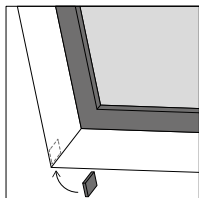

Posicionar y pegar

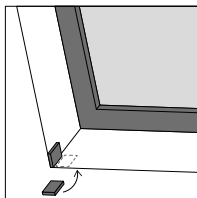


Posicionar y pegar

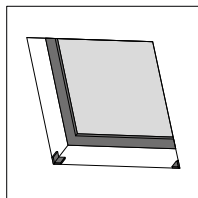


---

**Retiramos** la banda protectora adhesiva de las piezas de madera. **Las posicionamos** en las esquinas de la parte inferior del hueco de la ventana y **las pegamos**.


## 10 | Fijamos la plisada

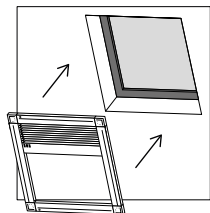


Insertar

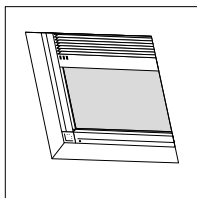


Sostener

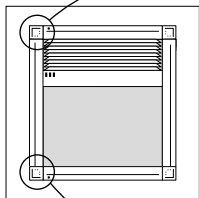

Ubicar

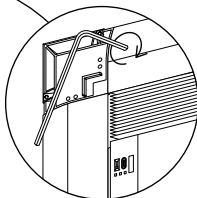

Apretar

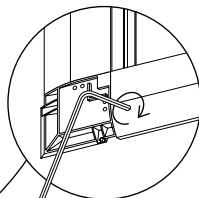


Apretar

---


**Colocamos** la plisada en el hueco de la ventana.

**Sostenemos** la plisada contra la ventana y **apretamos** el mecanismo con la llave Allen en la parte superior e inferior del marco. **Giramos** la llave Allen en el sentido de las agujas del reloj hasta que el mecanismo empiece a hacer 'Clic'.


## 11 | Fijamos los embellecedores

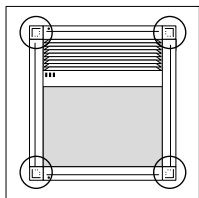


Ubicar

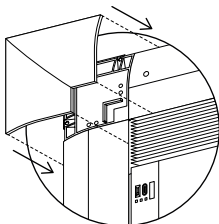


posicionar

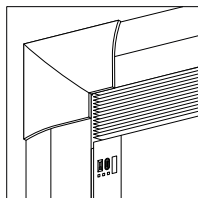

Fijar

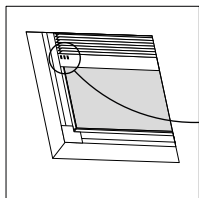

Conectar

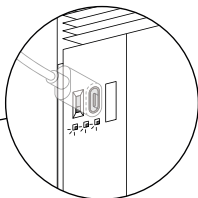


---


**Posicionamos y fijamos** los embellecedores en las esquinas del marco para terminar la instalación. Antes de accionar la plisada, **conectamos** el cargador y **dejamos que la batería se cargue** hasta que el indicador luminoso de la persiana se ponga en verde.

## 12 | Conectamos el mando

1

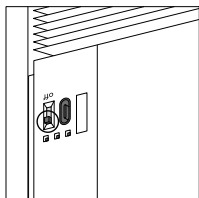


Comprobar

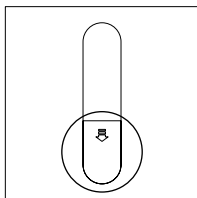


Ubicar

2

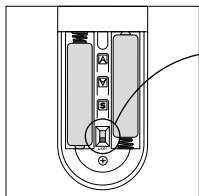


Insertar

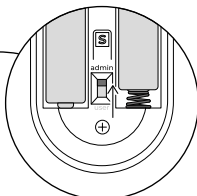

Seleccionar 'Admin'

3

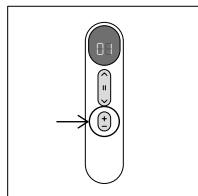


Seleccionar canal

---


**1. Comprobamos** que el motor de la plisada esté encendido. **2. Insertamos** las pilas en el mando a distancia y lo **seleccionamos** en modo 'Admin'. **3. Utilizamos** la selección de canales del mando a distancia para ajustar el canal deseado.

4

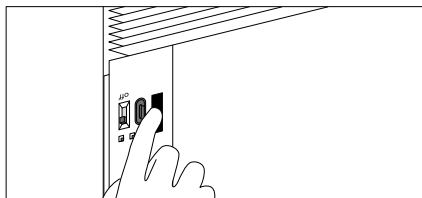


Pulsar

5

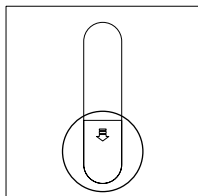


Ubicar

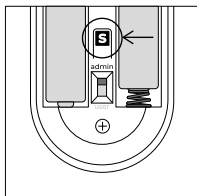

Pulsar

6

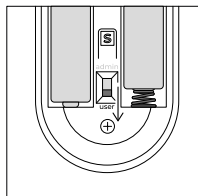

Seleccionar 'User'

---

**4. Pulsamos** el botón de ajuste de la plisada y lo **mantenemos** pulsado hasta que la plisada haga un breve movimiento. **5. Pulsamos** inmediatamente el botón de ajuste de mando y lo **mantenemos** pulsado hasta que la plisada haga un nuevo movimiento. **6.** Una vez **emparejados** el mando y el motor, ya **podemos** volver a seleccionar el mando en modo 'User'.

**Atención al cliente**

[soporte@cortinadecor.com](mailto:soporte@cortinadecor.com)

966 181 033

[www.cortinadecor.com](http://www.cortinadecor.com)