




**ESTOR ENROLLABLE  
SIN TALADRAR CRISTAL FIT  
GUÍA DE INSTALACIÓN**

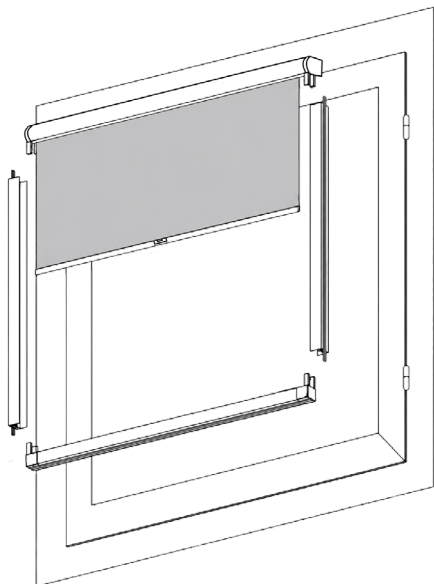


# Comprobar piezas

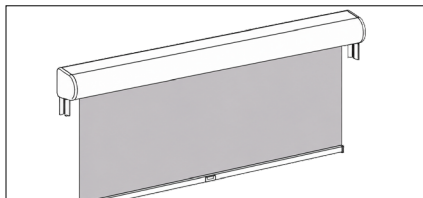


**Cabezal con cajón**

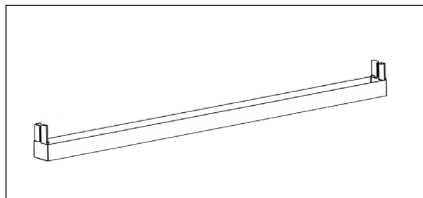


**Guía inferior**

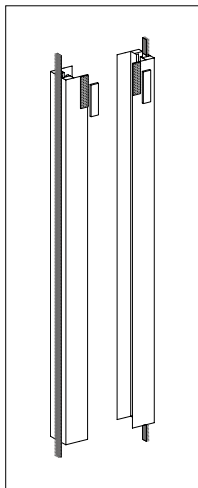


**Guías laterales**

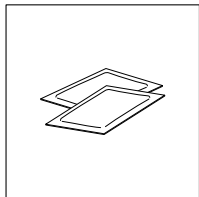

**Toallita  
limpiadora**

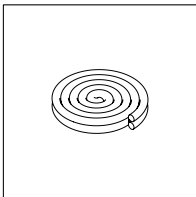

**Tira de espuma  
selladora**

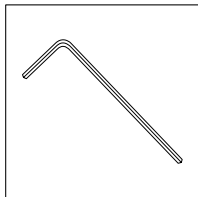

**Llave allen**


## 1| Limpiamos la ventana



Usa la toallita limpiadora incluida




Limpiamos muy bien el cristal

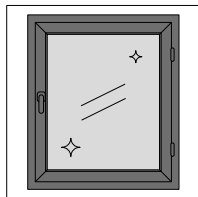


Espera 10 minutos antes de pegar

---


Para asegurar que el sistema se adhiere fuertemente al cristal, **abriremos** la toallita incluida en el pedido y la **pasaremos** bien por la zona superior e inferior del cristal donde vaya a realizarse la instalación.

 **Esperar 10 minutos** a que se seque por completo. Es muy importante seguir esta etapa para que el producto se adhiera correctamente.


## 2| Unimos las guías laterales al cabezal con cajón y guía inferior

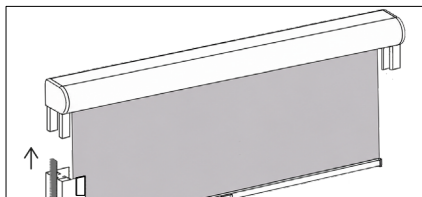


Posicionar

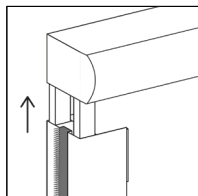

Insertar

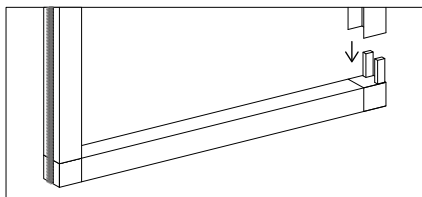

Posicionar

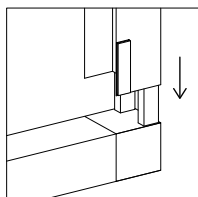


Insertar


---

**Une las guías laterales al cabezal con cajón y con el perfil inferior.**


### 3 | Pegamos el estor al cristal de la ventana

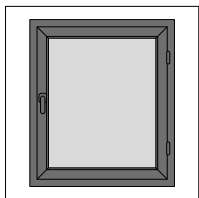


Ubicar

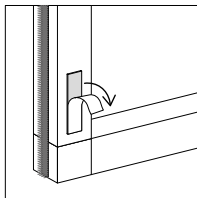

Retirar la  
protección del  
adhesivo

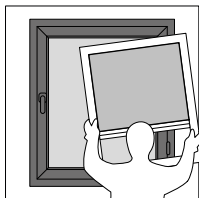

Posicionar el  
estor en el cristal

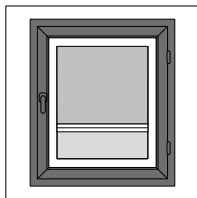

Encajar y ejercer  
presión en las  
tiras adhesivas  
hasta oír clac

---

**¡IMPORTANTE! No tocar la parte adhesiva, para mantener toda su adherencia**

## ⚠ INFORMACIÓN IMPORTANTE


### Reducir la entrada de luz


#### ¿Te entra luz por los laterales?

En ventanas con junquillos redondeados o biselados puede entrar una pequeña cantidad de luz lateral, esto puede ser molesto si tu estor es opaco y buscas oscurecer por completo la estancia. Para reducir la entrada de luz al máximo coloca la espuma selladora.


Puedes colocarla de dos maneras diferentes:

#### 1. Poniendo la espuma selladora alrededor del marco del estor

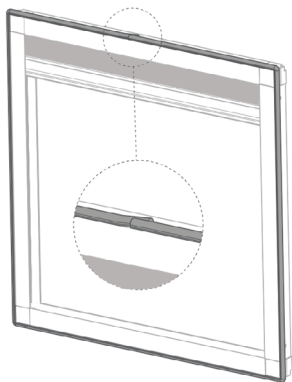


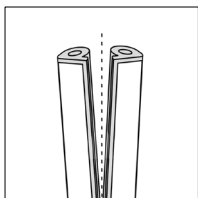


Separar las dos  
tiras de espuma  
selladora

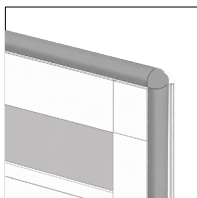


Colocar  
alrededor del  
marco del estor

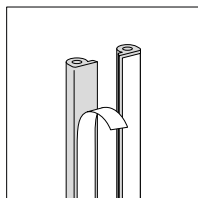

Retirar el  
protector del  
adhesivo a  
medida que se  
pega

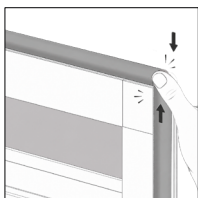


Presionar con los  
dedos para  
fijarla bien

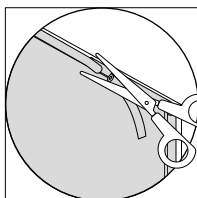


Recortar el  
sobrante con  
unas tijeras


## 2. Poniendo la goma selladora en el junquillo de la ventana

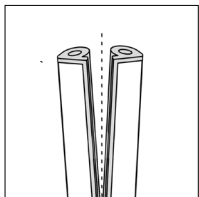


Separar las dos tiras de espuma selladora

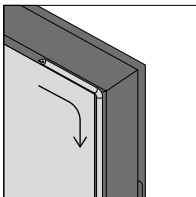


Colocar alrededor del junquillo de la ventana

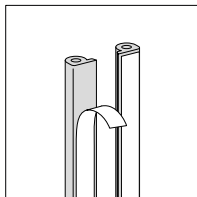


Retirar el protector del adhesivo a medida que se pega

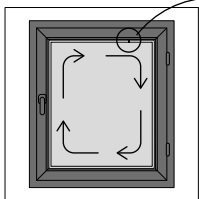

Pegar

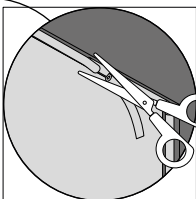

Recortar el sobrante con unas tijeras

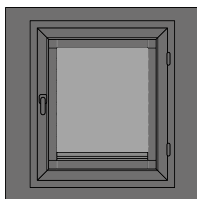

# Reajustar la tensión del estor

**¿El estor ha perdido firmeza y no se mantiene a la altura deseada?**

Con el paso del tiempo el estor puede perder tensión o no mantenerse a la altura deseada.

Si ocurre puedes ajustarla fácilmente con la llave Allen incluida en el pedido.

Introduce la llave en el lateral del cajón y gire el mecanismo para aumentar la tensión.

**Atención al cliente**

[soporte@cortinadecor.com](mailto:soporte@cortinadecor.com)

966 181 033

[www.cortinadecor.com](http://www.cortinadecor.com)