


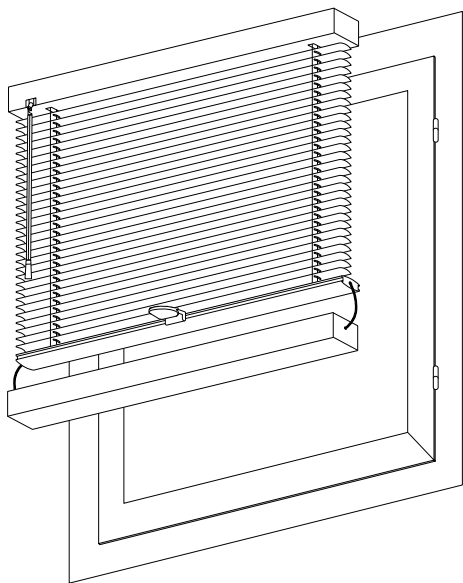


VENECIANAS MADERA CRISTAL FIT


GUÍA DE INSTALACIÓN



Comprobar piezas

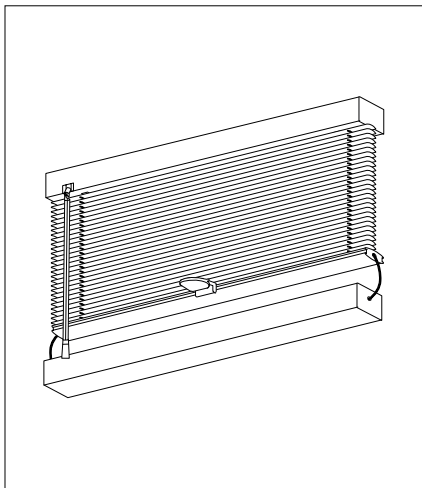


Veneciana

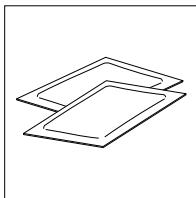


Toallita
limpiadora

1| Limpiamos la ventana

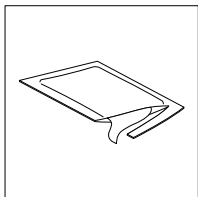


Abrir

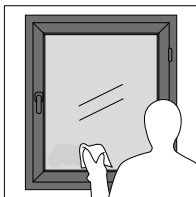

Limpiar



Limpiar

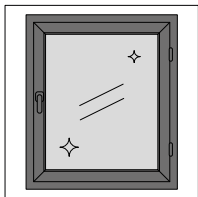


Esperar

Para asegurar que el sistema se adhiere fuertemente al cristal, **abriremos** la toallita incluida en el pedido y la **pasaremos** bien por la zona superior e inferior del cristal donde vaya a realizarse la instalación.


 Esperar **unos 3 minutos** a que se seque por completo. Es muy importante seguir esta etapa para que el producto se adhiera correctamente.

2 | Pegamos el perfil superior


INSTALACIÓN PEGADO AL CRISTAL

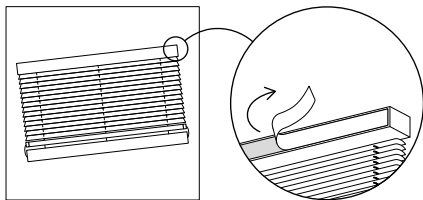


Despegar

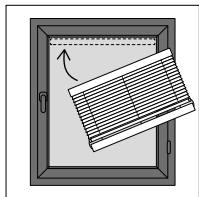

Posicionar

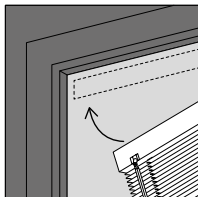



Pegar

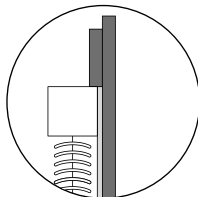


Cogemos el perfil superior, **quitamos** la tira protectora del adhesivo **lo pegamos** sobre la parte alta del cristal de la hoja.

 Esperamos **10 minutos** para asegurar la adhesión. Comprobamos la posición de los perfiles antes de pegarlos, a que no se pueden reposicionar una vez colocados.


INSTALACIÓN PEGADO SOBRE EL ALUMINIO

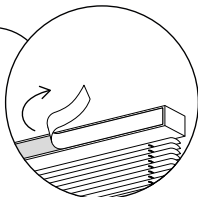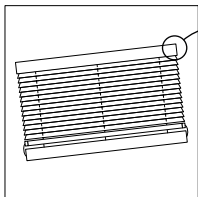


Despegar

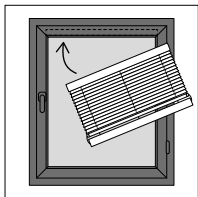

Posicionar

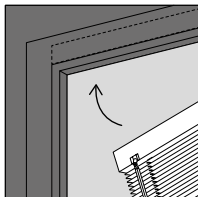

Pegar


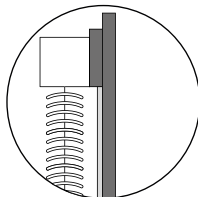


Cogemos el perfil superior, **quitamos** la tira protectora del adhesivo **lo pegamos** sobre la parte superior del marco de la ventana.


 Esperamos **10 minutos** para asegurar la adhesión. Comprobamos la posición de los perfiles antes de pegarlos, a que no se pueden reposicionar una vez colocados.

3 | Pegamos el perfil inferior


INSTALACIÓN PEGADO AL CRISTAL

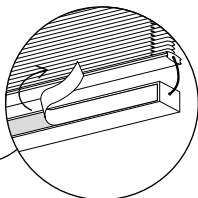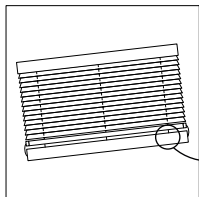


Despegar

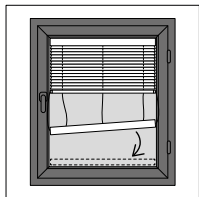

Posicionar

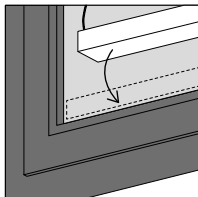



Pegar

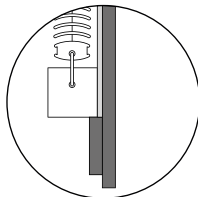


Despegamos la tira protectora del adhesivo que se encuentra en la parte posterior del perfil y lo **pegamos** en la parte inferior al cristal de la ventana.

 Esperamos **10 minutos** para asegurar la adhesión. Comprobamos la posición de los perfiles antes de pegarlos, a que no se pueden reposicionar una vez colocados.


INSTALACIÓN PEGADO SOBRE EL ALUMINIO

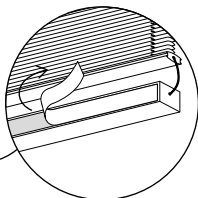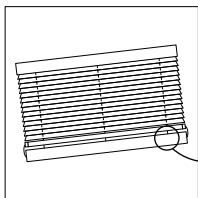


Despegar

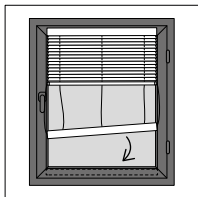

Posicionar

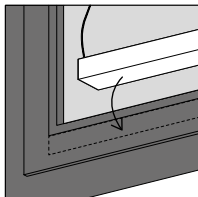

Pegar

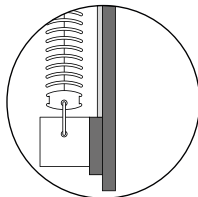

Despegamos la tira protectora del adhesivo que se encuentra en la parte posterior del perfil y lo **pegamos** en la parte inferior del marco de la ventana.

 Esperamos **10 minutos** para asegurar la adhesión. Comprobamos la posición de los perfiles antes de pegarlos, a que no se pueden reposicionar una vez colocados.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com