




CORTINAS PERFECT CORTI GUÍA DE INSTALACIÓN

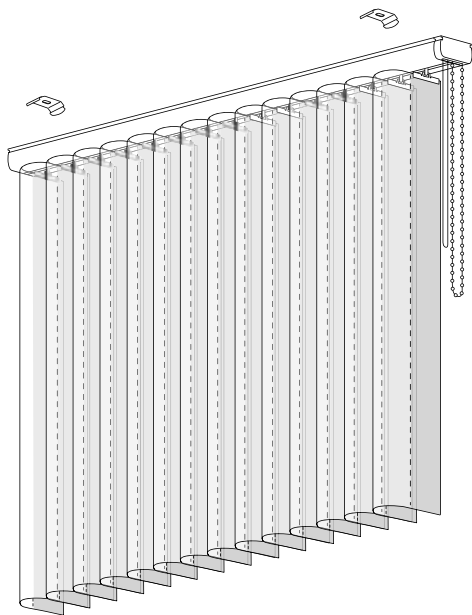


Comprobamos las piezas

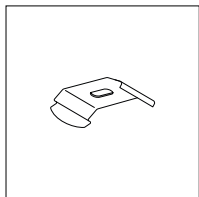


Soportes

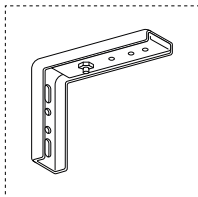


Escuadras
(opción pared)

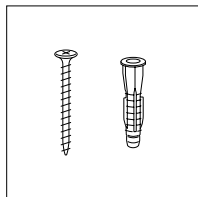


Tornillos
y tacos*

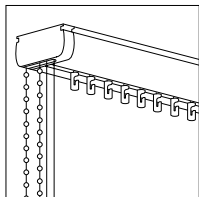


Riel

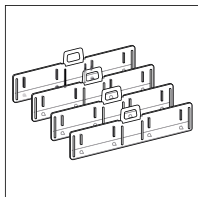

Perchas

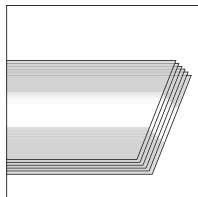


Tiras de tejido

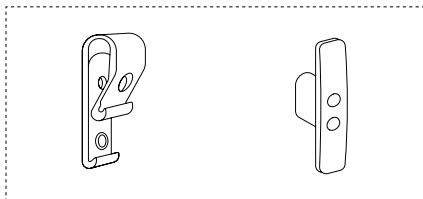


Seguridad niños y cornamusa
(accionamiento cordón y cadena)

**Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*


Necesitamos

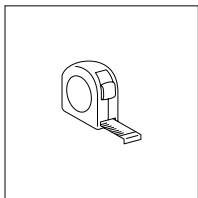


Cinta métrica

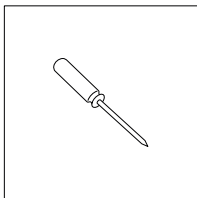


**Destornillador
de estrella**

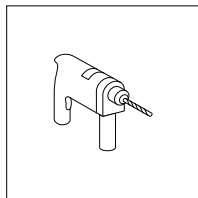

Taladro

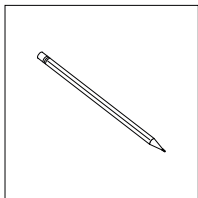


Lápiz

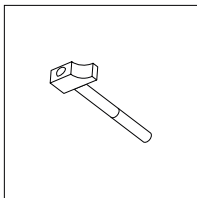

Martillo


1| Ubicamos los soportes

INSTALACIÓN A PARED

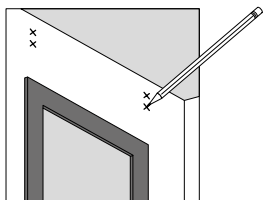

Medir y marcar

INSTALACIÓN A TECHO

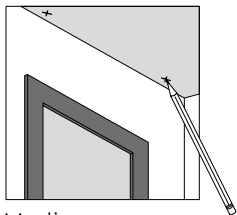


Medir y marcar

Con el metro, medimos y marcamos con un lápiz la ubicación de **los soportes**. Repartimos el número de soportes recibidos entre el **ancho del riel**.


Para la instalación a pared, tenemos que tener en cuenta **la altura** de nuestras cortinas.

2 | Fijamos los soportes


INSTALACIÓN A PARED

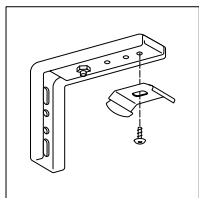


Unir

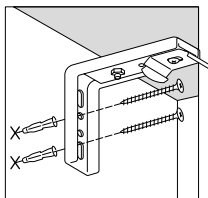


Taladrar y atornillar

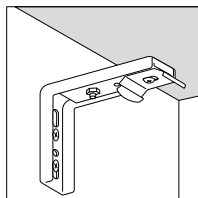

INSTALACIÓN A TECHO

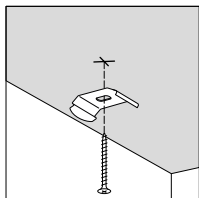

Taladrar y atornillar

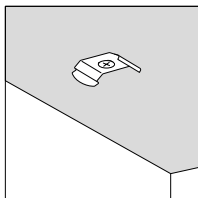


PARED

Unimos los soportes a las escuadras. A continuación, taladramos, colocamos los tacos y fijamos las escuadras.


TECHO

Taladramos, colocamos los tacos y fijamos los soportes.


3 | Colocamos el riel



INSTALACIÓN A PARED

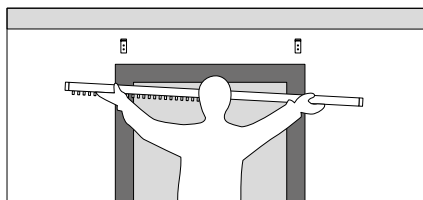


Posicionar

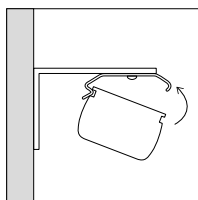


Enganchar

INSTALACIÓN A TECHO

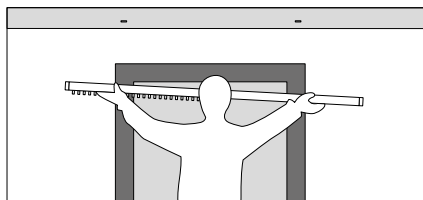

Posicionar

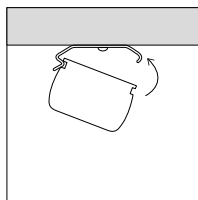


Enganchar


Una vez tenemos fijados nuestros soportes, inclinamos el riel para engancharlo a la parte A del soporte. A continuación, lo enderezamos hacia arriba para engancharlo a la parte B hasta que haga « clic ».

4 | Tipo de accionamiento

ALINEACIÓN DE LOS CARROS CON VARILLA

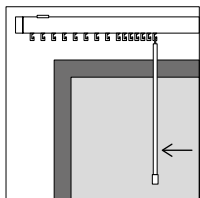


Cerrar

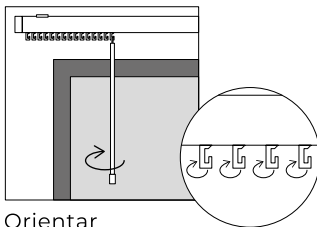


Orientar

ALINEACIÓN DE LOS CARROS CON CORDÓN Y CADENILLA

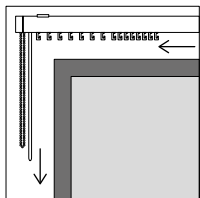


Cerrar

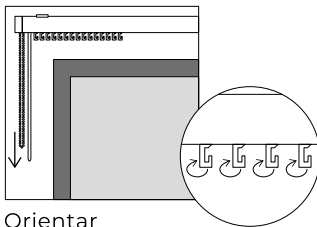


Orientar

Juntamos **todos los carros** hacia un lado (con la varilla o estirando del **cordón**). A continuación, giramos los carros hacia un lado (girando la varilla o con la **cadena**) hasta oír **clac clac clac**. Comprobamos que estén todos alineados en el mismo sentido y los volvemos a girar hacia el otro lado.


5 | Preparamos la cortina

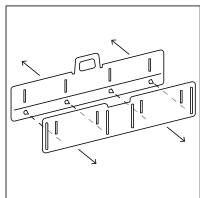


Separar

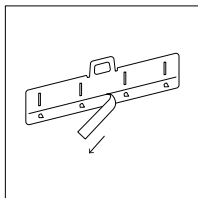


Despegar

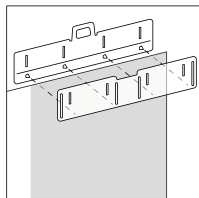

Pinzar


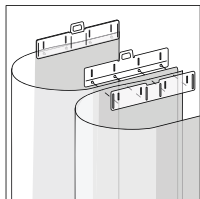


Pinzar

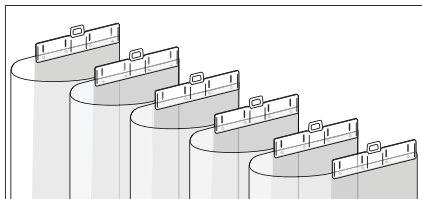

Desunimos todas **las perchas**, despegamos la pegatina protectora y las volvemos a unir pinzando las **partes opacas** de las tiras de tejido. En los dos laterales, la percha pinza una sola tira de tejido, las otras perchas pinzan **dos tiras de tejido juntas**, como en el dibujo.

6 | Colocamos la cortina en el riel

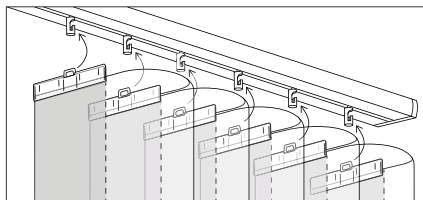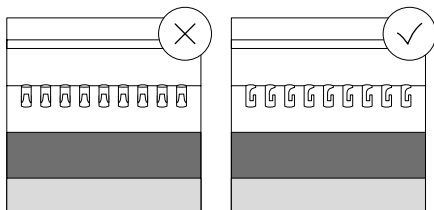


Colgar


Giramos los carros como indicado en el dibujo y colgamos la cortina insertando las perchas en los carros.

7 | Seguridad niños, sujeción cadena

SUJECIÓN CADENA

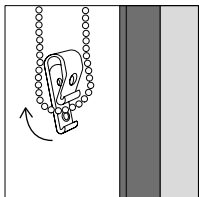


Colocar

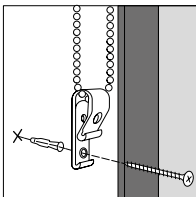

Taladrar y atornillar

La seguridad niños se atornilla a la pared. De esta manera, los niños no podrán jugar con la cadenilla, evitando posibles accidentes.

ADVERTENCIA

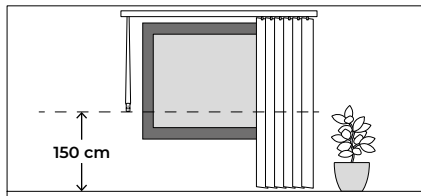

Medir




La altura de la cadena debe quedar instalada como mínimo a 150 cm del suelo.

Introducimos la cadenilla en la seguridad niños y marcamos la ubicación. Taladramos, colocamos los tacos y fijamos la pieza.

7 | Seguridad niños, sujeción cordón


CORNAMUSA, SUJECIÓN CORDÓN

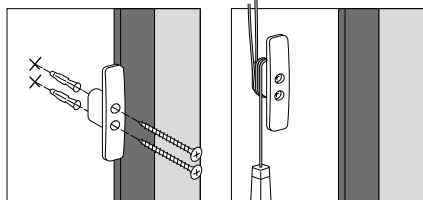

Taladrar y atornillar

La cornamusa se atornilla a la pared. De esta manera, los niños no podrán jugar con el cordón, evitando posibles accidentes.

ADVERTENCIA

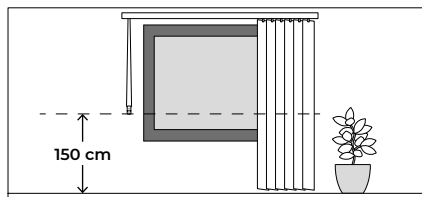

Medir



La altura del cordón debe quedar instalado como mínimo a 150 cm del suelo.

Ubicamos y marcamos donde queremos poner la cornamusa. Taladramos, colocamos los tacos y fijamos la pieza.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com