

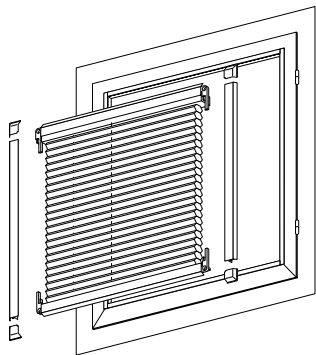


**CORTINAS PLISADAS TÉRMICAS**  
**PERFECT FIT**  
GUÍA DE INSTALACIÓN

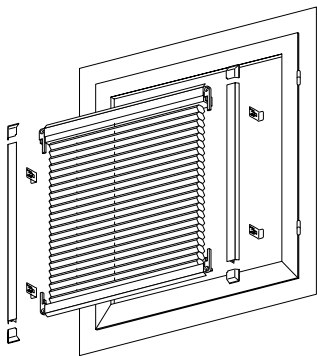


1.


## CORTINAS PLISADAS TÉRMICAS PERFECT FIT

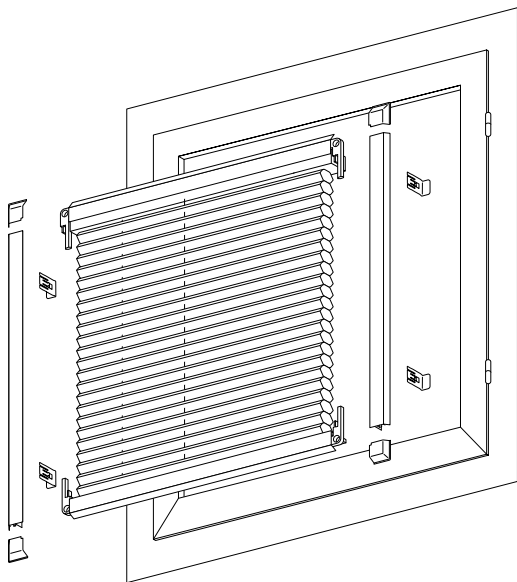


# Comprobar piezas

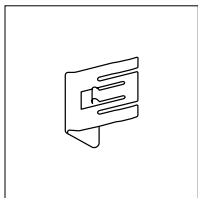


**Soportes**

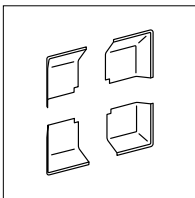

**Embellecedores**

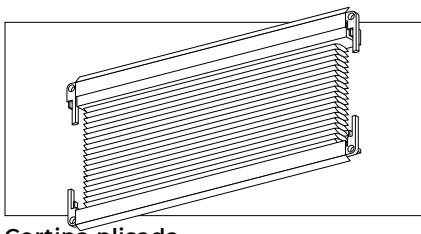


**Cortina plisada**

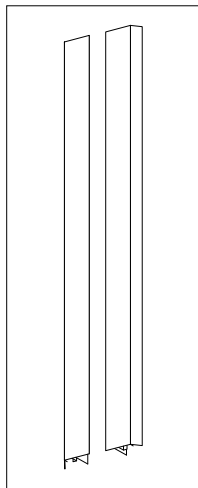


**Guías laterales**


# Necesitamos

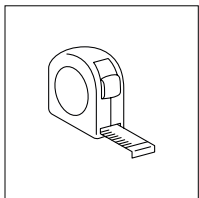


**Cinta métrica**

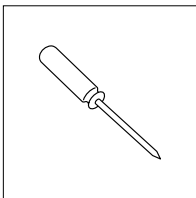

**Destornillador**

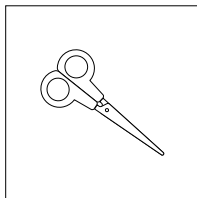


**Tijeras**

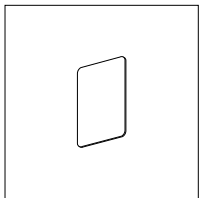


**Tarjeta  
de crédito**

# 1| Preparamos las cuerdas

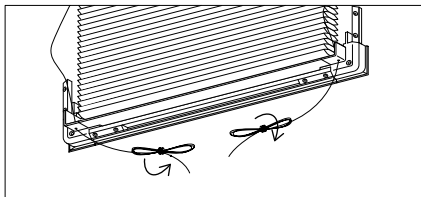



Soltar

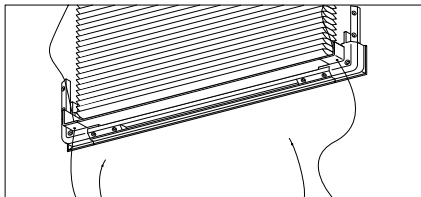

---

**Soltamos** las lazadas de las cuerdas de la parte trasera.  
**Importante no desatar el nudo de tope final.**


## 2 | Unimos las guías laterales

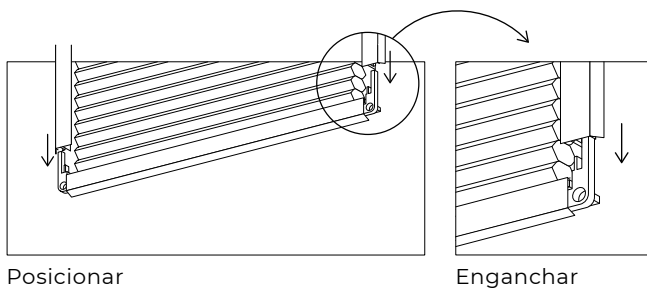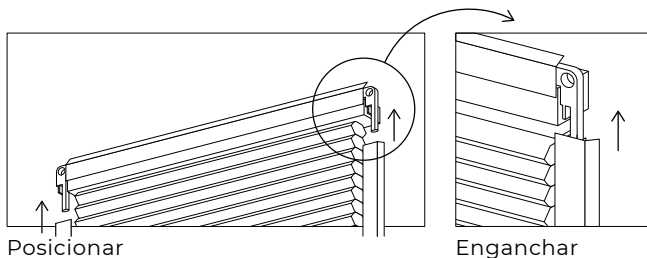


---

**Posicionamos** las guías a cada lado de la cortina  
y **las enganhamos** al perfil superior y al perfil inferior.


### 3| Colocamos los embellecedores

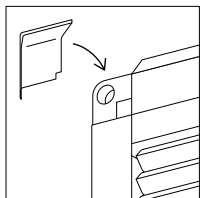


Colocar

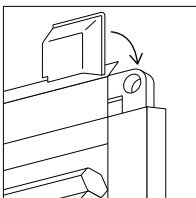

Colocar

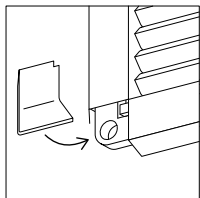


Colocar

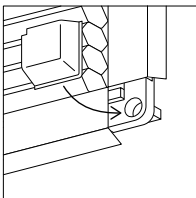


Colocar


## 4 | Fijamos las esquinas

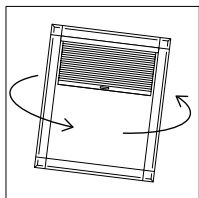


Girar

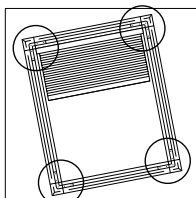

Visualizar

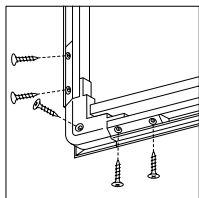

Fijar

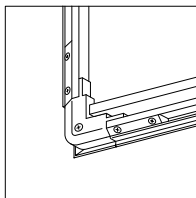


---


**Giramos** el marco y, en la parte trasera, **visualizamos** los agujeros que están en cada esquina. **Fijamos** los tornillos en los agujeros y **repetimos** la operación en cada esquina del marco.




## 5 | Enganchamos los soportes

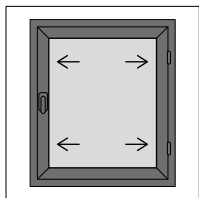


Ubicar

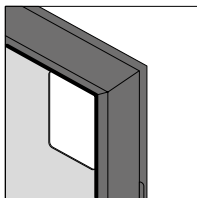



Posicionar

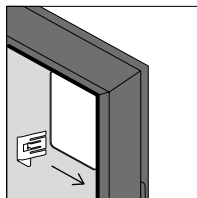

Colocar

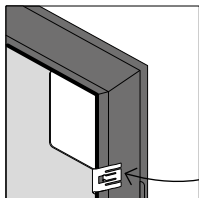

Ajustar

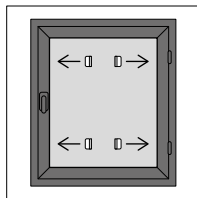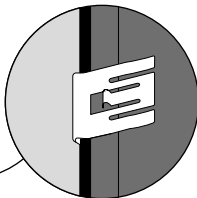


Colocar


---

Los soportes se colocan dentro de la junta de silicona del marco de la ventana. **Los colocamos** en los laterales con ayuda de la tarjeta para **ubicarlos** a una distancia correcta de la esquina.



## 6 | Colocamos la cortina plisada

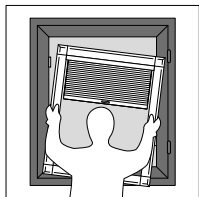

Posicionar

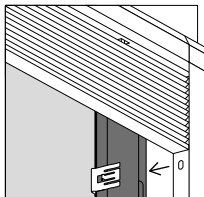

Colocar

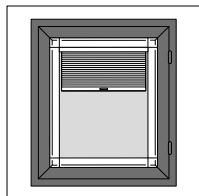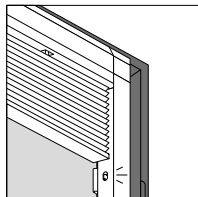


---


**Posicionamos** la cortina plisada en frente de los soportes y **la enganchamos** hasta que haga « clic » en todos los soportes.

2.


## CORTINAS PLISADAS TÉRMICAS PERFECT FIT CON IMÁN

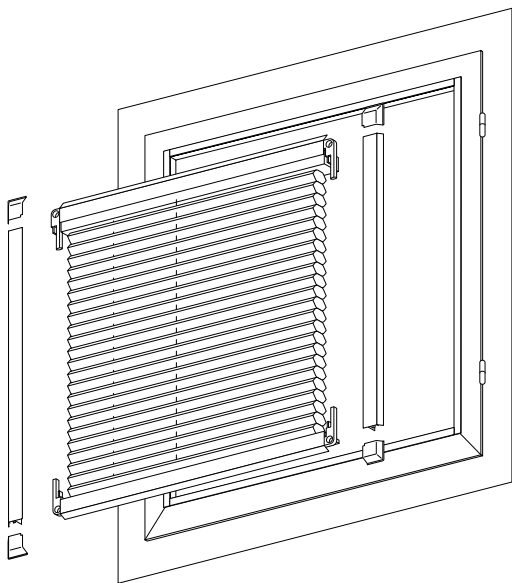


# Comprobar piezas

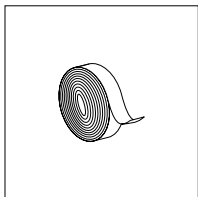


**Cinta magnética**

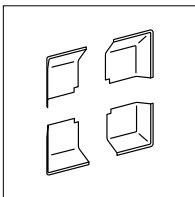

**Embellecedores**

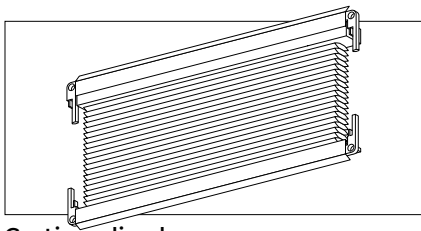


**Cortina plisada**

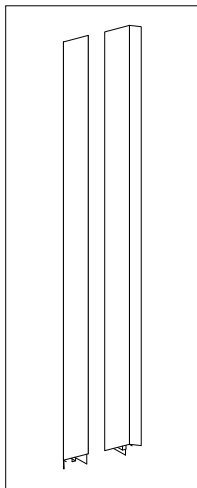


**Guías laterales**


## Necesitamos

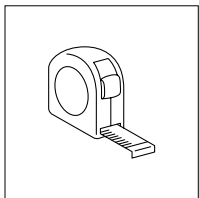

**Cinta métrica**

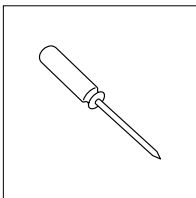


**Destornillador**

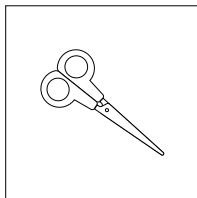


**Tijeras**

## 1| Preparamos las cuerdas

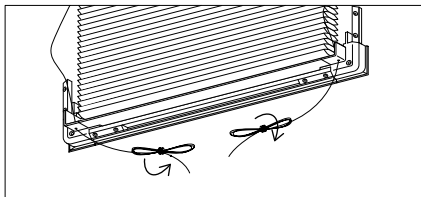



Soltar

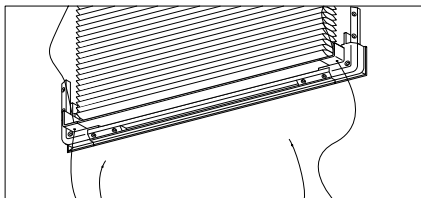

---

**Soltamos** las lazadas de las cuerdas de la parte trasera.  
**Importante no desatar el nudo de tope final.**


## 2 | Unimos las guías laterales

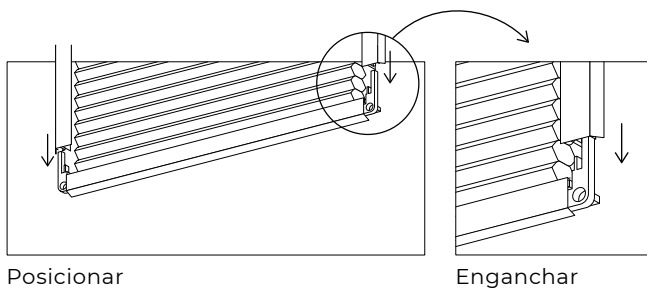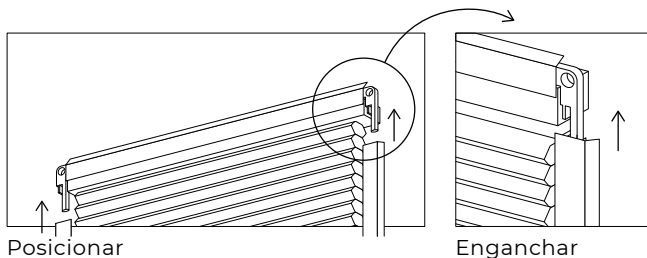


---

**Posicionamos** las guías a cada lado de la cortina  
y **las enganhamos** al perfil superior y al perfil inferior.


### 3| Colocamos los embellecedores

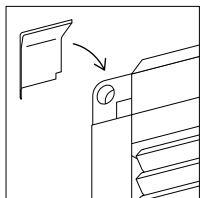


Colocar

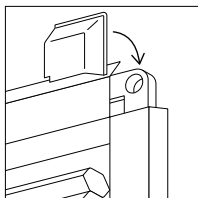

Colocar

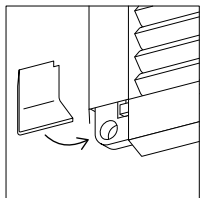


Colocar

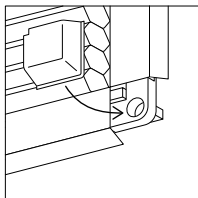


Colocar




## 4 | Fijamos las esquinas

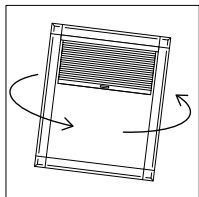


Girar

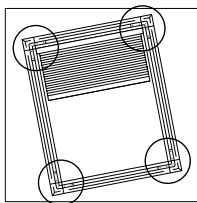

Visualizar

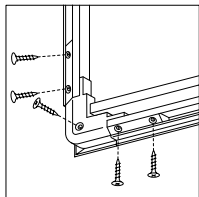


Fijar

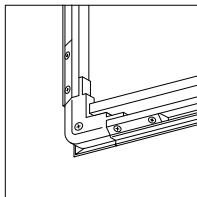



---

**Giramos** el marco y en la parte trasera **visualizamos** los agujeros que están en cada esquina. **Fijamos** los tornillos en los agujeros y **repetimos** la operación en cada esquina del marco.


## 5 | Preparamos la cinta magnética

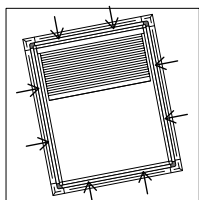

Visualizar

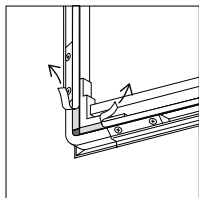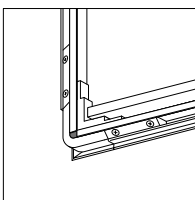


Quitar

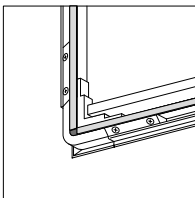


---

**Visualizamos** el sitio donde hay la cinta magnética y **quitamos** el papel protector de la cinta.


## 6 | Pegamos la cortina plisada

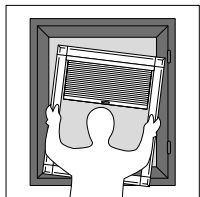


Posicionar

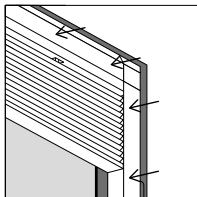


Presionar

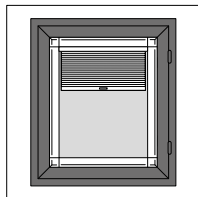

Quitar

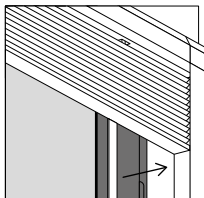

Quitar

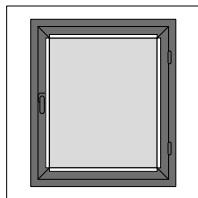

Verificar

---

**Posicionamos** la cortina plisada en frente de la cinta magnética y **la colocamos. Aplicamos** un presión sobre el marco de la plisada para que la cinta magnética se pegue al marco de la ventana. **Retiramos** la plisada y **verificamos** que la cinta está firmemente adherida.

**Atención al cliente**

[soporte@cortinadecor.com](mailto:soporte@cortinadecor.com)

966 181 033

[www.cortinadecor.com](http://www.cortinadecor.com)