



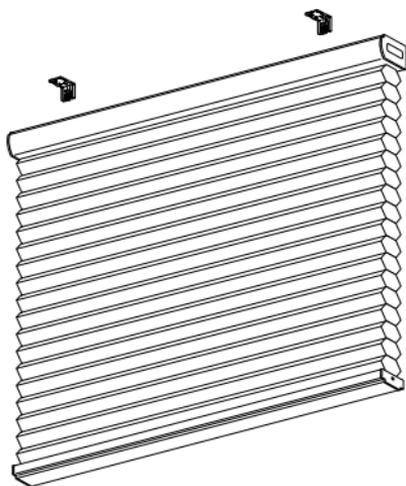


# CORTINAS PLISADAS TÉRMICAS CON Y SIN CORDÓN GUÍA DE INSTALACIÓN

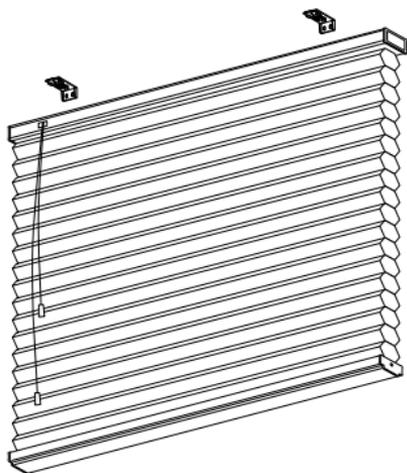


1.


# CORTINAS PLISADAS TÉRMICAS CON CORDÓN

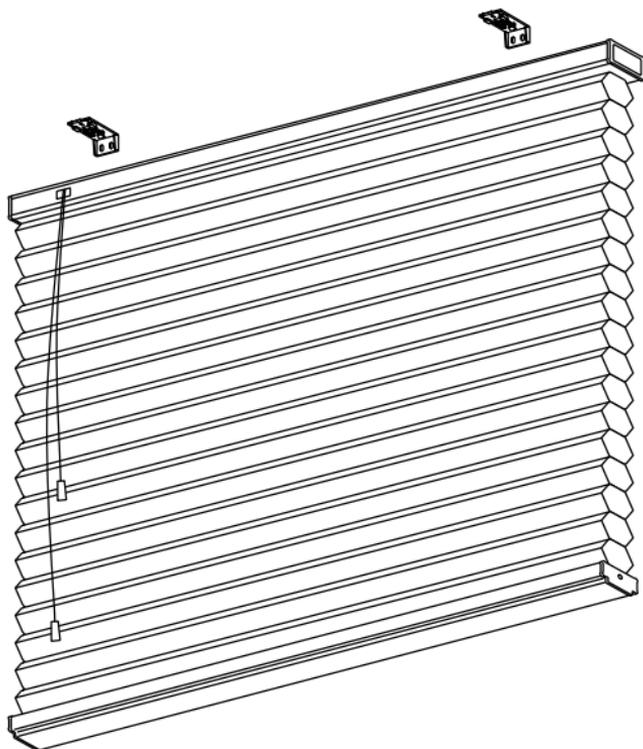


## Comprobamos las piezas

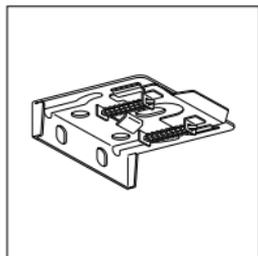


**Soportes**

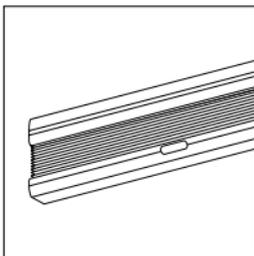


**Cortina plisada**

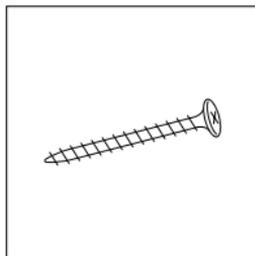

**Tornillos\***

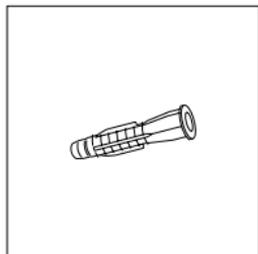

**Tacos\***

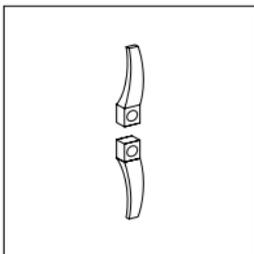


**Cornamusa**

*\*Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*


# Necesitamos



**Cinta métrica**

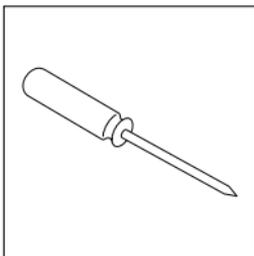


**Destornillador  
de estrella**

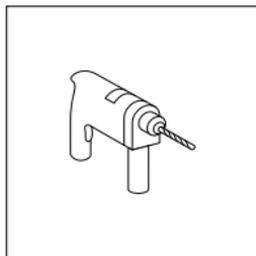


**Taladro**



**Lápiz**

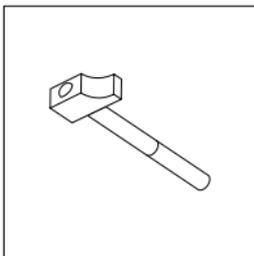


**Martillo**

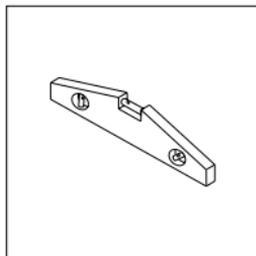

**Nivel**


# 1| Ubicamos los soportes

## A PARED

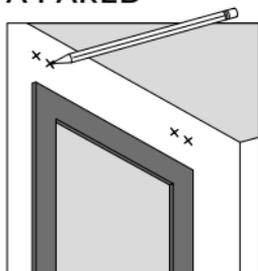


Medir y marcar

## A TECHO

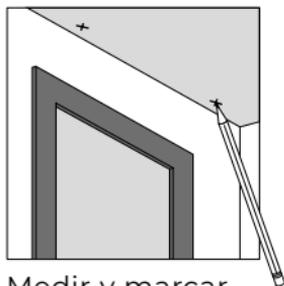

Medir y marcar

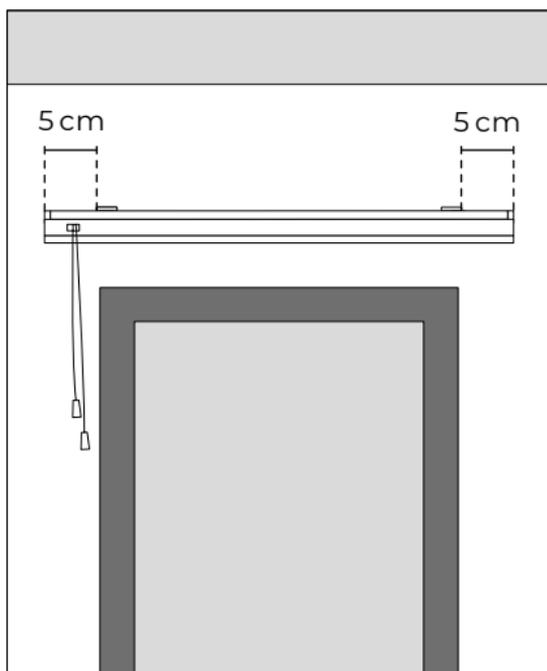


---



Con el metro, **medimos** y **marcamos** con un lápiz la ubicación de los soportes. **Los soportes que se sitúen en los extremos, deben fijarse, al menos, a 5 cm del borde del cabezal de la plisada.** El resto de los soportes recibidos, se repartirán hacia el centro del riel.

## 2 | Fijamos los soportes


### INSTALACIÓN A PARED

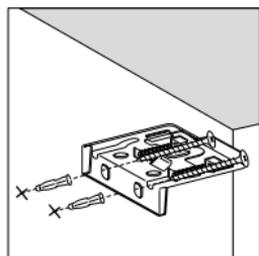



Taladrar y atornillar

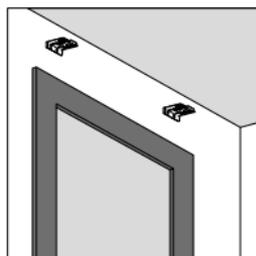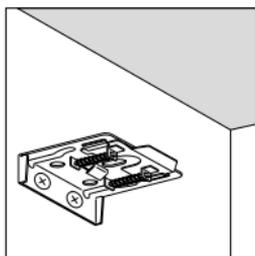

### INSTALACIÓN A TECHO

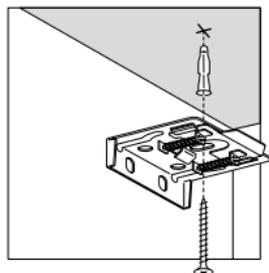


Taladrar y atornillar

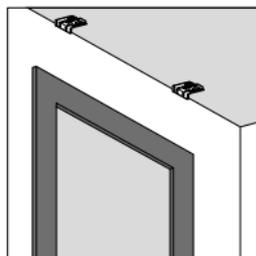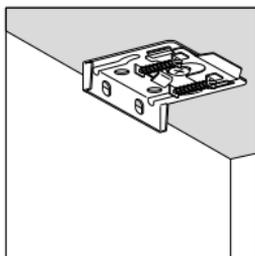


---

**Taladramos, colocamos** los tacos y **fijamos** los soportes, ya sean a pared o a techo.


### 3 | Colocamos el riel

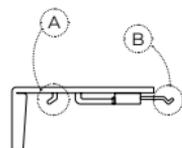

#### INSTALACIÓN A PARED

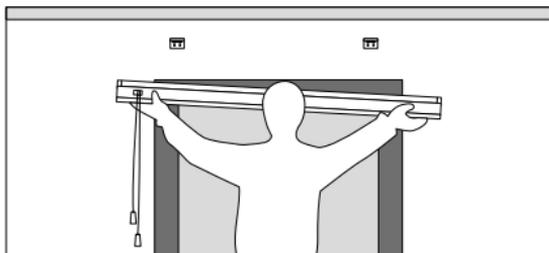


Posicionar

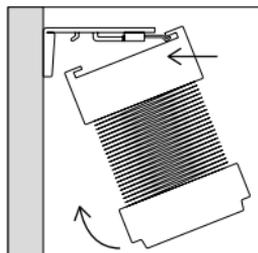


Enganchar

#### INSTALACIÓN A TECHO

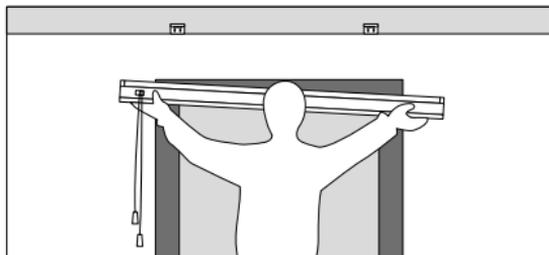

Posicionar

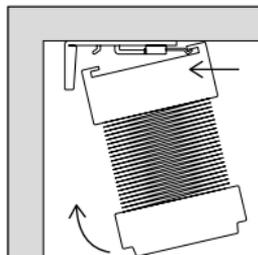


Enganchar

---


Una vez tenemos fijados nuestros soportes, inclinamos el riel para engancharlo a **la parte A** del soporte. A continuación, lo enderezamos hacia arriba para engancharlo a **la parte B** hasta que haga « clic ».

## 4 | Seguridad infantil

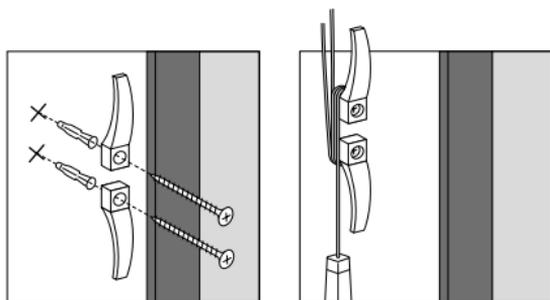

Taladrar y atornillar

*La cornamusa se atornilla a la pared. De esta manera, los niños no podrán jugar con el cordón, evitando posibles accidentes.*

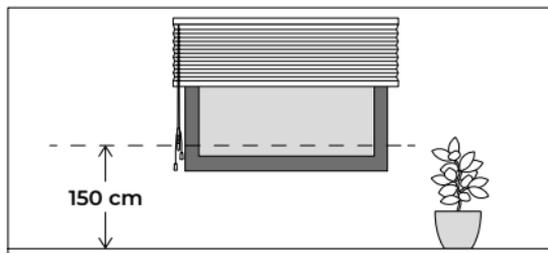

Medir




*La altura del cordón debe quedar instalado como mínimo a 150 cm del suelo.*

---


**La cornamusa permite evitar que los niños jueguen con los cordones, evitando posibles accidentes.** Ubicamos y marcamos donde queremos poner la cornamusa. Taladramos, colocamos los tacos y fijamos la pieza.

2.


## CORTINAS PLISADAS TÉRMICAS SIN CORDÓN

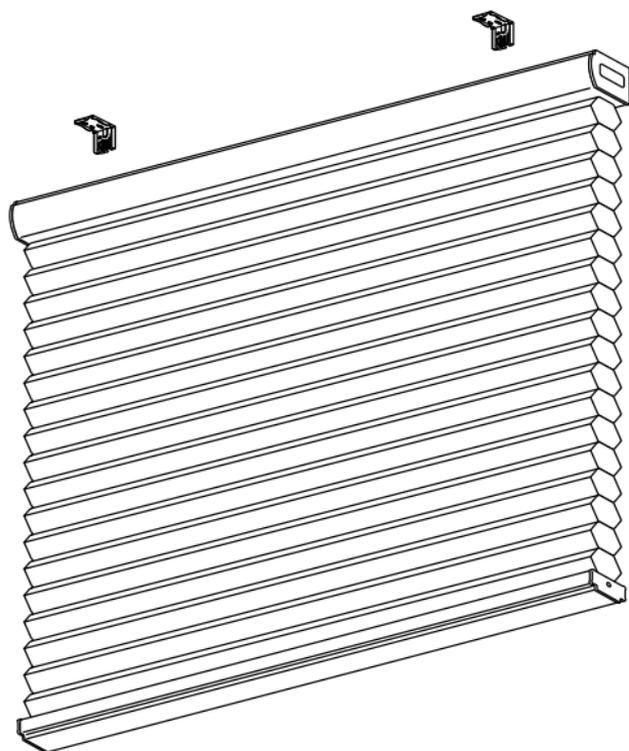


## Comprobamos las piezas

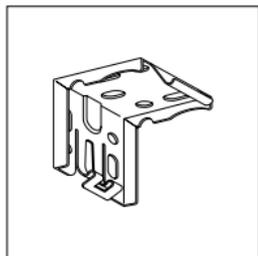

**Soportes**

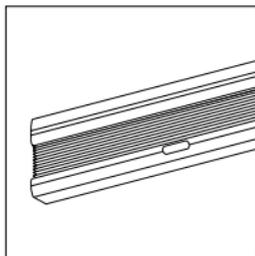


**Cortina plisada**

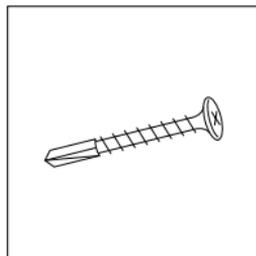


**Tornillos  
autorroscantes\***

*\*Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*


# Necesitamos

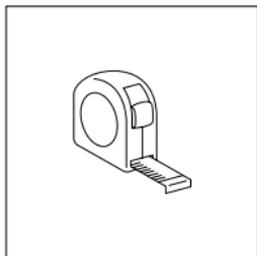

**Cinta métrica**

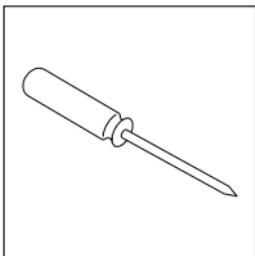


**Destornillador  
de estrella**

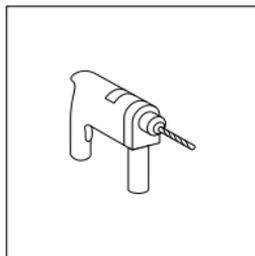


**Taladro**



**Lápiz**

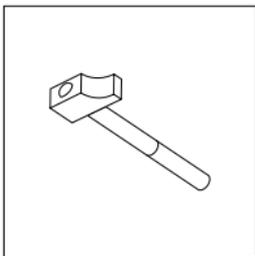


**Martillo**

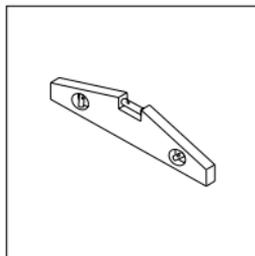

**Martillo**


# 1| Ubicamos los soportes

## A PARED

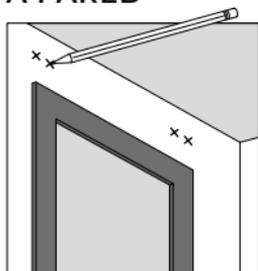


Medir y marcar

## A TECHO

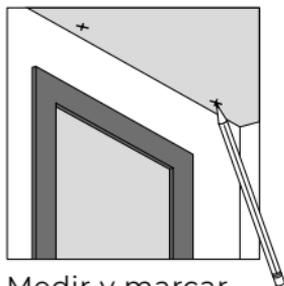

Medir y marcar

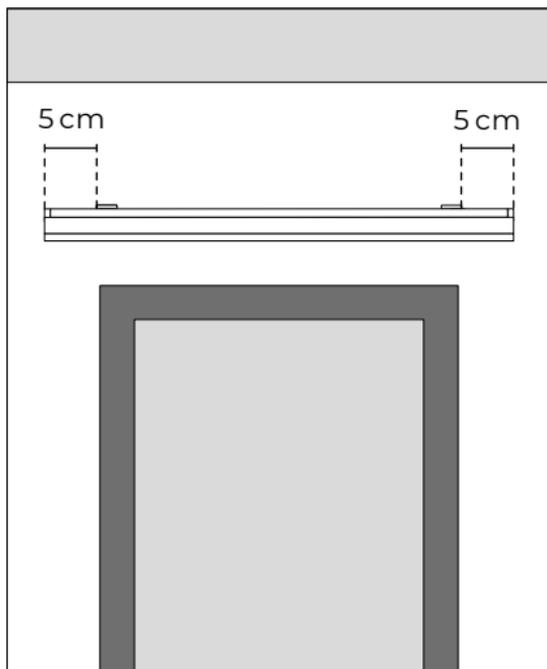


---



Con el metro, **medimos** y **marcamos** con un lápiz la ubicación de los soportes. **Los soportes que se sitúan en los extremos, deben fijarse, al menos, a 5 cm del borde del cabezal de la plisada.** El resto de los soportes recibidos, se repartirán hacia el centro del riel.

## 2 | Fijamos los soportes


### INSTALACIÓN A PARED

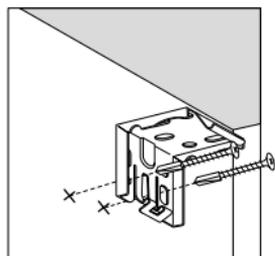



Taladrar y atornillar

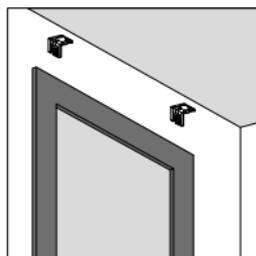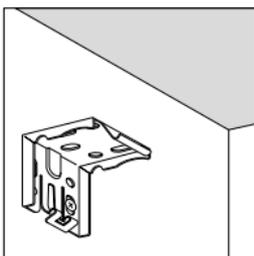

### INSTALACIÓN A TECHO

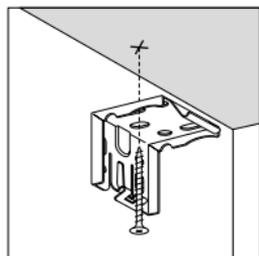


Taladrar y atornillar

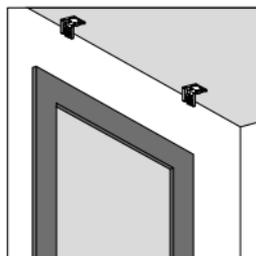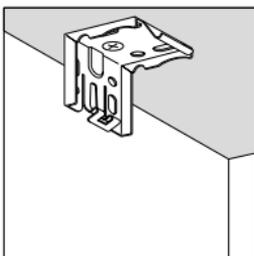


---

**Taladramos y fijamos** los soportes con los tornillos autorroscantes, ya sean a pared o a techo.


### 3 | Colocamos el riel

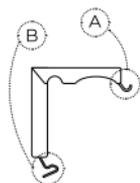

#### INSTALACIÓN A PARED

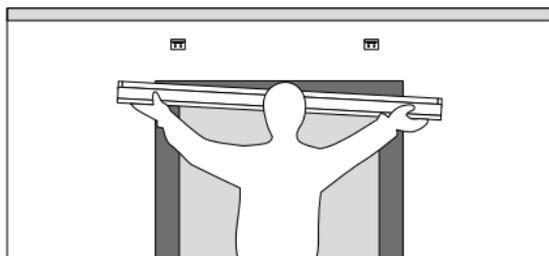


Posicionar

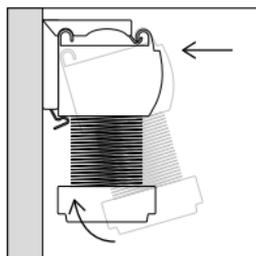


Enganchar

#### INSTALACIÓN A TECHO

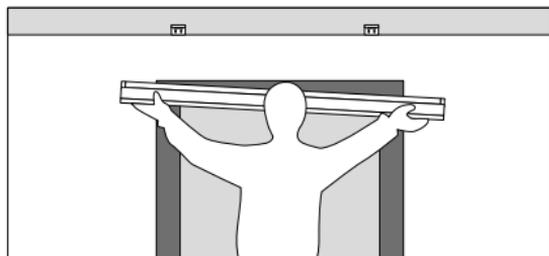

Posicionar

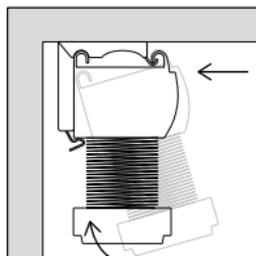

Enganchar

---

Una vez tenemos fijados nuestros soportes, inclinamos el riel para engancharlo a **la parte A** del soporte. A continuación, lo enderezamos hacia arriba para engancharlo a **la parte B** hasta que haga « clic ».

**Atención al cliente**

[soporte@cortinadecor.com](mailto:soporte@cortinadecor.com)

966 181 033

[www.cortinadecor.com](http://www.cortinadecor.com)