



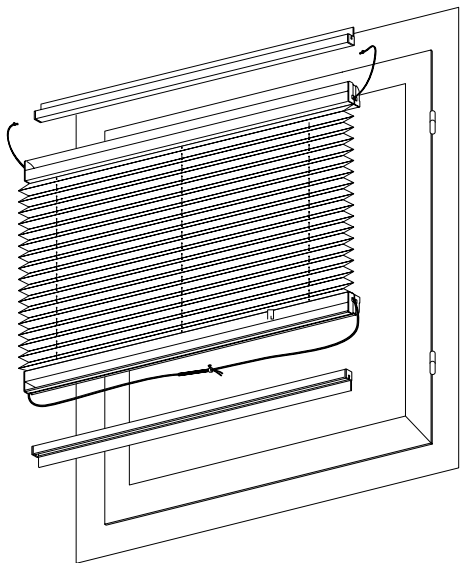


**CORTINAS PLISADA CRISTAL FIT
PARA PUERTAS Y VENTANAS
GUÍA DE INSTALACIÓN**




Comprobar piezas

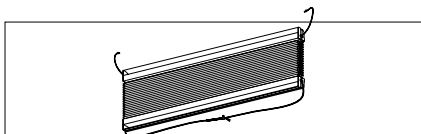

Cortina plisada




**Toallita
limpiadora**




Perfiles

Necesitamos




Tornillo

1| Limpiamos la ventana

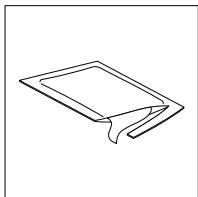


Abrir

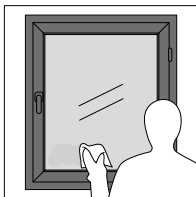

Limpiar



Limpiar

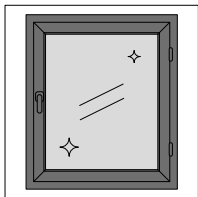



Esperar

Para asegura que el sistema se adhiere fuertemente al cristal, **abriremos** la toallita incluida en el pedido y la **pasaremos** bien por la zona superior e inferior del cristal donde vaya a realizarse la instalación.

 Esperar **unos 3 minutos** a que se seque por completo. Es muy importante seguir esta etapa para que el producto se adhiera correctamente.



2 | Preparamos el producto

IZQUIERDA SUPERIOR

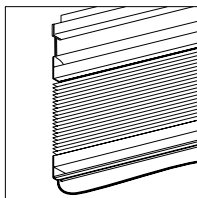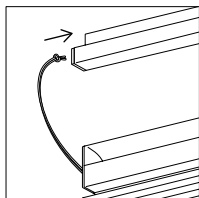

Encajar

DERECHA SUPERIOR

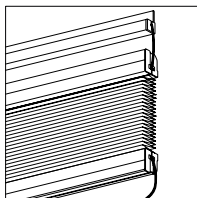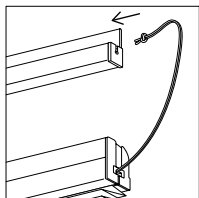


Encajar

Encajamos los cordones en las ranuras de los topes de los perfiles y **los dejamos preparados**.

1.

INSTALACIÓN AL CRISTAL

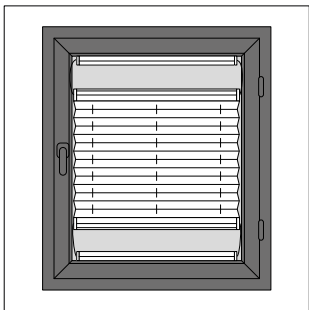


Al cristal




Al perfil de aluminio


3 | Pegamos el perfil inferior

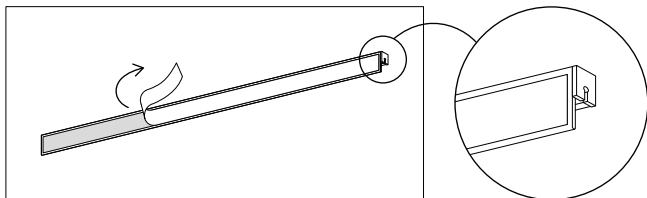

Despegar

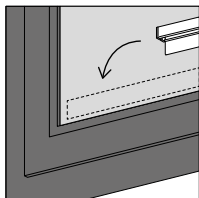

Posicionar


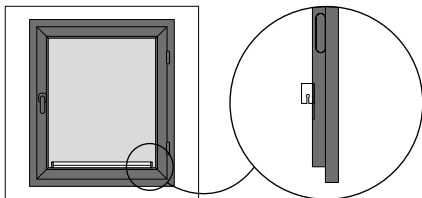


Pegar


Despegamos la tira protectora del adhesivo y **pegamos** el perfil inferior centrado, dejando espacio a ambos lados para los cordones. Si el cristal tiene goma, **no debemos** pegar el perfil sobre ella, ya que podría perder adherencia y desprenderse con el tiempo. **Los perfiles deben colocarse únicamente sobre el cristal.**

⚠ Esperamos **10 minutos** antes de enganchar la cortina para asegurar la adhesión. Comprobamos la posición de los perfiles antes de pegarlos, a que no se pueden reposicionar una vez colocados.


4 | Pegamos la cortina al cristal

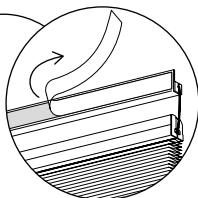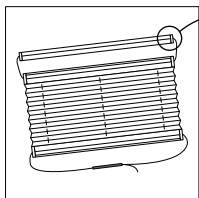


Despegar

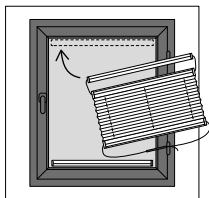


Posicionar

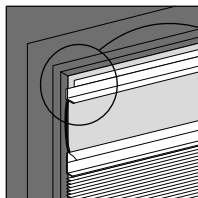


Pegar

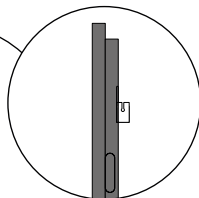

Cogemos el perfil superior, ya preparado con la cortina, **retiramos** la tira protectora del adhesivo y **lo pegamos** en la parte superior del cristal de la ventana, evitando colocarlo sobre la goma (si la hubiera). A continuación, **presionamos** el perfil firmemente para asegurar un contacto completo con el cristal.

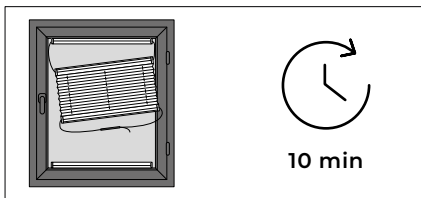


Esperar

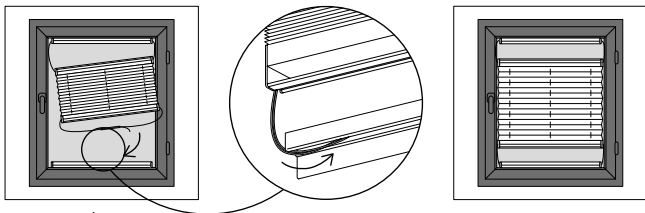


⚠ Antes de enganchar la cortina al perfil inferior, debemos asegurarnos de **esperar unos 10 minutos**. Es necesario que la adherencia asiente antes de ejercer tensión.


5| Ajustamos la tensión

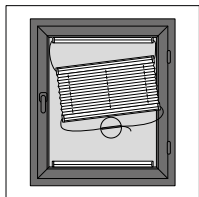


Extrear

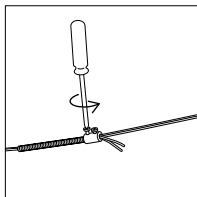


Aflojar

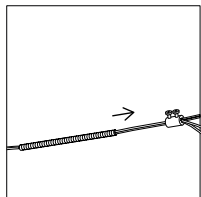


Ajustar la tensión

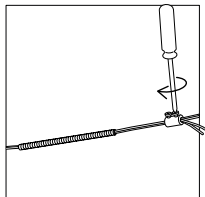

Fijar la tensión

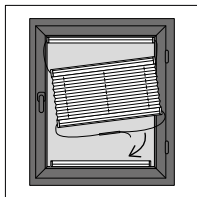

Enganchar

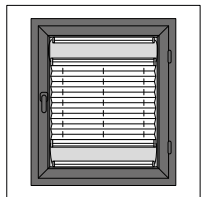


Se recomienda revisar y regular la tensión al finalizar la instalación, aunque funcione correctamente, para garantizar un funcionamiento óptimo o si la cortina no se mantiene en su posición o cuesta subirla o bajarla.


Aflojamos los tornillos de la pieza metálica donde se encuentran los cordones inferiores y **ajustamos** su tensión, evitando que queden demasiado flojos o tensos.

2.

INSTALACIÓN AL PERFIL DE ALUMINIO

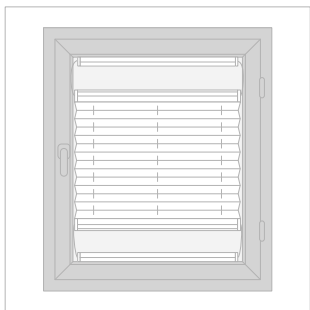


Al cristal

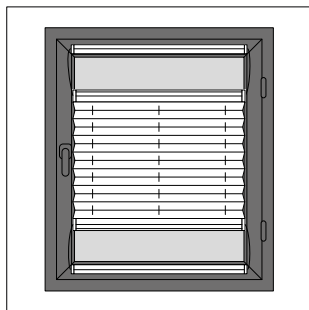


Al perfil de aluminio


3 | Pegamos el perfil inferior

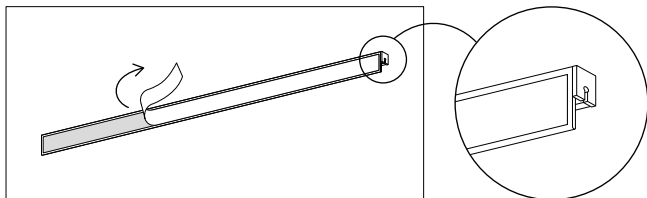

Despegar

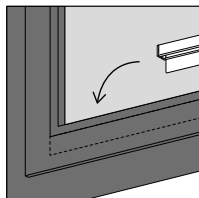

Posicionar

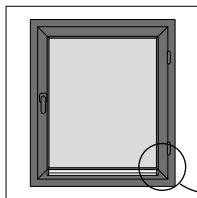


Pegar


Despegamos la tira protectora del adhesivo que se encuentra en la parte posterior del perfil, lo **pegamos** centrado en la parte inferior del perfil de aluminio y dejando espacio a ambos lados para los cordones.

⚠ Esperamos **10 minutos** antes de enganchar la cortina para asegurar la adhesión. Comprobamos la posición de los perfiles antes de pegarlos, a que no se pueden reposicionar una vez colocados.


4 | Pegamos la cortina al perfil de aluminio

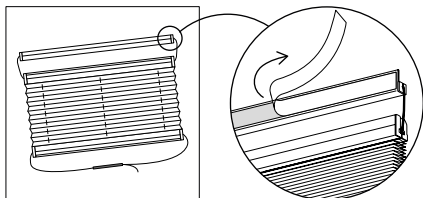

Despegar

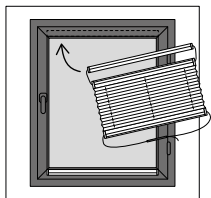


Posicionar

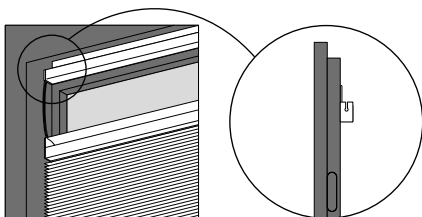


Pegar

Cogemos el perfil superior que tenemos ya previamente conectado a la cortina, **quitamos** la tira protectora del adhesivo y **lo pegamos** sobre la parte superior del marco de la ventana.

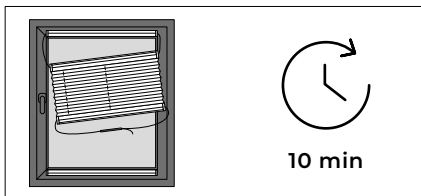


Esperar

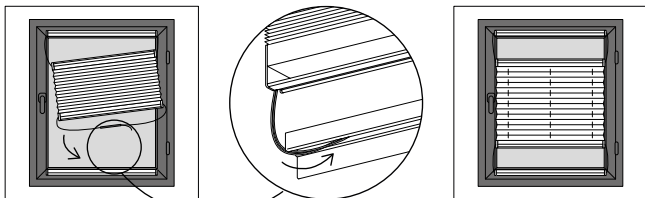


Enganchar

⚠ Antes de enganchar la cortina al perfil inferior, debemos asegurarnos de **esperar unos 10 minutos**. Es necesario que la adherencia asiente antes de ejercer tensión.


5 | Ajustamos la tensión

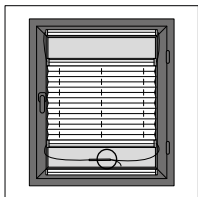


Extrear

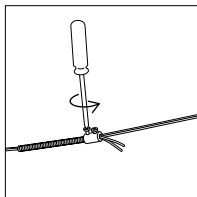


Aflojar

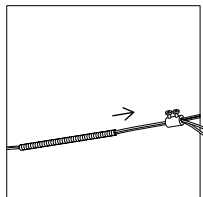


Ajustar la tensión

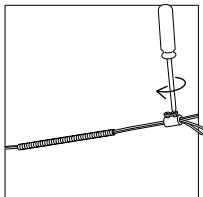

Fijar la tensión

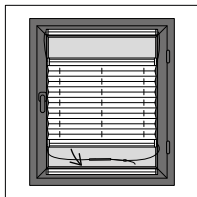

Enganchar

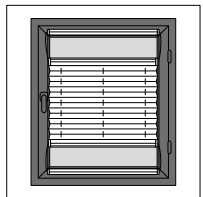

Se recomienda revisar y regular la tensión al finalizar la instalación, aunque funcione correctamente, para garantizar un funcionamiento óptimo o si la cortina no se mantiene en su posición o cuesta subirla o bajarla.

Aflojamos los tornillos de la pieza metálica donde se encuentran los cordones inferiores y **ajustamos** su tensión, evitando que queden demasiado flojos o tensos.

Visita los videos de instalación
de nuestros productos,
en nuestro canal de Youtube.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com